

STWORKI

ПАСПОРТ

Зеркальные шкафы

Гарантия

2

года

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки STWORKI.

Все изделия прошли необходимые добровольные испытания и получили сертификаты соответствия в органах государственного и технического контроля России.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ:

- зеркало-шкаф — 1 шт.;
- крепление для шкафа (шуруп с дюбелем) — 2 или 4 шт. (в зависимости от модели);
- стеклянные полки — 2 или 4 шт. (в зависимости от модели);
- инструкция по эксплуатации — 1 шт.

* Комплектация может незначительно отличаться от указанной выше при наличии дополнительных модулей.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ЗЕРКАЛА-ШКАФА

Зеркало-шкаф с LED-подсветкой предназначен для питания от сети с напряжением ~220 В/50 Гц. На обратной стороне зеркала наклеен декоративный защитный корпус, внутри которого установлен LED-светильник. Светильник работает от блока питания постоянного напряжения 12 В, который закреплен внутри каркаса шкафа. В зависимости от модели включение/выключение происходит за счет касания светящейся области сенсорного выключателя или за счет взмаха руки на расстоянии 1–6 см от датчика движения, расположенного на корпусе. Сенсорный выключатель имеет функцию плавного диммирования с запоминанием последнего значения. В некоторых моделях в корпус шкафа встраивается электрическая розетка для подключения приборов, работающих от сети напряжением ~220 В.

Внешний вид шкафа, сенсорных датчиков и дополнительных модулей может отличаться от изображений в данном руководстве.



LED-лента:

Постоянное напряжение — 12 В
Мощность — 9,6 Вт/м
Цветовая температура — Тс 6000 К
Количество светодиодов — 120 шт/м
Световой поток — 4–5 Лм/pcs
Тип светодиодов — 3528 SMD LED

Блок питания:

Входное напряжение питания — 220 В, 50/60 Гц
Выходное напряжение — 12 В
Мощность — 15–60 Вт (в зависимости от модели зеркала)

ВНИМАНИЕ!

Установку зеркала-шкафа следует поручить квалифицированному электрику. Монтаж и обслуживание осуществляется только при отключенной электрической сети. Берегите зеркало от ударов и падений. Запрещается эксплуатация зеркал с поврежденным корпусом. Снятие защитной пленки с зеркального полотна производится только в выключенном состоянии зеркала. В холодное время года необходимо выдерживать изделие в теплом помещении не менее двух часов перед его монтажом. Не рекомендуется самостоятельно заменять источник питания в изделии во избежание дальнейших перебоев в работе подсветки. Во встроенную электрическую розетку допускается подключение бытовых электроприборов мощностью не более 2 кВт.

МОНТАЖ ЗЕРКАЛА:

Зеркало-шкаф поставляется в собранном виде. Для эксплуатации изделия необходимо только правильно произвести его монтаж и отрегулировать дверки по горизонтали и вертикали. На рисунках показаны разные модели зеркальных шкафов, но принцип монтажа у всех одинаковый. При установке зеркала необходимо использовать строительный уровень. Верхняя плоскость зеркала должна быть установлена строго горизонтально, в противном случае можно столкнуться с некорректной работой механизма плавного закрытия дверцы. Для скрытого монтажа электрической проводки воспользуйтесь услугами квалифицированного электрика. Зеркало с удаленной электрической вилкой на сетевом шнуре при условии правильного подключения не лишается гарантии.

ПОРЯДОК МОНТАЖА:

Перед началом монтажа необходимо отсоединить зеркальную дверцу(-ы) от корпуса, а также убрать стеклянные полки. Все модели шкафов комплектуются быстросъемными петлями, позволяющими снять и установить фасад без применения инструмента. Для снятия дверцы шкафа требуется нажать фиксатор петли (Рис. 1) и потянуть дверцу к себе (Рис. 2). Дверцу(-ы) с зеркалом необходимо убрать в безопасное место, где исключено повреждение зеркального полотна. При монтаже шкафа рекомендуем не допускать детей к зеркальной дверце!

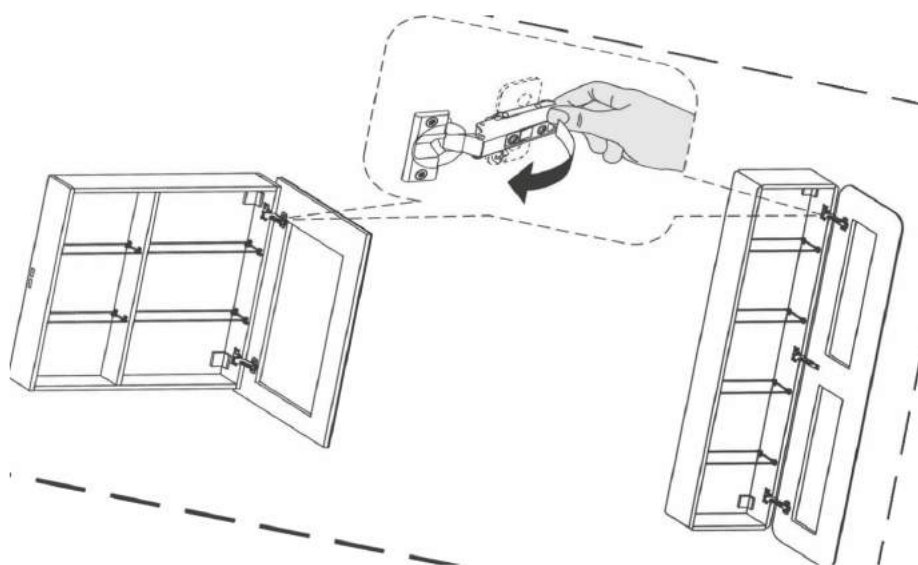


Рис. 1

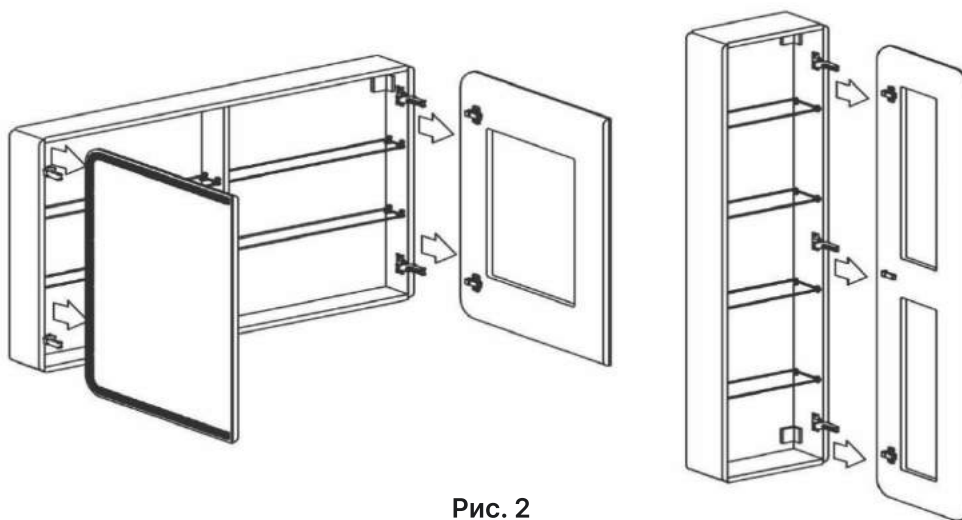


Рис. 2

В зависимости от модели зеркало может иметь 2 или 4 крепежных элемента. В моделях с четырьмя крепежными элементами есть возможность выбора стороны открывания дверцы. Для этого необходимо перевернуть шкаф в нужную сторону и произвести монтаж.

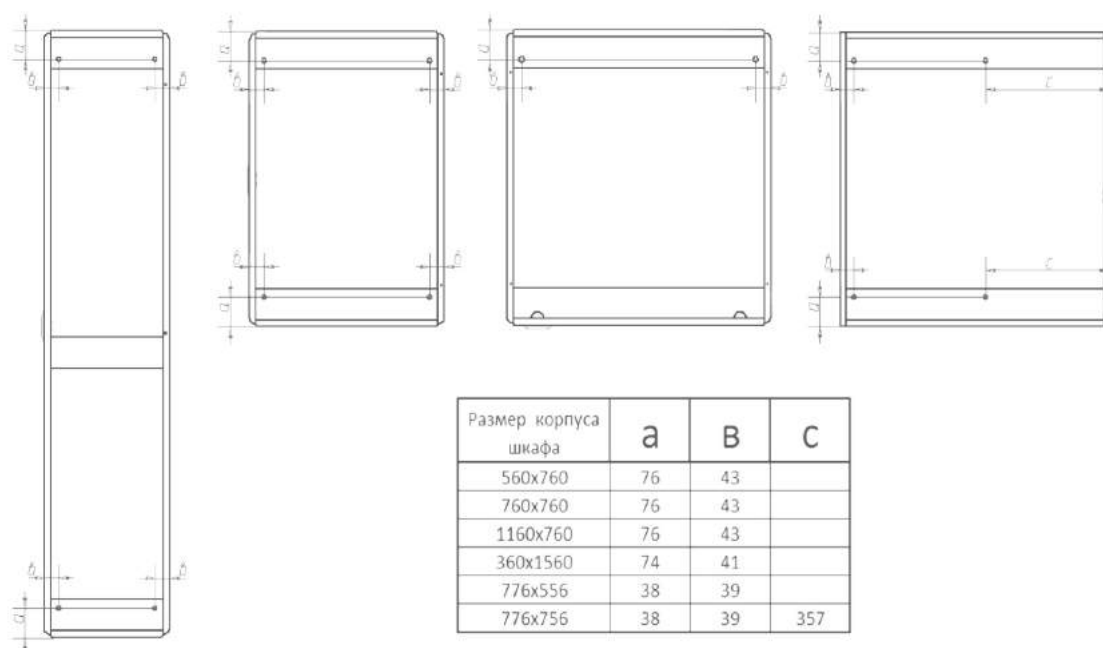


Рис. 2.1

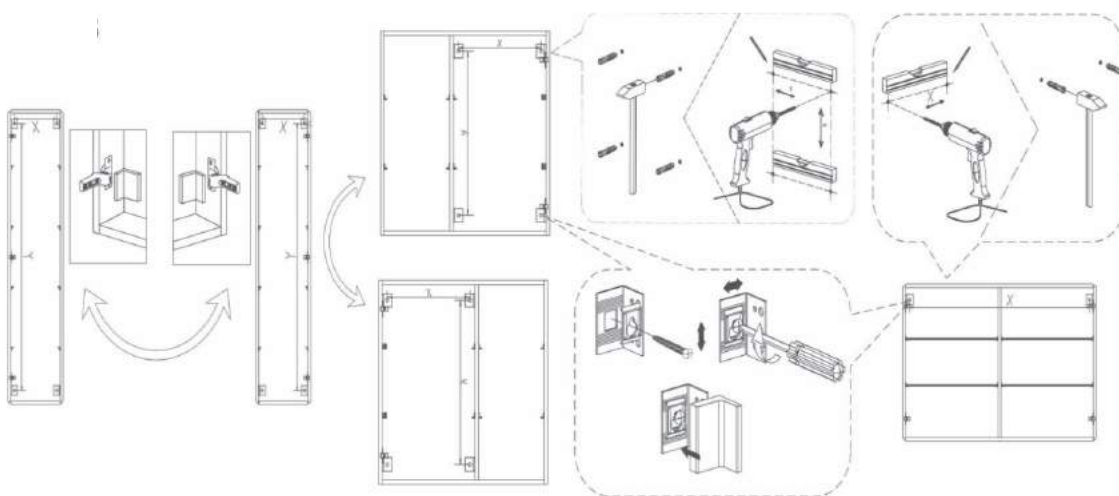


Рис. 3

КРЕПЛЕНИЕ ДВЕРЦЫ ШКАФА:

После монтажа шкафа установите дверцу с зеркалом ответными частями в петли до характерного щелчка (Рис. 4). Такой же принцип установки дверцы и у вертикальных шкафов. Петли могут регулироваться в двух плоскостях: влево — вправо (Рис. 5) и вперед — назад (Рис. 6). Отрегулируйте положение фасадов друг относительно друга путем вращения винта на петле, как показано на Рис. 5 и Рис. 6 (на шкафах с двумя створками фасады обычно разведены далеко друг от друга на транспортный зазор).

Важно! В шкафах с двумя разноразмерными створками имеется возможность поменять их местами.

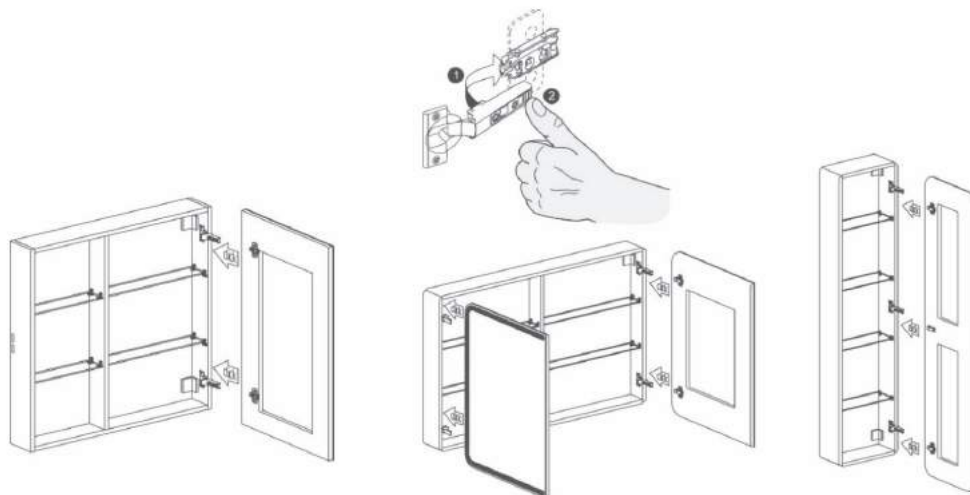


Рис. 4

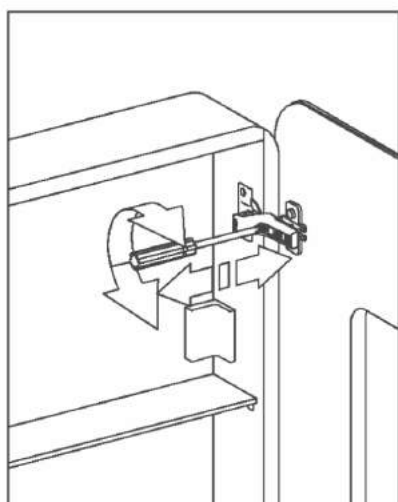


Рис. 5

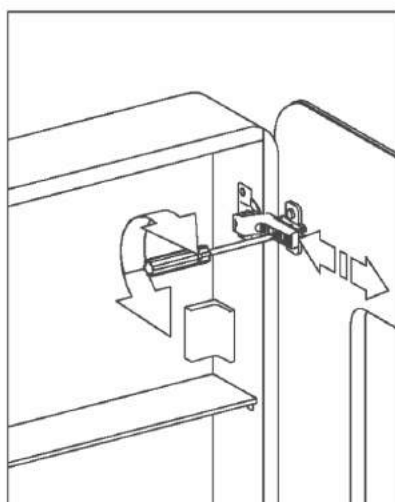


Рис. 6

КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОК:

Внимание! Полкодержатели для стеклянных полок имеют ориентацию. Перед установкой полок убедитесь, что полкодержатели ориентированы правильно. В случае оборачиваемой конструкции шкафа необходимо установить полкодержатель в правильном положении. Для этого выньте полкодержатель из отверстия, переверните на 180° и установите обратно в отверстие до упора. Полку вставьте в полкодержатели и зафиксируйте до характерного щелчка, как показано на Рис. 7.

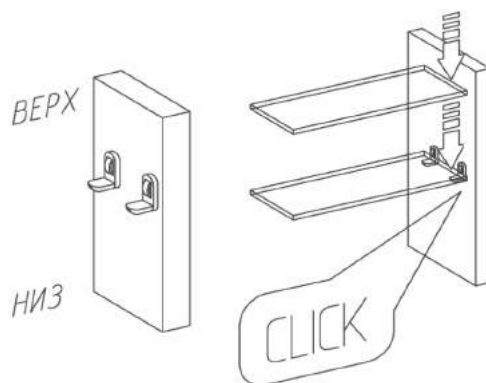


Рис. 7

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ ЗЕРКАЛА:

После монтажа шкафа необходимо удалить защитную пленку с зеркала и подать напряжение в сеть, к которой подключен шкаф. В зависимости от модели включение происходит за счет:

- сенсорного выключателя (короткие касания светящейся области включают/выключают подсветку зеркала, а длительное касание меняет интенсивность свечения LED-подсветки);
- датчика движения «на взмах руки» (необходимо провести рукой в районе датчика на расстоянии 1–6 см);
- включения механического выключателя (нажатием на клавишу выключателя).

НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МОДУЛЯМИ (ПРИ НАЛИЧИИ)

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ (ЧАСЫ):



кнопка 1



кнопка 2

1. Длительным касанием удерживайте кнопку настройки времени (1) в течение 3 секунд — первое мигание цифр свидетельствует о переходе часов в режим корректировки.
2. Короткое касание кнопки 1 — циклическое увеличение значения на единицу, короткое касание кнопки 2 — уменьшение на единицу (часы).
3. Бездействие в течение 3 секунд переводит часы в режим корректировки минут. Короткое касание кнопки 1 — циклическое увеличение на единицу, короткое касание кнопки 2 — циклическое уменьшение на единицу (минуты).
4. Через 5 секунд бездействия часы автоматически выходят из режима настройки и устанавливают заданное время.
5. Коротким касанием включается подсветка (кнопка 2), последующим коротким касанием — выключается.
6. Длительное удержание кнопки 2 приводит к увеличению яркости подсветки, последующее длительное удержание — к уменьшению яркости подсветки.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Зеркало следует регулярно чистить, не допуская возникновения больших и стойких загрязнений. Для ухода за зеркалом следует использовать специальную чистящую жидкость для стекла. Лучше всего чистить зеркало мягкой тканью, которая не оставляет на поверхности стекла волокон, — микрофиброй. Нельзя поливать зеркало и распылять чистящие средства непосредственно на зеркало. Зеркало с LED-подсветкой во время чистки следует отключить от источника питания. Корпус шкафа и обратную сторону фасада можно чистить любой мягкой влажной тканью, смоченной мыльным раствором. Избегайте чистки изделия абразивными материалами.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Зеркало с LED-подсветкой не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи торговой организацией. В случае обнаружения неисправности до истечения гарантийного срока при соблюдении правил установки и эксплуатации следует обращаться в торговую организацию, в которой была осуществлена продажа данного товара. При этом необходимо предъявить товар, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торговой организации, реализующей изделие. Товар подлежит замене только при возврате полной комплектации (зеркало с обрезанной электрической вилкой при условии правильного подключения не лишается гарантии). Срок службы: 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- на изделие, имеющее механические повреждения;
- в случаях несоблюдения правил эксплуатации и ухода за зеркалом;
- в случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию зеркала (зеркало с обрезанной электрической вилкой при условии правильного подключения не лишается гарантии).

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Регулярно чистите зеркало, не допуская возникновения стойких загрязнений.
- Отключите зеркало с LED-подсветкой во время чистки от сети 220 В.
- Для ухода используйте чистящую жидкость для стекла и мягкую ткань (микрофибру).
- Не распыляйте чистящие средства непосредственно на зеркало.
- После окончания срока службы утилизируйте зеркало с LED-подсветкой в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

- Товар соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и признан годным к эксплуатации.
- Предприятие систематически совершенствует выпускаемые изделия и оставляет за собой право на непринципиальные изменения в конструкции без отражения этого в руководстве по эксплуатации.

Изготовлено по заказу: ООО «Сантехника-Онлайн», 117638, Россия, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, пом. II, ком. 14, эт. 10.

Изготовитель: ООО «ТД Континент», 603004, Россия, г. Нижний Новгород, просп. Ленина, д. 104, пом. П1, оф. 7/1.

E-mail: service@stworki.ru

Телефон: 8 (800) 700-06-35

stworki.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обстоятельства распространяются на изделие с момента продажи и действуют в течение двух лет при условии правильного оформления гарантийного талона, правильной установки и эксплуатации.

Модель/цвет:

Продавец:

Дата приобретения:

Магазин:

МП

STWORKI