



ВЕДРО для бытовых отходов

с сенсорной
панелью

Серия DELUXE




Инструкция по установке
и эксплуатации

WW RONE 9L/12L

WW RONE 9L/12L


СОСТАВ

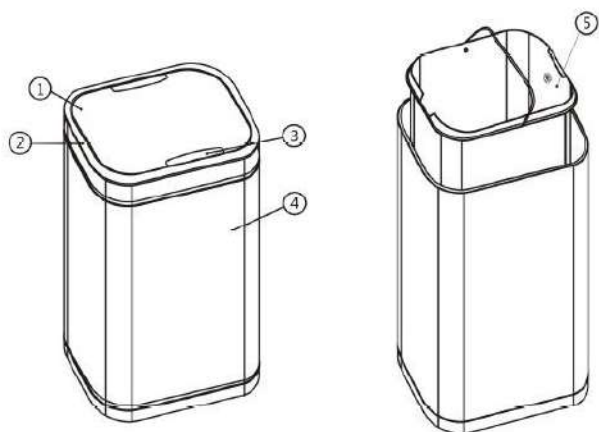


1. Откидная створка крышки
2. Крышка
3. Сенсорная панель
4. Корпус
5. Внутреннее ведро-вкладыш
6. Фиксатор
7. Отсек для аккумуляторных батареек
8. Выключатель питания

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЕК


1. Откройте крышку батарейного отсека и вытащите коробку для батареек

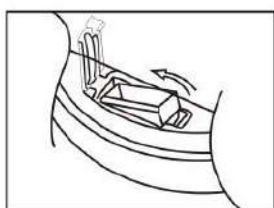


2. Вставьте в коробку 4 батарейки тип AA в соответствии с указателями "+" и "-"

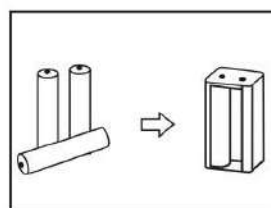

3. Установите коробку с батарейками в отсек для батареек и закройте его крышкой.

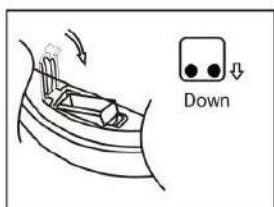


4. Переведите выключатель в положение 1.

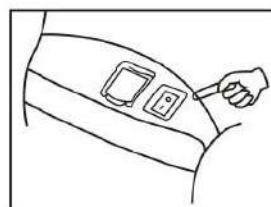


ЗАКРЕПЛЕНИЕ МЕШКА ДЛЯ МУСОРА

1. Вставьте мешок для мусора во внутреннее пластиковое ведро-вкладыш (ручку ведра оставьте снаружи). Закрепите его края.
2. Установите ведро-вкладыш в корпус мусорного ведра.

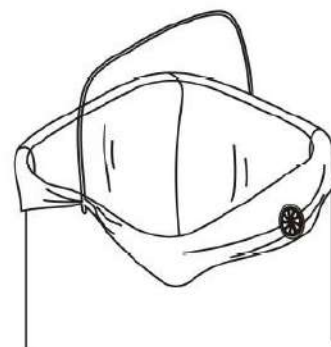

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Изделие работает при поднесении руки к области сенсорной панели на расстояние около 20 см.

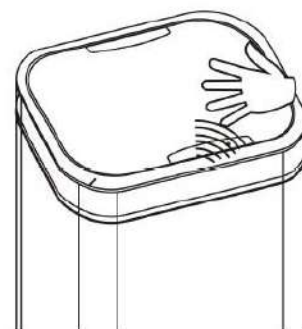

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

Режим ожидания - крышка ведра закрыта, ожидание сигнала для открывания крышки. Световой индикатор на панели не мигает.



На цифровой панели нет показаний.

Режим датчика - если датчик видит сигнал, крышка откроется. Крышка останется открытой до тех пор, пока в зоне сенсорной панели будет находиться ваша рука. После того, как объект будет удален из зоны сенсорной панели, крышка закроется через 5 секунд, что отображается в цифровом отсчете на панели от "5" до "1".



Время до закрытия крышки указано на цифровой панели

Ручной режим - пользователь может открыть крышку, слегка нажимая на "OPEN" (ОТКРЫТО). Крышка будет оставаться открытой, пока не нажмете на "CLOSE" (ЗАКРЫТО).



"0" и изображение ладони указывает на ручной режим работы

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИКСАТОРА

Простая конструкция фиксатора позволяет легко закрепить крышку на корпусе ведра при уборке и замене мешка для мусора.

Поднимите фиксатор на нижней стороне крышки и навесьте ее на корпус ведра.

После уборки верните фиксатор в прежнее положение и закройте крышкой ведро.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВЕДРОМ ДЛЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

- 1) Корпус ведра для бытовых отходов изготовлен из нержавеющей стали с защитой от отпечатков пальцев, который можно чистить с помощью влажной или сухой мягкой ткани;
- 2) Оберегайте корпус ведра от ударов и падений;
- 3) Сенсорная панель содержит электрические компоненты, поэтому пользоваться ведром можно только в сухих помещениях. Защищайте крышку от попадания воды. Если случайно вода попадет внутрь, извлеките батареи. Дайте крышке высохнуть, поместив ее под вентиляцию или солнечные лучи, и попробовать пользоваться ведром снова;
- 4) Пожалуйста, обратите внимание на правильную установку батареи (+ и -), неправильная установка может причинить изделию вред; по данным испытаний щелочные батареи могут быть использованы в течение 6-9 месяцев (20 раз открытия и закрытия в сутки). Когда батареи будут разряжаться, сенсорный датчик будет медленнее реагировать на сигнал для открывания крышки ведра; если батарея почти полностью разрядилась, символ батареи на сенсорной панели будет мигать. Для обеспечения бесперебойной работы, пожалуйста, вовремя меняйте батареи;
- 5) Выбирайте качественные аккумуляторы батареи, так как это влияет на нормальное использование и срок службы изделия;
- 6) Если вы в течение длительного времени не пользуетесь сенсорным датчиком, аккумуляторные батареи должны быть удалены для предотвращения утечки содержимого батареи, что может причинить ущерб электронике мусорного ведра;
- 7) Утилизация отработанных аккумуляторных батарей проводится в соответствии с правилами утилизации батарей, что делает вклад в защиту окружающей среды;
- 8) Сенсорная панель должна находиться вдали от источников тепла, чтобы предотвратить повреждение аккумуляторных батарей;
- 9) При очистке крышки мусорного ведра запрещается ставить ее в воду для мытья;

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Не удается открыть крышку	Убедитесь, что батареи установлены правильно. Проверьте полярность (+ и -) батареи, убедитесь, что аккумулятор и контакты исправны.
	Проверьте, находится ли выключатель в положении (I)
	Не торопитесь при работе в сенсорной области. Время ожидания открывания может быть до 10 сек.
Не удается закрыть крышку	Проверьте, нет ли препятствий в зоне сенсорного датчика
	Пожалуйста, не включайте питание, если на переключатель попала влага. Высушите его с помощью вентилятора или солнечного света, после этого снова можете его использовать.
Если крышка открывается не полностью	Батареи могут быть разряженными. Замените весь комплект батарей.
Примечание: если вышеуказанные способы оказались неэффективны, обратитесь к продавцу.	

ГАРАНТИЯ

Гарантия распространяется на:

- Электронные компоненты в крышке ведра для мусора с сенсорным управлением.

Гарантийный срок:

- Гарантийный срок на нашу продукцию составляет 12 месяцев;
- Гарантийный срок исчисляется со дня продажи товара в розничной торговой сети, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой печатью продавца или торгующей организации.

Гарантия не распространяется:

1. На повреждения, вызванные неаккуратной эксплуатацией – царапины, попадание воды;
2. На повреждения, вызванные эксплуатацией в плохих условиях окружающей среды;
3. На механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
4. На повреждения, возникшие в результате несоблюдения инструкции по установке и эксплуатации изделия;
5. На дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению;
6. На дефекты, возникшие в результате некачественной установки (подключения) изделия, самостоятельного ремонта с использованием неоригинальных запчастей или переделки посторонними лицами, не уполномоченными для проведения таких работ.
7. На повреждения, вызванные коммерческим использованием изделия.

