


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ВЕШАЛКА SHT-CR330 Р

Общий вид изделия

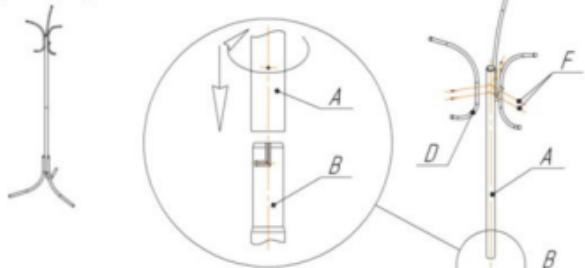

Aх6 шт.	Bх1 шт.	Cх3 шт.	Dх3 шт.
Fх6 шт.			
3,5x19 (окс.)			
Eх6 шт.	Gх1 шт.		
M6x25 (с внутр. 6-ти гр. окс.)	ключ 6-ти гран. №4		

При креплении крючков D к стойке верхней А и опор С к нижней стойке В необходимо предварительно нажимать крепеж F и E, и только после произвести окончательную затяжку крепежа.

При сборке стоек А и В между собой, совмещать пуплю с пазом.

Для фиксации произвести поворот одной стойки относительно другой, как показано на схеме.

ВНИМАНИЕ!

*эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
*периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтягивание всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на крючок - 5 кг.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
- Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
- Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
- Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
- Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используйте специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
- Недопустимы контакты изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
- Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
- Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы - 10 лет

Дата продажи

«_____» №20 _____

Штамп магазина