
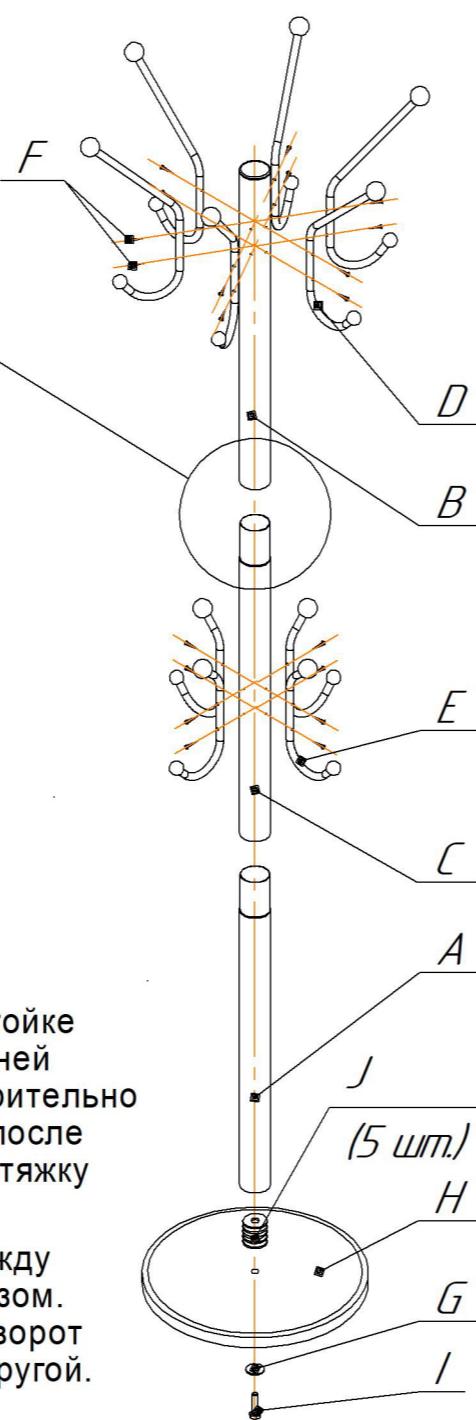
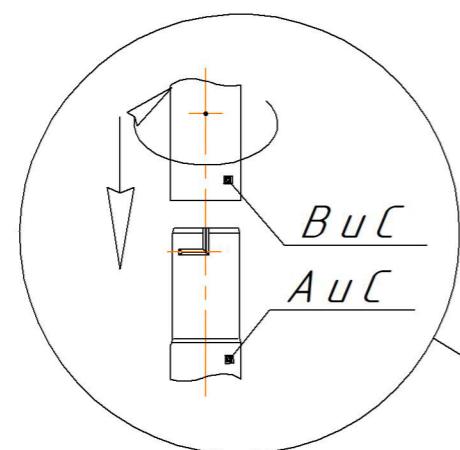


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ВЕШАЛКА SHT-CR450

Общий вид изделия



Ax1 шт.	Bx1 шт.	Cx1 шт.	Dx6 шт.	Fx20 шт.
				3,5x19
φ51 L=623	φ51 L=623	φ51 L=623		
Ex4 шт.	Gx1 шт.			
	φ8 (увелич.)			

При креплении крючков D к стойке верхней B и крючков E к средней стойке C необходимо предварительно наживить крепеж F, и только после произвести окончательную затяжку крепежа.

При сборке стоек A, B и C между собой, совмещать пуклю с пазом. Для фиксации произвести поворот одной стойки относительно другой.

ВНИМАНИЕ!

- *эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная нагрузка на крючок - 5 кг

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
3. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
5. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
6. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
7. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы - 10 лет

Дата продажи

«____» ____ «20____»

Штамп магазина