



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ВЕШАЛКА АЛЬБЕРО SHT-WH4


### Общий вид изделия

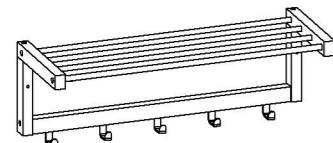


### 1 ШАГ

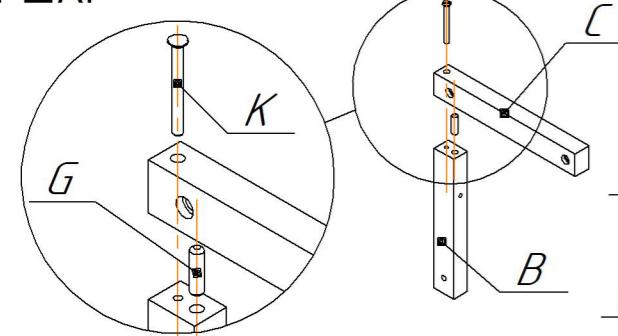

### 2 ШАГ

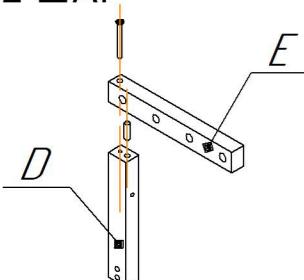


### 3 ШАГ

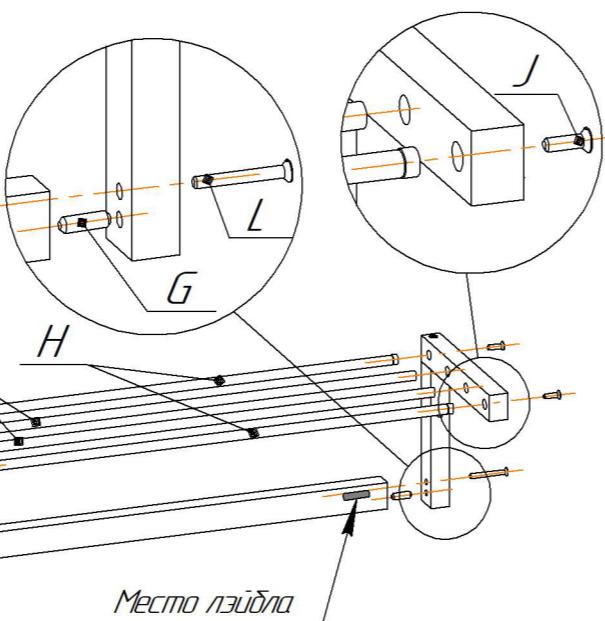

Место лэйбла

### 4 ШАГ

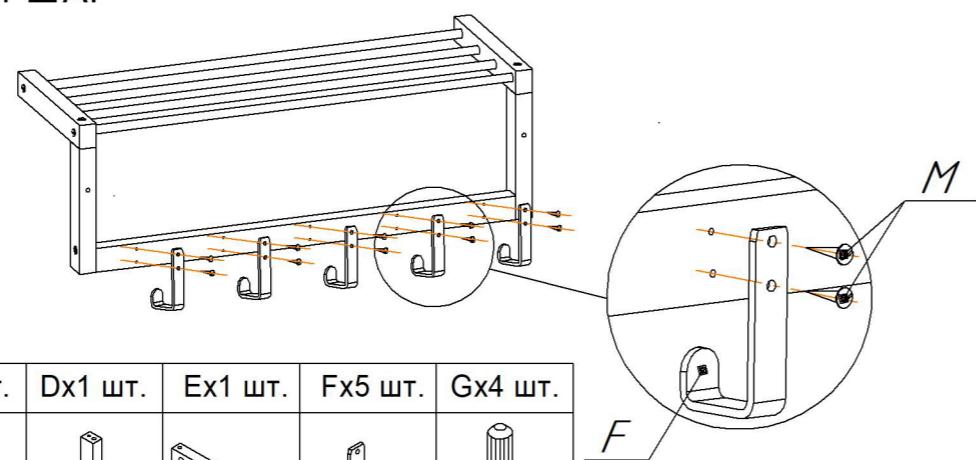

Ax1 шт.	Bx1 шт.	Cx1 шт.	Dx1 шт.	Ex1 шт.	Fx5 шт.	Gx4 шт.
Hx2 шт.	Ix2 шт.	Jx4 шт.	Kx2 шт.	Lx2 шт.	Mx10 шт.	Nx1 шт.
M6 L=614	φ12 L=614	M6x25	Евровинт 7x70	Евровинт 7x50	3,5x16 (полукругл.) №4	Ключ 6-ти гран.

### ВНИМАНИЕ!

- \* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- \* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).
- \* для разных стен требуются различные крепежные приспособления. Подберите подходящие для ваших стен шурупы, дюбели, саморезы и т.п. (не прилагаются). Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.

Максимальная статическая нагрузка: на крючок - 5 кг, на полку - 10 кг.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
3. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
5. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
6. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
7. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы - 10 лет

Дата продажи

«\_\_\_\_» \_\_\_\_ «20\_\_\_\_»

Штамп магазина