


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ВЕШАЛКА ОФИС 1-1Р

Общий вид изделия

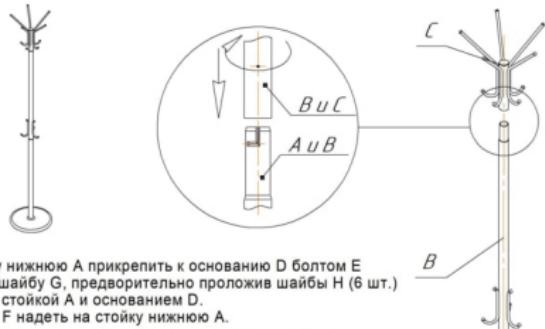

1. Стойку нижнюю А прикрепить к основанию D болтом Е через шайбу G, предварительно проложив шайбы H (6 шт.) между стойкой А и основанием D.

2. Чашку F надеть на стойку нижнюю А.

3. При сборке стоек А, В и С между собой, совмещать пятачок с пазом.

Для фиксации произвести поворот одной стойки относительно другой (как показано на схеме).

Ax1 шт.	Bx1 шт.	Cx1 шт.	Dx1 шт.	Ex1 шт.	Fx1 шт.
Gx7 шт.				M8x35	
φ8 (увелич.)					

ВНИМАНИЕ!

*Эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная нагрузка на крючок - 5 кг

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
5. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используйте специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкциями.
6. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
7. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.

2. Изделие снимается с гарантиного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы - 10 лет

Дата продажи

«_____» _____ «20____»

Штамп магазина