

ПАСПОРТ



ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР BETTOSERB

120150


110150

120100

ИНСТРУКЦИЯ

ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЯ МОДЕЛЕЙ

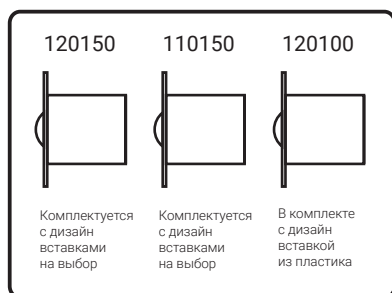

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием устройства внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Монтаж и наладку вентилятора могут выполнять только специалисты, подготовленные к работе с электросистемами до 1000V, предварительно изучившие данную инструкцию по установке, наладке и эксплуатации устройств. Характеристики электросети, к которой подсоединяется устройство, не должны выходить за рамки нормативов (стандартов) и действующих правил. Электросистема должна быть оснащена устройством автоматической защиты сети. Подключение устройства необходимо выполнить через выключатель фазы с расстояниями между контактами не менее 3 мм.

До установки проверьте, не повреждены ли детали вентилятора (пропеллер, тело вентилятора и маска), особенно необходимыми возможностями или расстройствами органов чувств, а также лицами, не обладающими достаточным объемом знаний или опытом, кроме случаев, если контроль осуществляет лицо, ответственное за их безопасность, или они получили инструкцию по безопасной эксплуатации устройства. Дети должны быть под контролем взрослых, чтобы предотвратить игры с устройством. Также детям запрещено чистить и выполнять пользовательское обслуживание.

Данное устройство не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, умственными возможностями или расстройствами органов чувств, а также лицами, не обладающими достаточным объемом знаний или опытом, кроме случаев, если контроль осуществляет лицо, ответственное за их безопасность, или они получили инструкцию по безопасной эксплуатации устройства. Дети должны быть под контролем взрослых, чтобы предотвратить игры с устройством. Также детям запрещено чистить и выполнять пользовательское обслуживание.

Если используется общий воздуховод, необходимо принять меры для предотвращения попадания в него дыма, несгоревших газов и иных продуктов горения. Необходимо устранить возможность возникновения противотока газов из устройств, использующих газ или открытое пламя. Воздух, выводимый из помещения, должен быть без примесей пыли или иных твердых частиц, а также клеевых веществ и волокнистых материалов. Запрещено использование устройства в помещениях, в которых имеются воспламеняемые вещества или пары (такие как бензин, бензол, инсектициды и т.д.). Не накрывать устройство и не мешать свободному движению воздуха. Необходимо, чтобы поток воздуха через отверстия на маске, вплоть до рабочей части корпуса вентилятора был оптимальным для обеспечения параметров и указанных технических характеристик. Также нельзя сидеть на устройстве и ставить на него любые предметы.

Собственник устройства обязан соблюдать данную инструкцию!



В конце срока эксплуатации устройство становится предметом обособленного сбора изношенного электрического оборудования!
Нельзя выбрасывать устройство вместе с твердыми бытовыми отходами!

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вентилятор подключается к электросети (электрическому току) 230 V переменного тока и частотой 50 Гц. По виду защиты от поражения током вентилятор относится к устройствам класса II (230 V / 50 Гц). Вентилятор предназначен для использования при температуре воздуха в помещении в диапазоне от +1°C до +40°C. Уровень звукового давления не превышает 31 дБ(А). Обозначение некоторых моделей вентиляторов и значение символов показаны в таблице ниже, а схематическое изображение, габаритные и установочные размеры, а также конструктивные характеристики показаны в Таблицах 1 и 2

ТИП	Модель вентилятора	Описание модели	Технические характеристики
(Ø100мм) Двигатель класс II 15 Вт	110150 120100	клапан	- Напряжение: 230 В - Скорость: 2500 об/мин. - Мощность: 15 Вт - Расход воздуха: 98 м³/ч - Уровень шума: 31 дБ(А) - Масса: 0,45 кг - Степень защиты: IP-X4
(Ø100мм) Двигатель класс II 15 Вт	120150	датчик - таймер + клапан	- Напряжение: 230 В - Скорость: 2500 об/мин. - Мощность: 15 Вт - Расход воздуха: 98 м³/ч - Уровень шума: 31 дБ(А) - Масса: 0,45 кг - Степень защиты: IP-X4


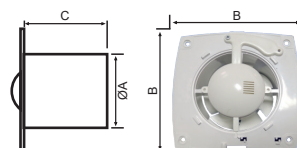


Таблица 2. Размеры (мм)

МОДЕЛЬ	ØA	B	C
120150 110150 120100	98	140	98

Таблица 1.

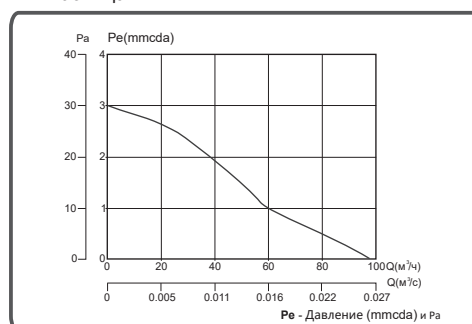

НАЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

Вентиляторы предназначены для вентиляции жилых или офисных помещений. Их используют в помещениях и в местах, где необходимо предотвратить распространение влаги и неприятных запахов. Они не предназначены для использования в рабочих и жилых помещениях, где температура воздуха превышает 40°С.

Устройство соответствует всем стандартам, касающимся электромагнитных полей (ЭМП).

Если с устройством обращаться надлежащим образом и в соответствии с инструкциями в этом руководстве, устройство является безопасным для использования в соответствии с научными доказательствами, доступными на сегодняшний день. Вентиляторы очень легкие и тонкие, имеют современный дизайн и отличаются чрезвычайно тихой работой. Их установка очень простая и быстрая. Корпус вентилятора, маска и лопасти пропеллера изготовлены из качественного пластика. Двигатель вентилятора оборудован тепловой защитой, предотвращающей перегрев двигателя.

Установка и подключение устройства к электросети, а также наладка вентилятора (если модель с определенными датчиками) должны быть выполнены квалифицированным лицом (специалистом), в соответствии с инструкцией. Не рекомендуется установка вентилятора вблизи дымохода и труб отопления.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Вентилятор должен быть установлен на высоте более 2,3м от пола!
- Перед снятием передней крышки (маски) вентилятора (А) всегда проверять, выключено ли устройство из сети!
- Необходимо подключение заземления



Установите вентилятор в предварительно просверленное отверстие соответствующего диаметра в стене. Снимите переднюю маску (А), потянув ее вниз до тех пор, пока она не будет освобождена из предохранителя, затем потяните маску на себя. Корпус вентилятора (D) установить в отверстие в стене. Лицевую часть вентилятора (В) установить и закрепить следующим образом, используя классический метод с дюбелями и шурупами (4);

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСИСТЕМЕ

Устройство должно быть подключено только с одной фазой из основной линии электроэнергии, номинального напряжения и частоты, указанными на панели с техническими характеристиками вентилятора. Электросистема должна быть оснащена выключателем фазы с расстоянием между контактами не менее 3 мм. Для доступа к электрическому соединению отворачиваем шурупы (2), пока крышка (3) не будет освобождена. Затем подключить токовый кабель к клемме (Е), синий провод к N и коричневый или черный провод к L (рис.2). Закрепить крышку (3) к опоре, закрутив шурупы (2), затем поместить маску (А) на верхнее крепление (5) и слегка нажать на маску (А) в нижней части, пока она крепко не схватится с нижним креплением (5) (рис.1). Устройство необходимо подключить с помощью силового кабеля с поперечным сечением не менее 1,0 - 1,5 мм².

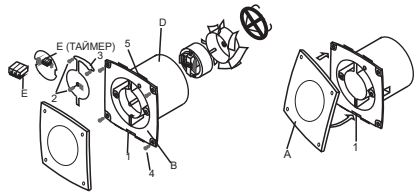

МОДЕЛЬ: ДАТЧИК - ТАЙМЕР

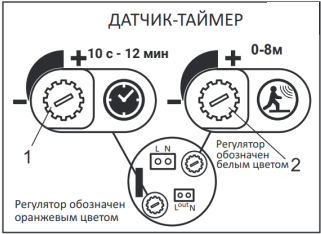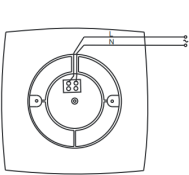

НАСТРОЙКА МОДЕЛИ С ДАТЧИК - ТАЙМЕРОМ

Подключение к электросети аналогично модели с клапаном. Регулировка чувствительности датчика движения, которая находится в диапазоне от 0 до 8 м , осуществляется поворотом белого регулятора по часовой стрелке (от минимального к максимальному значению) регулятор 2. Датчик движения (вентилятор реагирует на движение в помещении с заданным уровнем чувствительности в интервале времени от 10 с до 12 мин) регулятор 1. После последнего обнаружения датчик - вентилятор отработает заданное время работы.



Таймер (вентилятор работает и после выключения в интервале от 10 с до 12 минут)

ВНИМАНИЕ!

При подключении таймер находится в цепи под напряжением.Настройку таймера выполнять только тогда, когда устройство не включено в сеть! Для настройки интервала времени (регулятор обозначен красным цветом) или предела влажности (регулятор обозначен синим цветом) используйте обычную отвёртку. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по настройке и запомните, что в различных моделях вентилятора электронная панель с регуляторами интервала времени и уровня влажности находится в разных местах.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание вентилятора выполняется только после отключения устройства от сети, т.е. когда устройство не находится под напряжением. Чистить мягкой тканью и небольшой щеткой, используя водный раствор мягкого моющего средства. Избегайте соприкосновения жидкости с электрическими компонентами. После очистки поверхности необходимо хорошо просушить перед повторным использованием устройства.

ХРАНЕНИЕ

Складирование или хранение устройства выполнить в проветриваемом помещении при температуре от +5°С до + 40°С и относительной влажности воздуха менее 80% (при Т = 25°С), в оригинальной заводской упаковке.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Вентилятор произведен на предприятии „BETTOSERB“ (далее по тексту – предприятие - производитель). Приобретая данное изделие, потребитель подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями, правилами и требованиями эксплуатации, хранения, перевозки, монтажа, настройки, подключения, обслуживания, ремонта и гарантийных обязательств относительно данного изделия, изложенных в предоставленной документации. Предприятие-производитель устанавливает гарантийный срок эксплуатации (срок службы) изделия в течение 84 месяцев со дня продажи изделия через розничную торговую сеть, при условии выполнения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. В случае появления нарушений в работе изделия по вине предприятия-производителя в течение гарантийного срока эксплуатации (срока службы), потребитель имеет право на бесплатное устранение недостатков изделия путем осуществления гарантийного сервиса. Гарантийный сервис состоит из выполнения работ, связанных с устранением недостатков изделия для обеспечения использования потребителем такого изделия по назначению. Устранение недостатков осуществляется путем замены или ремонта изделия или комплектующей (составляющей) части такого изделия.

- ВНИМАНИЕ!** Для проведения гарантийного сервиса, Вам необходимо предоставить Инструкцию по эксплуатации и расчетный документ, который свидетельствует о факте покупки, с отметкой о дате продажи. Модель изделия должна соответствовать, указанной в Инструкции по эксплуатации.
- Гарантия предприятия-производителя не признается в следующих случаях:
- не предоставления потребителем изделия в комплектности, указанной в инструкции по эксплуатации изделия, в том числе демонтированных потребителем комплектующих частей такого изделия;
 - несоответствия модели, марки изделия данным, которые указаны на упаковке изделия и в инструкции по эксплуатации изделия;
 - нанесения потребителем внешних повреждений (повреждениями не являются внешние изменения изделия, необходимые для монтажа изделия);
 - внесение в конструкцию изделия изменений или осуществление доработок изделия;
 - замены и использования узлов, деталей и комплектующих (составляющих) частей такого изделия, не предусмотренных предприятием-производителем;
 - использования изделия не по назначению;
 - нарушения потребителем правил эксплуатации изделия;
 - подключения изделия в электрическую сеть с напряжением больше, чем указано в Инструкции по эксплуатации изделия;
 - скачков напряжения в электрической сети, в результате чего изделие вышло из строя;
 - осуществления потребителем самостоятельного ремонта изделия;
 - осуществления ремонта изделия третьими лицами, не уполномоченными на то предприятием-производителем;
 - истечения гарантийного срока эксплуатации (срока службы) изделия;
 - нарушения потребителем установленных правил перевозки изделия, которые обеспечивают предупреждение изделия от повреждений, порчи и/или уничтожения;
 - нарушения потребителем правил хранения изделия;
 - совершения третьими лицами противоправных действий по отношению к изделию;
 - отсутствия гарантийного талона и расчетного документа, с отметкой о дате продажи.

Предприятие-производитель отвечает за дефекты, которые возникли по его вине до момента передачи изделия потребителю. Предприятие-производитель не отвечает за дефекты, которые возникли после передачи изделия потребителю вследствие нарушения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделия, действий третьих лиц, случая или непреодолимой силы.

Предприятие-производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный здоровью и имуществу потребителя в результате нарушения потребителем Инструкции по эксплуатации изделия в результате использования потребителем изделия не по назначению, в результате нарушения потребителем, указанных в инструкции по эксплуатации изделия, предупреждений и другой информации о таком изделии, в результате нарушений потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, технического обслуживания и эксплуатации изделия.

Гарантийная карта

Дата изготовления	Фабричный номер
-------------------	-----------------

Дата обнаружения изъяна	Дата ремонта	Объем ремонта	Подпись

7 лет гарантии

Модель: _____ Фабричный номер: _____ Дата продажи: _____ N° счета: _____ Печать продавца Дата: _____ Печать сервисного пункта Подпись и печать	Модель: _____ Фабричный номер: _____ Дата продажи: _____ N° счета: _____ Печать продавца Дата: _____ Печать сервисного пункта Подпись и печать	Модель: _____ Фабричный номер: _____ Дата продажи: _____ N° счета: _____ Печать продавца Дата: _____ Печать сервисного пункта Подпись и печать
---	---	---

7 лет гарантии