


Термостатический смеситель с изливом

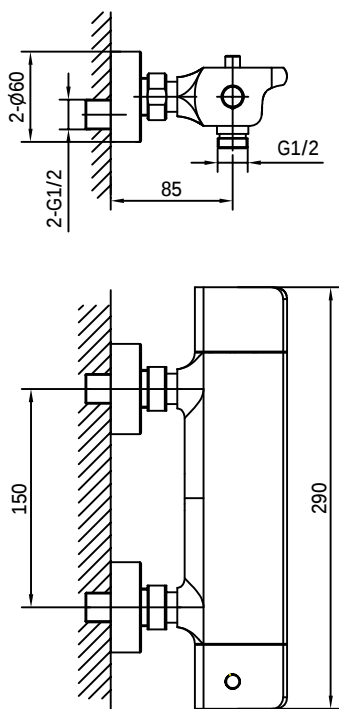

Монтажная инструкция

Инструкция по установке :

1. Перед подключением системы необходимо промыть трубопровод (горячая вода слева, холодная вода с права).
2. Ввинтите S-эксцентрики в подведенные в стене выводы. Эксцентрики можно регулировать в 150 ± 20 мм, от подачи горячей воды до подачи холодной воды, что бы смеситель можно было отрегулировать во время установки.
3. Установите отражатели на S-эксцентрики вплотную к стене
4. Установите шайбы в гайки смесителя, между ними устанавливается прокладка, затем вкрутите гайки что бы затянуть смеситель на эксцентриках. Смеситель необходимо выровнять по горизонтали и стене. Горячая вода подключается слева, холодная вода подключается с правой стороны.
5. Испытания на герметичность: включить / выключить ручку регулировки температуры и multifunctional handle. Если никакой утечки не обнаружено, то установка завершена

Применение :

1. С помощью предохранителя температура ограничивается на 38°C , нажимая на кнопку на ручке вы можете увеличить температурный предел

Уход :

1. Используйте мыльную воду для удаления известкового налета. Вытирайте на сухо мягкой тканью.
2. Не используйте кислотные и абразивные моющие средства.

Спецификация :

Номинальный диаметр	G1/2
Давление воды	0.05Mpa-1.0Mpa
Рекомендуемое давление	0.1Mpa-0.6Mpa
Температурный диапазон	$4^\circ\text{C} - 90^\circ\text{C}$

