



Термостатический смеситель для ванны / душа Руководство пользователя



808030-613-20191210



1. Уведомление об установке

- 1.1 Пожалуйста, дважды проверьте список деталей перед установкой и свяжитесь с нами на предмет любых несоответствий.
- 1.2 Пожалуйста, не пытайтесь разобрать основной корпус, так как он был установлен и введен в эксплуатацию правильно и протестирован перед отправкой с завода.
- 1.3 Горячее водоснабжение должно быть подключено слева, а холодное - справа, если смотреть из рабочего положения. Если это не учесть, это может привести к необратимому повреждению картриджа.
- 1.4 Линии подачи воды должны быть очищены от загрязнений перед подключением устройства.
- 1.5 Давление воды составляет 0,05–1,0 МПа (включая давление холодной и горячей воды), подходит для температуры воды от 4 °C до 90 °C.
- 1.6 Без ущерба для их производительности, детали могут быть изменены без предварительного уведомления.
- 1.7 Важное напоминание: в холодных местах или в помещении где температура ниже 4 °C зимой, если вы не используете смесители в течение длительного времени, пожалуйста, закройте впускной водяной клапан и слейте оставшуюся воду внутри подающей трубы. Избегайте повреждения крана, вызванного расширением замерзшей воды.





2. Подготовка к установке

- 2.1 Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед установкой.
- 2.2 Установка должна выполняться квалифицированным персоналом

3. Процессы установки

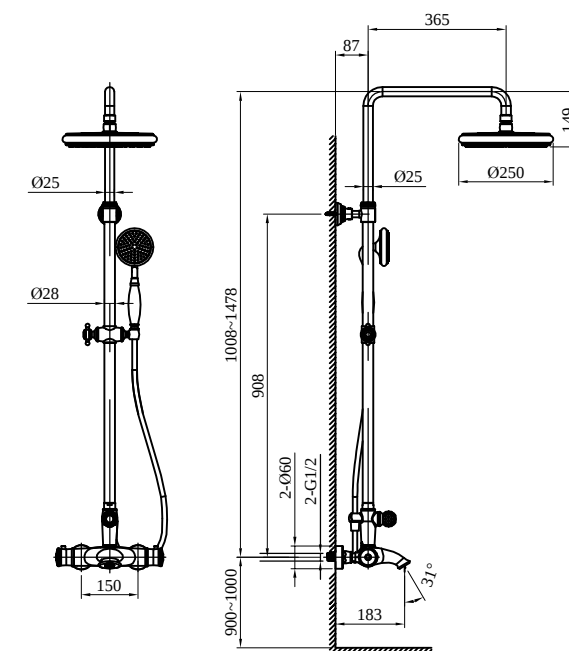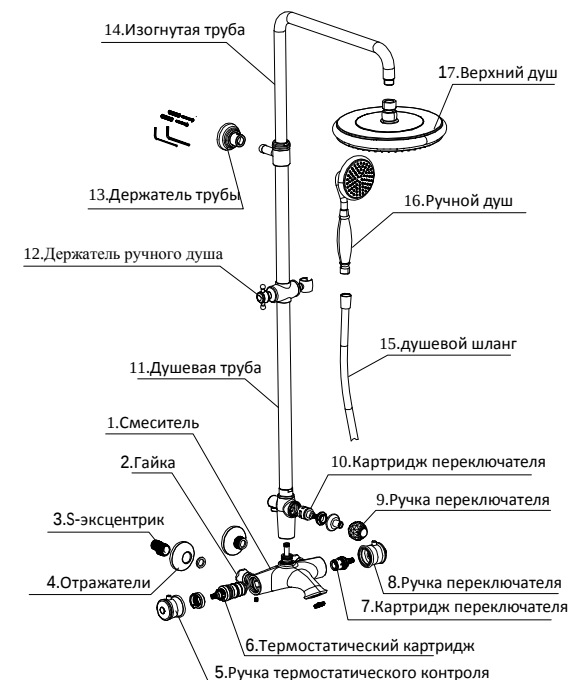

Единица измерения: мм

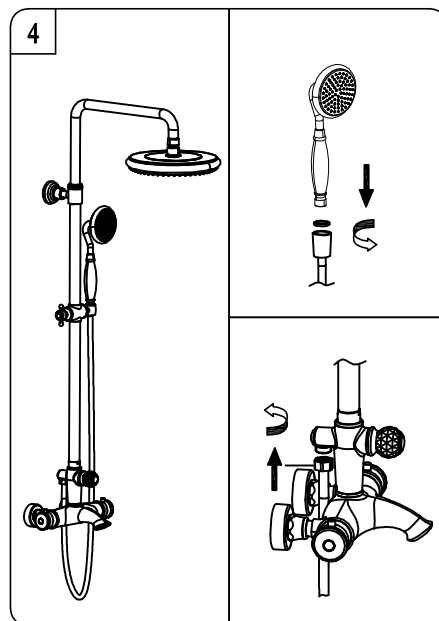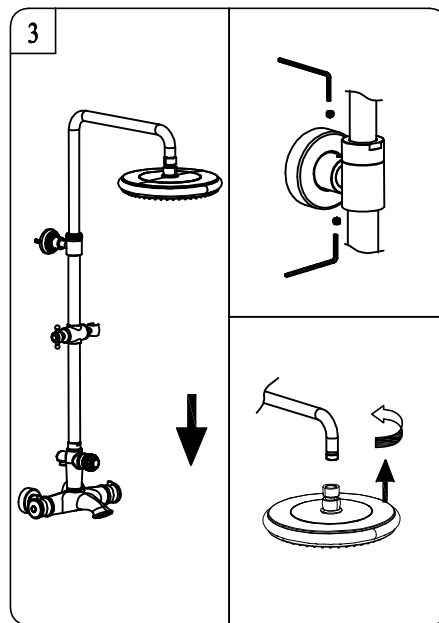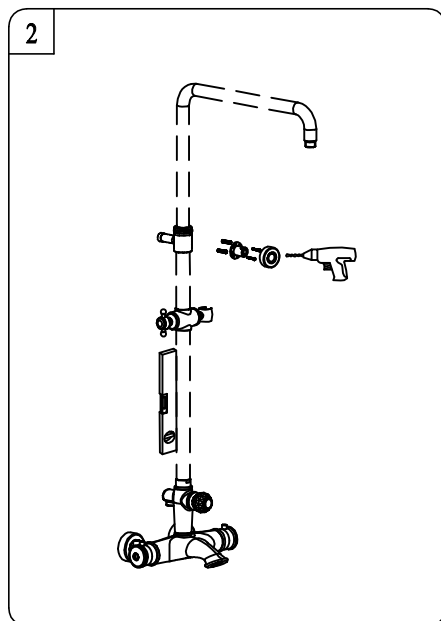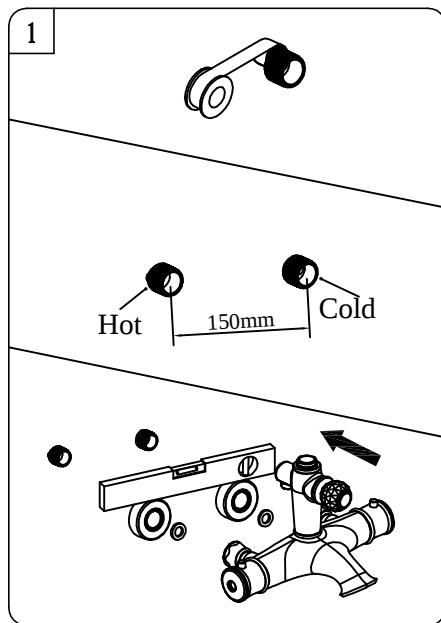


4. Ограничение температуры

Предохранитель ограничивает диапазон температур 38°C , нажав кнопку на ручке термостата, предел температуры можно отменить и получить более высокую температуру.

5. Термостатический картридж

Чтобы обеспечить долговременную функциональность этого продукта, мы рекомендуем регулярное обслуживание и уход. Чтобы извлечь термостатический картридж, вставленный под давлением, ослабьте винты на нижней стороне корпуса, как показано на рисунке. Примеси и известь должны быть очищены с помощью уксуса или умягчителя, картридж смазан- термостойкой смазкой или маслами. Для обратной установки картриджа действуйте в обратном порядке.

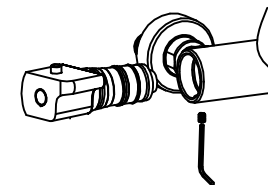

Открытый кран

6. Чистка и уход

Для удаления пятен извести с поверхности кранов, просто мылом и водой или специальными продуктами для хромированных поверхностей, тщательно промойте и вытрите их тканью. Избегайте кислотных и абразивных моющих средств, жестких поверхностей материала, так как это может повредить хромированные детали. Чистка пластиковых или резиновых деталей производится с той же тщательностью, что и хромированные поверхности, избегая использования растворителей, моющих средств или спиртосодержащих продуктов.

- Аэратор следует регулярно чистить, чтобы предотвратить засорение.
- В зонах с жесткой водой потребуются более частая очистка.

7. Проблемы и решения

Если нет горячей или холодной воды

Убедитесь что трубы или фильтры не засорены, что давление сбалансировано и в термостатическом картридже нет загрязнений.

Если движение термостатического картриджа трудное

Оставляя воду на ходу, перемещайте ручку термостата несколько раз, пока движение не станет более плавным