



Руководство пользователя



Душевая система с термостатом

808078-613-20220901


1 Этапы установки

Важно!!!!

1. Линии подачи воды должны быть очищены от загрязнений перед подключением устройства.
2. Источник горячей воды должен быть подключен слева, а источник холодной воды - справа, если смотреть из рабочего положения. Если это не учитывается, это может привести к необратимому повреждению картриджа.
3. Закрутить все соединения и проверить на утечки.
4. Используя уровень, смеситель выравнивают по горизонтали, вертикали и параллельно стене.
5. Важное напоминание:
Важное напоминание: в холодных местах или в помещении где температура ниже 4 зимой, если вы не используете смесители в течение длительного времени, пожалуйста, закройте впускной водяной клапан и слейте оставшуюся воду внутри подающей трубы. Избегайте повреждения крана, вызванного расширением замерзшей воды.


2 Подготовка к установке

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой.
2. Установка должна выполняться квалифицированным персоналом.
3. Установочные инструменты:



1

3 Детали для установки

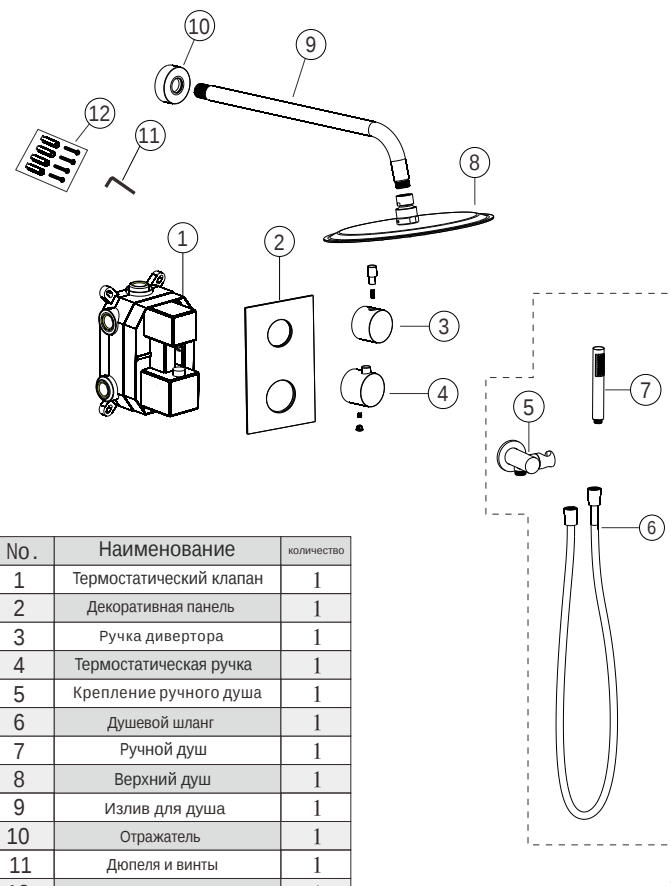


No.	Наименование	количество
1	Термостатический клапан	1
2	Декоративная панель	1
3	Ручка дивертора	1
4	Термостатическая ручка	1
5	Крепление ручного душа	1
6	Душевой шланг	1
7	Ручной душ	1
8	Верхний душ	1
9	Излив для душа	1
10	Отражатель	1
11	Дюпеля и винты	1
12	Шестигранный	1

2


4 Габаритный чертеж

Единица измерения: mm

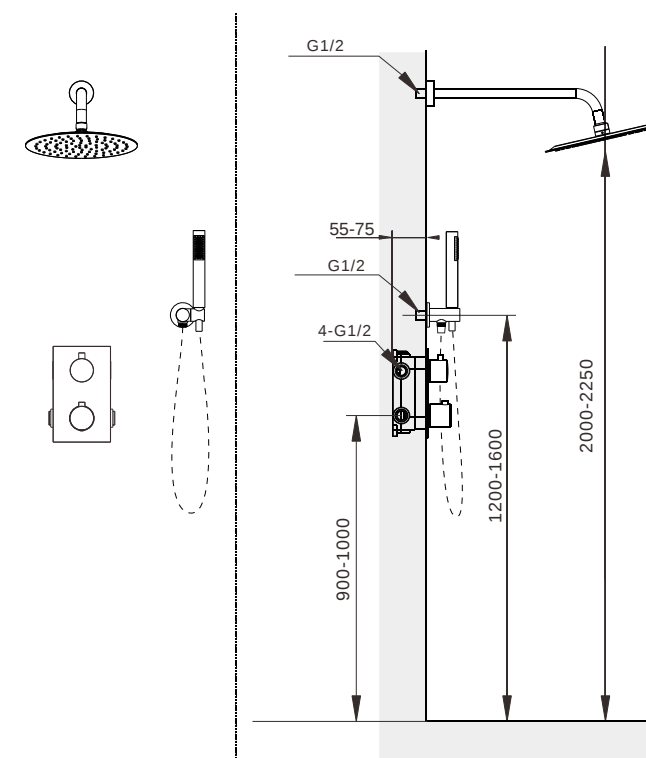


3

5 Стеновая диаграмма

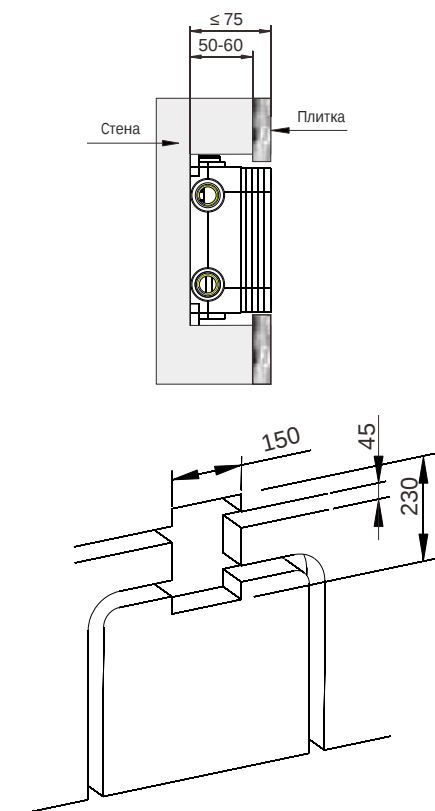

4

6 схема подключения труб


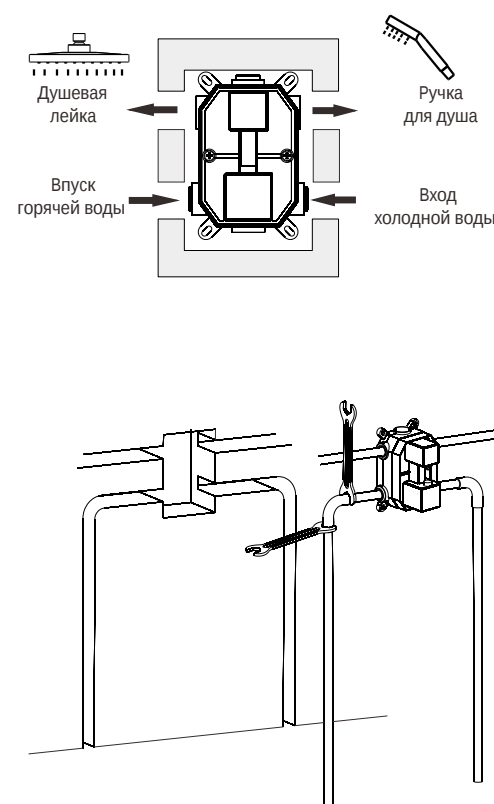


5

7 тест воды и обнаружение утечки

1. После подключения всех труб, пожалуйста, снимите пластиковую защитную крышку и включите / выключите картридж, проверьте все соединения на отсутствие утечек и все соединения, подключенные к требуемым функциональным выходам.
2. Установите на место пластиковую защитную крышку на клапан.


Примечание: линии на ручке термостатического картриджа и шестернях должны быть на одном уровне.

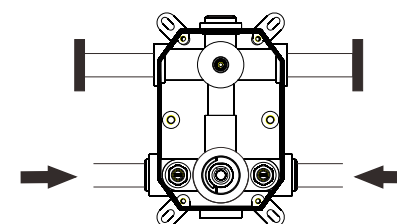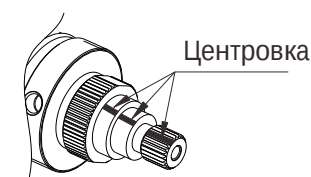

6

8 Настенная плитка



1. Используйте уровень, чтобы убедиться, что стена и клапан параллельны.
2. Используйте нож, чтобы отрезать остальную часть пластиковой кромки над плиткой.

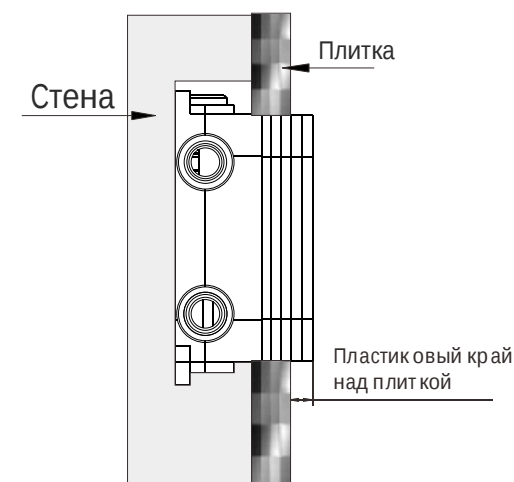

7

9 Установка крышки и ручки



1. Снимите пластиковую защитную крышку.
2. Наденьте декоративную панель и ручки переключения на клапан и плотно затяните ручки.

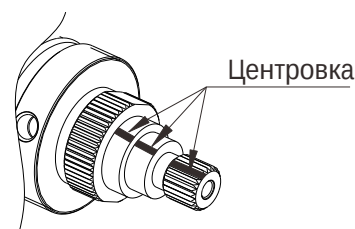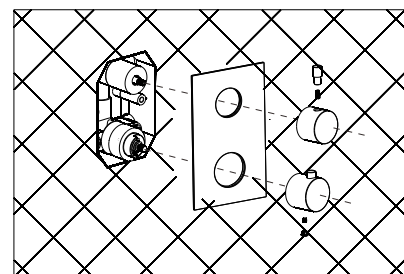

Обратите внимание:
Линии на ручке термостатического картриджа и шестернях должны быть на одном уровне


8

10 Установка верхнего душа

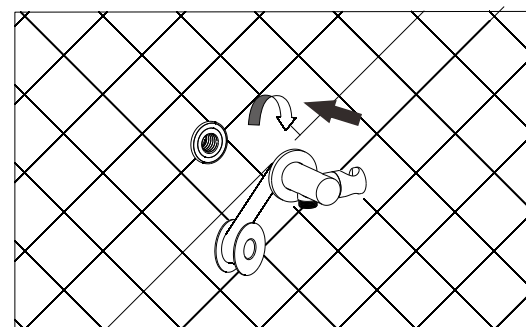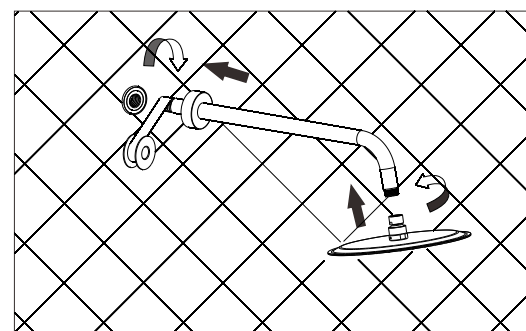

9


11 Установка ручного душа

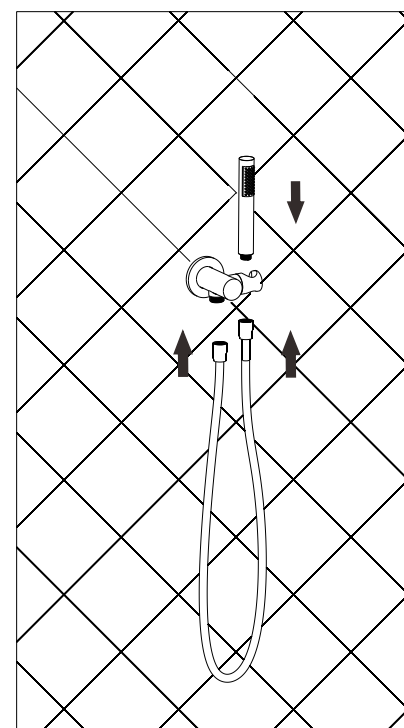

10

12 Настройка температуры

Фактические условия будут оказывать значительное влияние на температуру, измеренную в точке разлива. Если ограничитель 38 ° C не устанавливает точную температуру, следуйте инструкции ниже

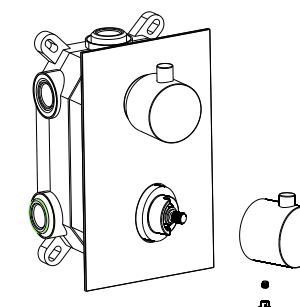

1. Снимите крышку и ослабьте винт с внутренним шестигранником.
2. Понижьте температуру до 30 ° C, открыв обратный клапан, и проверьте температуру воды с помощью термометра.
3. Поверните ручку термостата и постепенно поднимите температуру от 30°C до 38°C, потяните пластиковую ручку вправо и отодвиньте ее назад к центральному положению 38°C.
4. Установите на место винт и затяните крышку.


11

13 Ограничение температуры

1. Предохранитель ограничивает температурный диапазон 38 ° C, нажав кнопку на ручке термостата, можно отменить ограничение температуры и получить более высокую температуру.

14 Эксплуатация


1. Установите температуру в желаемое положение, отрегулировав ручку термостата на левой стороне (или нижней стороне) клапана смесителя, как подробно показано ниже.
2. Откройте клапан с правой стороны (или с верхней стороны) смесительного клапана, как указано ниже в качестве ручки потока. Поток можно увеличить, полностью открыв клапан в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

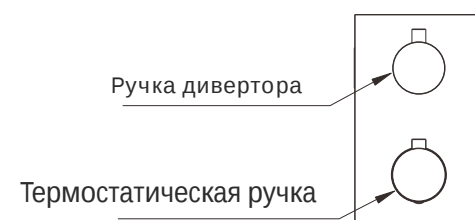

12

15 Термостатический картридж

1. Для обеспечения длительной работы этого продукта мы рекомендуем регулярное обслуживание и уход.
2. Чтобы извлечь термостатический картридж, вставленный под давлением, ослабьте винты на нижней стороне корпуса, как показано на рисунке.
3. Примеси и известь необходимо очистить с помощью уксуса или смягчителя и смазать соединение термостойкая смазка или масла.
4. Сделайте действие с картриджем в обратном порядке для его возврата.

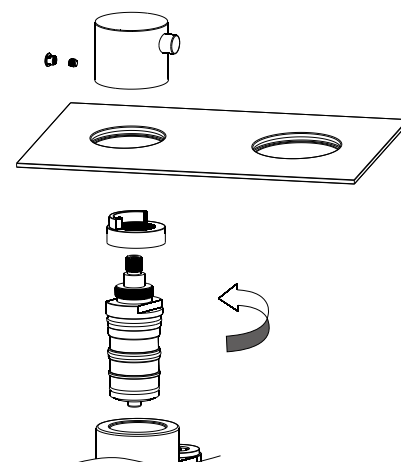

13

16 Чистка и уход

Для того что бы продукт был чистым и блестящим, выполните следующие действия:

- 1 Промыть чистой водой и высушить только мягкой тканью;
- 2 При наличии грязи используйте мыльную воду.
- 3 Не используйте чистящие моющие средства, полировщик, наждачную ткань, бумажные салфетки или скребок.
- 4 Не используйте кислотное моющее средство, нерастворимое и абразивные моющее средство.

17 Важное замечание.

1. Пользователи младше 14 лет должны быть в сопровождении взрослого, иначе молодые пользователи могут быть ошпарены горячей водой.
2. Все пользователи должны быть осторожны, когда вы переключаете холодную воду в горячую.

14

18 Проблемы и решения

1. Если нет горячей или холодной воды

Проверить, не засорены ли трубы или фильтры, сбалансированы ли давления и нет ли в термостатическом картридже загрязнений.

2. Если термостатический смеситель не генерирует температуру 38 °C

Проверьте правильность условий, как описано в разделе 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Снова отрегулируйте термостатический картридж, следуя инструкциям в пункте

3. Если движение термостатического картриджа затруднено

Оставляя воду на ходу, перемещайте ручку термостата несколько раз, пока движение не станет более плавным.

15