

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

AQM8002B | AQM8002W | AQM8002CR | AQM8002G - AQUAme Душевая система

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки AQUAme!

Продукция торговой марки AQUAme проходит тщательный контроль и имеет все необходимые сертификаты.



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ДЛЯ МОНТАЖА



ВНИМАНИЕ! Перед началом монтажа:

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:

- температура воды находится в интервале от 4 до 75 градусов Цельсия;
- рабочее давление воды составляет от 0,1 до 0,6 МПа;
- максимальное давление воды не превышает 1 МПа;
- разница давления в трубах с горячей и холодной водой - не более 10%.


2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.

3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

Монтаж

Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления.



1 Убедитесь, что расстояние между центрами горячей и холодной воды составляет 150 мм.

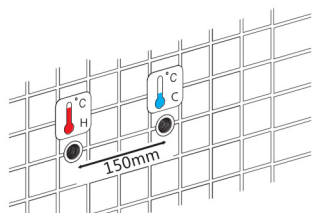



2 Перед установкой промойте систему от загрязнений. Для этого откройте воду, чтобы очистить трубу.



3 Намотайте уплотнительную ленту (1) на резьбу эксцентриков(2), затем прикрутите их к горячему и холодному выводам на стене. Выровняйте эксцентрики(2) с помощью уровня(10).

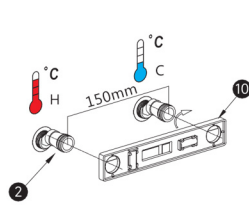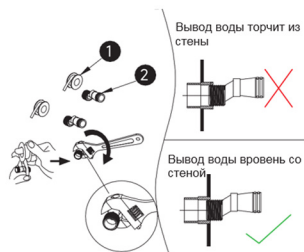


4 Установите смеситель (6) на эксцентрики (2). Зафиксируйте смеситель (6) винтами М5*6 (7) с помощью шестигранного ключа (5).

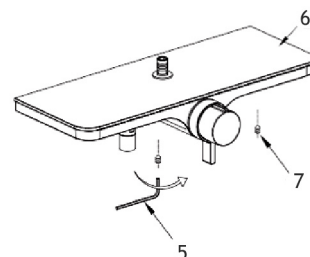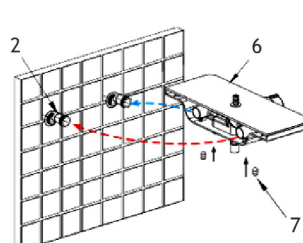





Установите душевую стойку (8) на смеситель (6), используйте уровень (9) чтобы отметить правильное положение кронштейна душевой стойки (15).

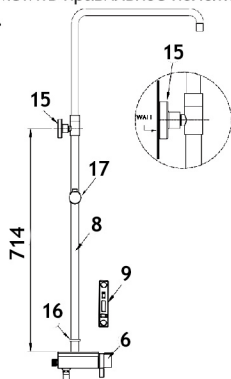


Готовый вид изделия после установки показан на рисунке.

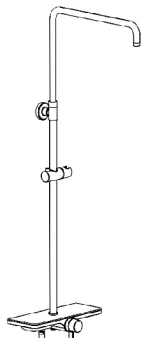

Снимите душевую стойку (8), аккуратно выкрутив винты (7), и просверлите отверстие диаметром 6 мм на отмеченном месте. Вставьте дюбель (4) в отверстие и прикрутите кронштейн душевой стойки (15) к стене с помощью самореза М4*35 (3). Оденьте держатель ручного душа (17) и кольцо-отражатель (16) на душевую стойку (8) и установите ее на смеситель (6). Затем прикрутите душевую стойку (8) к кронштейну (15) винтом М5*4 (14) при помощи шестигранного ключа (5).

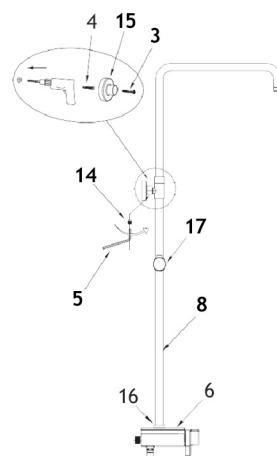

Прикрутите верхний душ (13) к душевой стойке (8). Установите резиновые прокладки (12) с обоих концов душевого шланга (11). Прикрутите шланг концом с конической гайкой к ручному душу (10), и другим концом к смесителю (6). Вставьте ручной душ (10) в держатель (17).

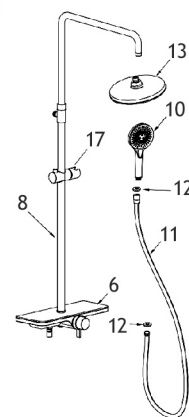

Комплектность

- 1) S-образные эксцентрики;
- 2) Дюбели;
- 4) Саморез М4*35;
- 5) Смеситель;
- 6) Винты М5*6;
- 7) Душевая стойка;
- 8) Верхний душ;
- 9) Ручной душ;
- 10) Душевой шланг;
- 11) Резиновые прокладки;
- 12) Держатель ручного душа;
- 13) Винты М5*4;
- 14) Кронштейн душевой стойки;
- 15) Кольцо-отражатель;
- 16) Держатель ручного душа.



Назначение

Душевая система предназначена для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Инструкции по уходу

Очистка покрытия душевой системы должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот. Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налет легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода).

Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя/термостата расположенной на лицевой панели. Этой же рукояткой происходит переключение потока воды между изливом душевой лейкой, верхним душем.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектность и конструкцию изделия без предварительного уведомления. Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации, а так же адреса сервисных центров можно узнать на сайте www.aquaprim.ru

Информация о производителе

Произведено в КНР по заказу и под контролем ООО "АкваПрим" (125363, город Москва, Строительный проезд, д. 6 к. 2, этаж 2 помещ. 1).

