

creavit®



Донный клапан Creavit:

Для раковин без перелива:

SF030 (хром)
SF030G (золото)
SF030.SYM (чёрный матовый)
SF030.BSM (базальт матовый)
SF030.ANM (антрацит матовый)
SF030.CCM (капучино матовый)
SF030.BRY (берри матовый)
SF030.CGR (холодный серый мат.)
SF030.NYL (зелёный нил матовый)
SF032-B (белый глянец)
SF032-S (чёрный глянец)

Для раковин с переливом:

SF031 (хром)
SF031G (золото)
SF046 (хром)

Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.
Инструкция может меняться без предварительного уведомления.
Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.

1. Указания по монтажу

- 1.1. Перед монтажом следует убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке, и в наличии всех комплектующих. Претензии: по дефектам, полученным при транспортировке, по повреждённым поверхностям и по отсутствию комплектующих - после монтажа не принимаются;
- 1.2. Необходимо соблюдать требования по монтажу, указанные в данной инструкции;
- 1.3. Монтажные инструменты не включены в комплектацию;
- 1.4. Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен сертифицированным специалистом.

2. Рекомендации


- 2.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов;
- 2.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотно-щелочесодержащие вещества и органические соединения. Использование данных веществ может привести к ухудшению или обесцвечиванию изделия;
- 2.3. Температура горячей воды должна быть ниже 80 °С;

3. Уход за изделием

- 3.1. Для регулярной лёгкой чистки используйте губку или мягкую ткань, мыльный раствор или воду;
- 3.2. После очистки вытирайте поверхность сухой тканью;
- 3.3. Для генеральной уборки используйте щадящие чистящие средства, руководствуясь указаниями в инструкции производителя;
- 3.4. Не используйте губки с абразивной поверхностью и растворители, которые повреждают поверхность;
- 2.5. Избегайте использования отбеливающих средств содержащих кислоты;
- 2.6. Повреждения, возникшие вследствие некачественного ухода, не являются гарантийным случаем.

Монтажные размеры изделия


Серия SF030, SF032

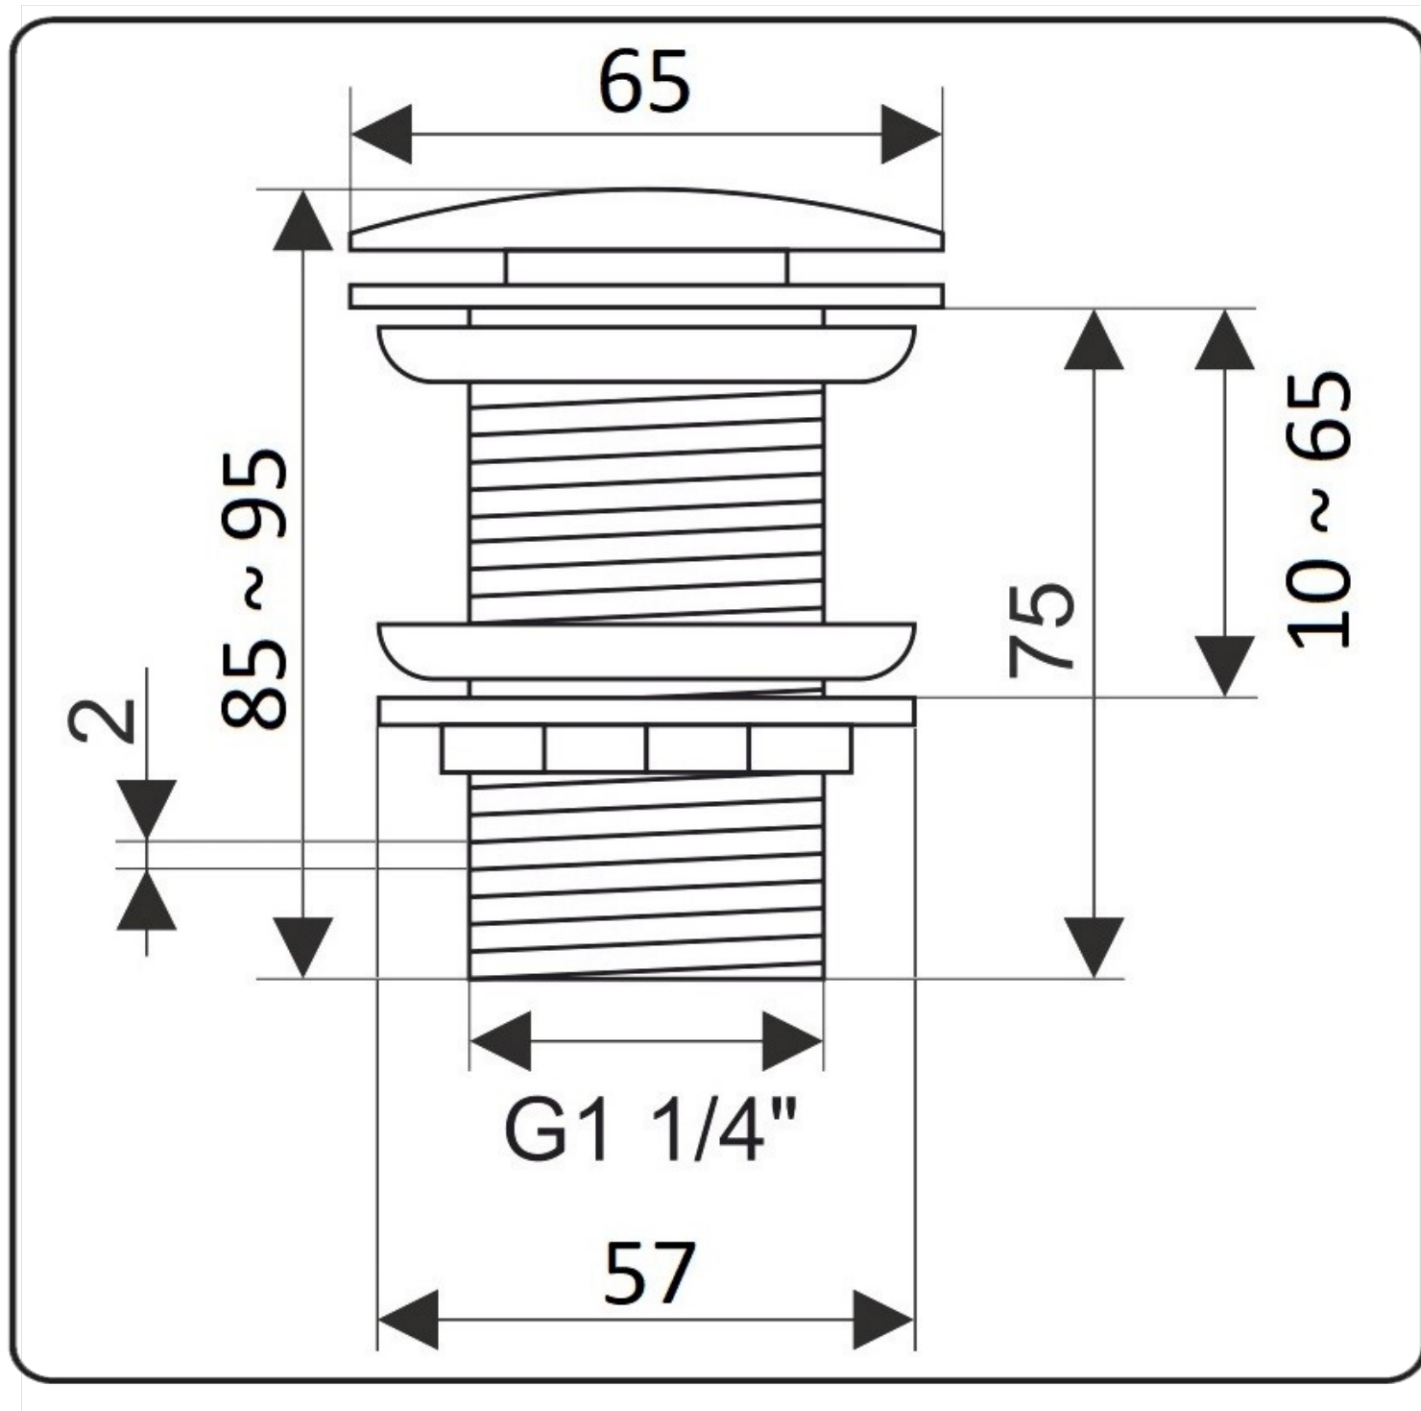

Инструмент для монтажа изделия в комплект поставки не входит




Монтажные размеры изделия

Серия SF031

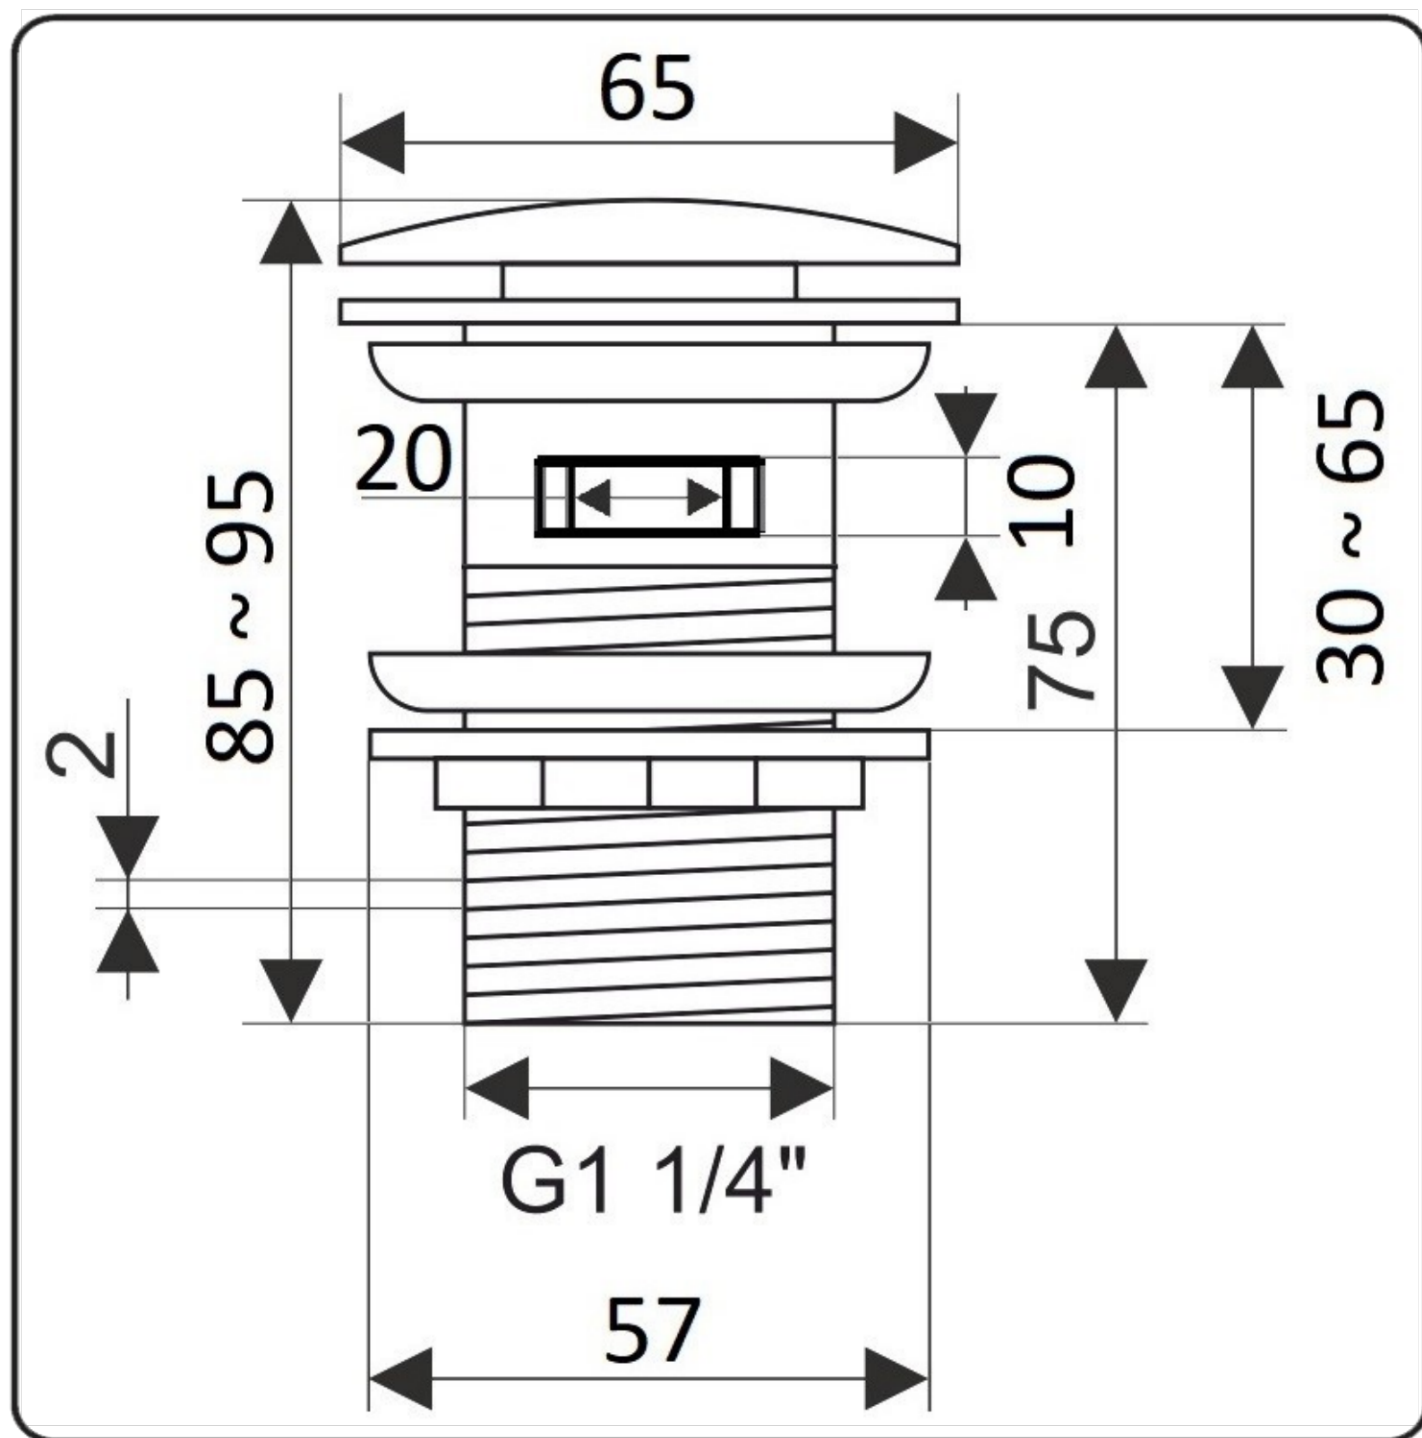


Инструмент для монтажа изделия в комплект поставки не входит

Инструкция по монтажу и установке изделия

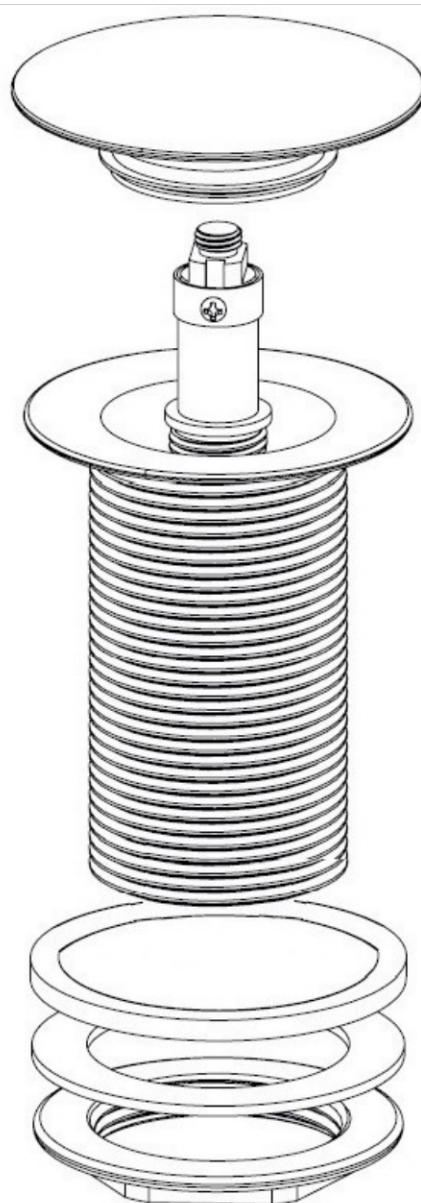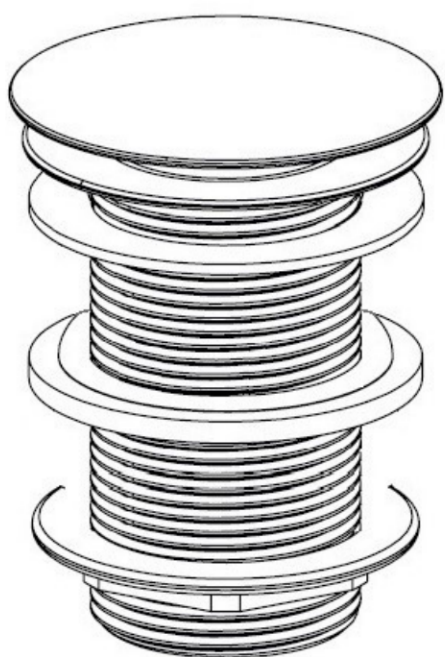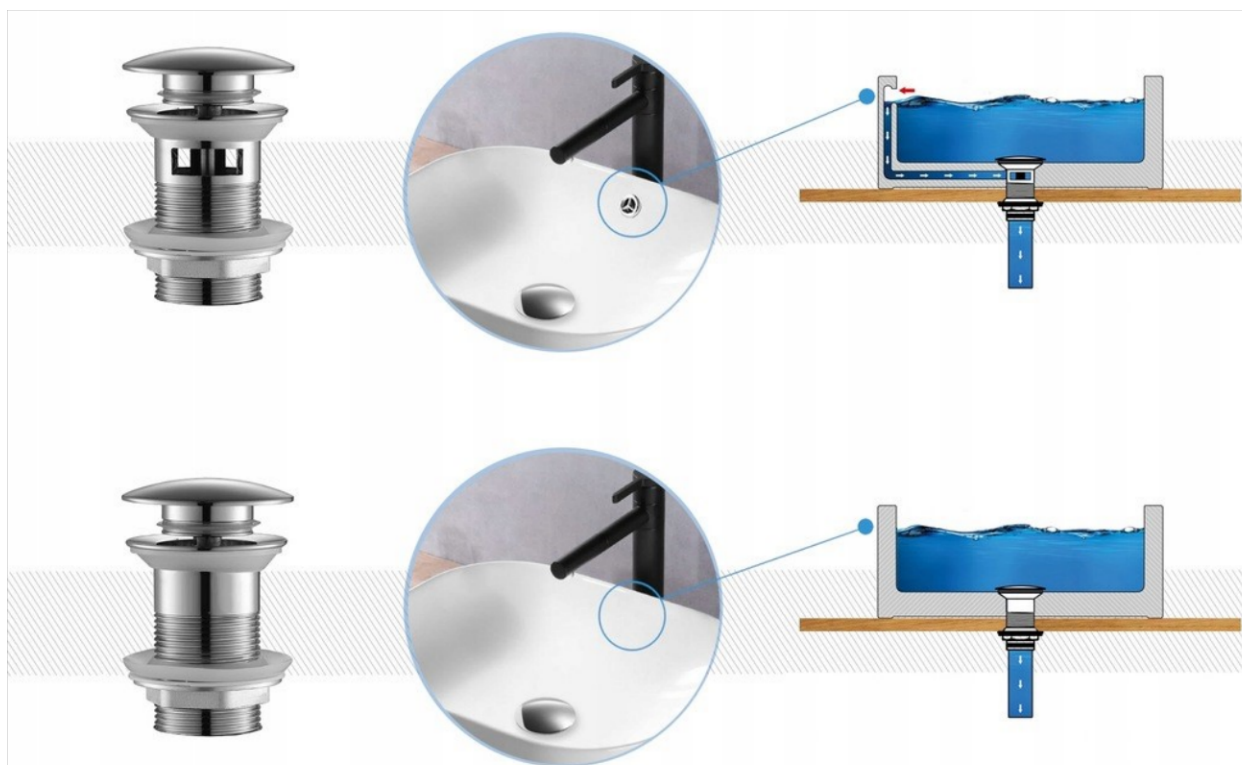


Инструкция по монтажу и установке изделия

1

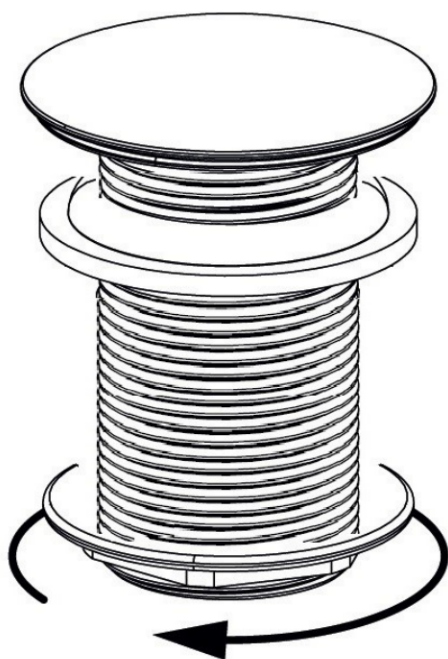


Открутите зажимную гайку

2

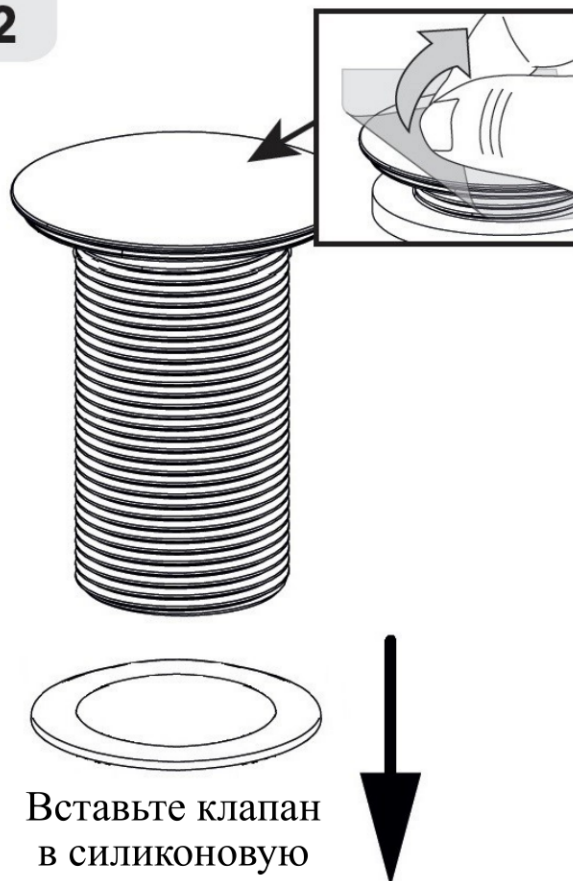

Вставьте клапан
в силиконовую
прокладку


3

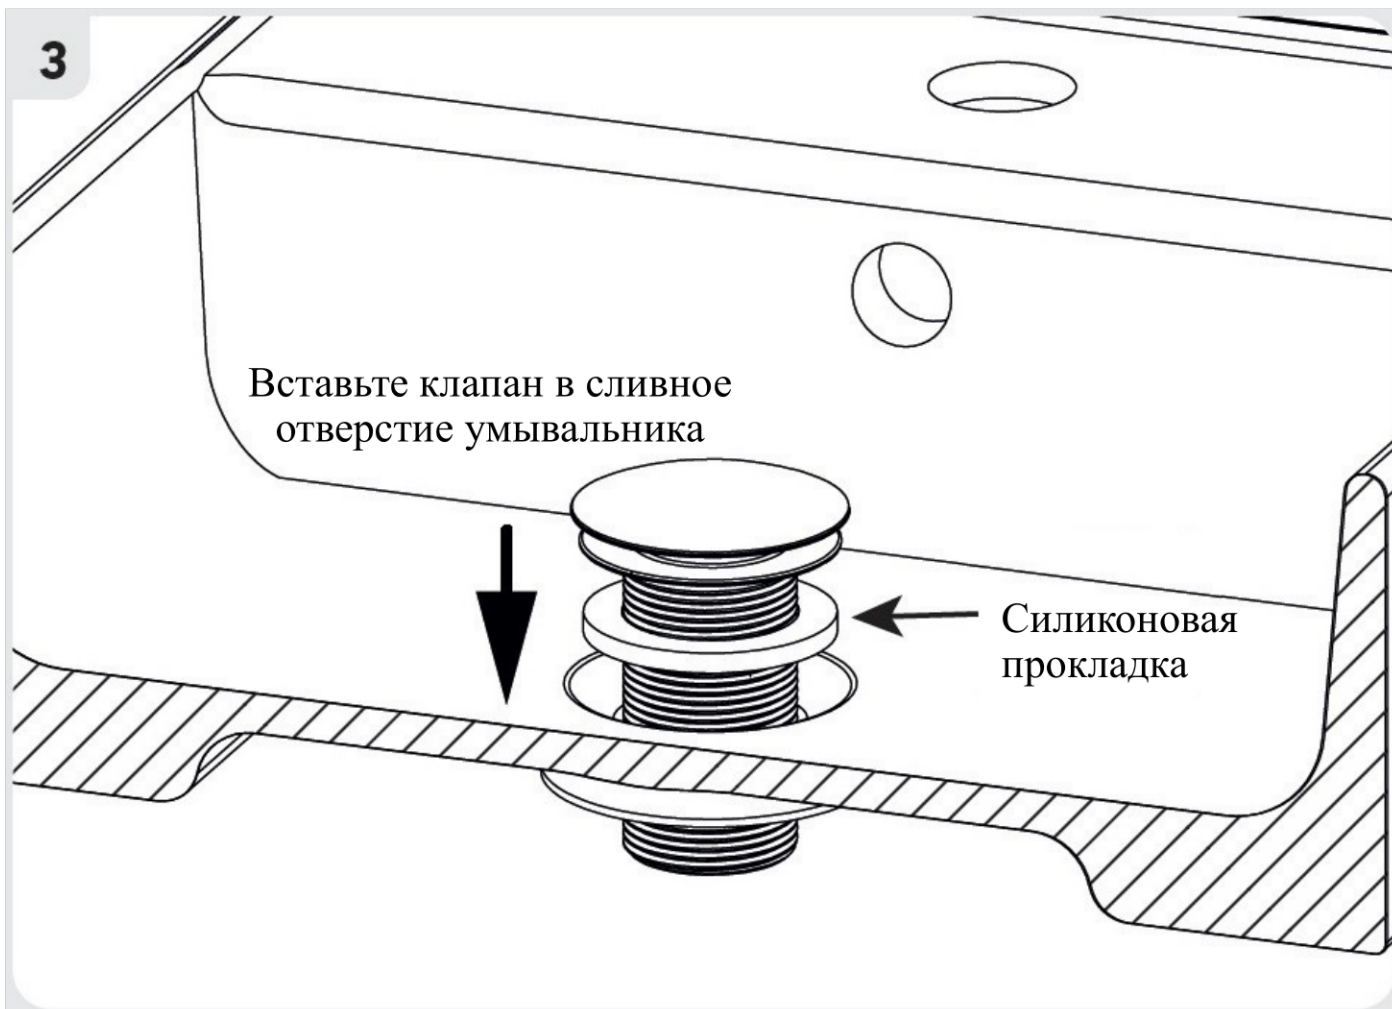

Вставьте клапан в сливное
отверстие умывальника


Силиконовая
прокладка

Инструкция по монтажу и установке изделия

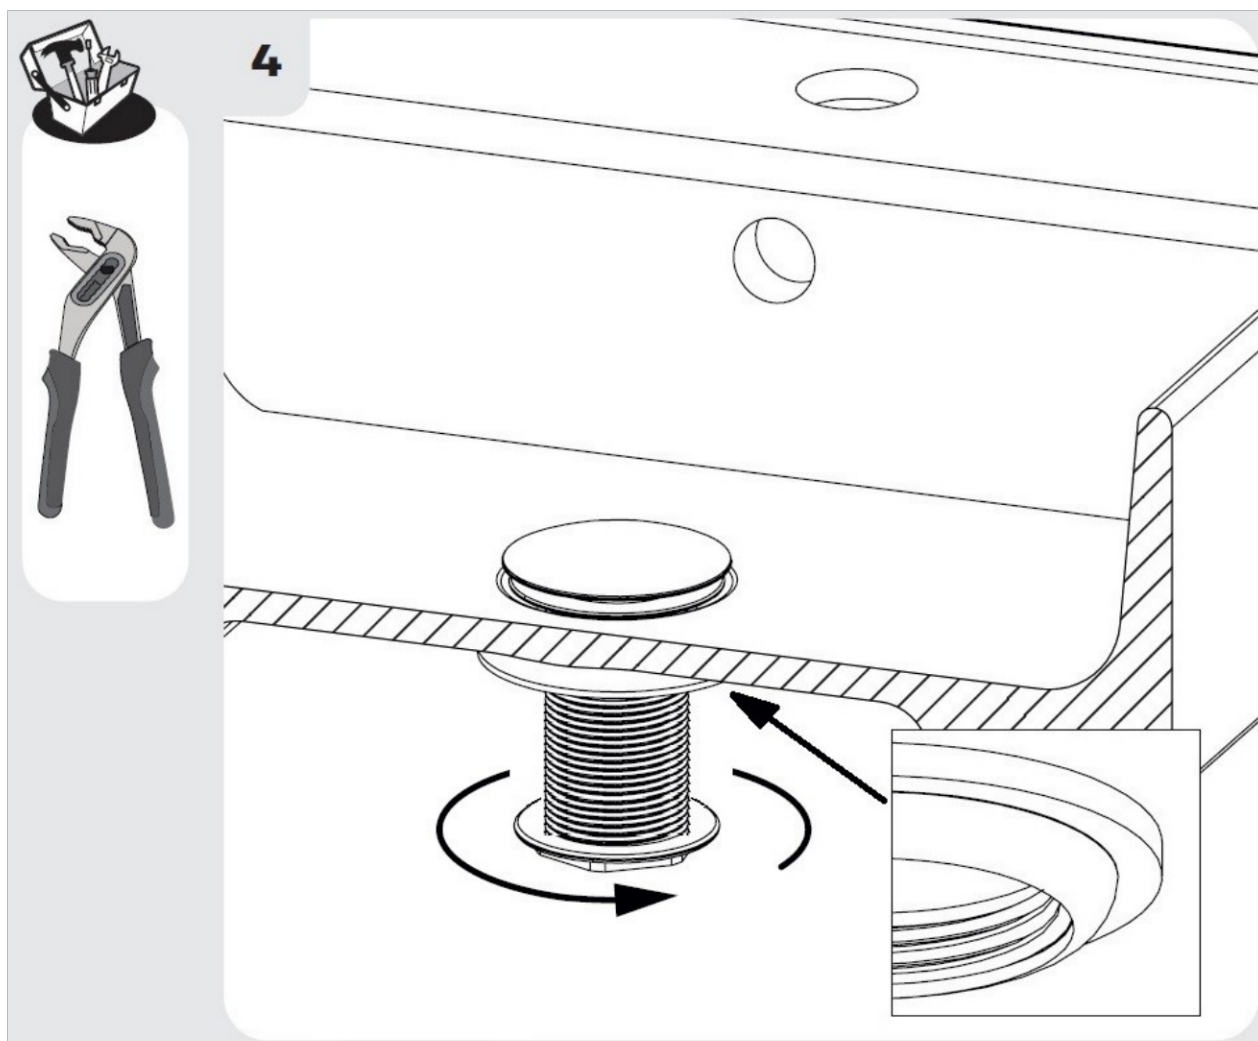


Вставьте уплотняющую силиконовую прокладку и закрутите зажимную гайку. Проверьте затяжку, что бы не допустить протечек.





Монтаж на столешницу

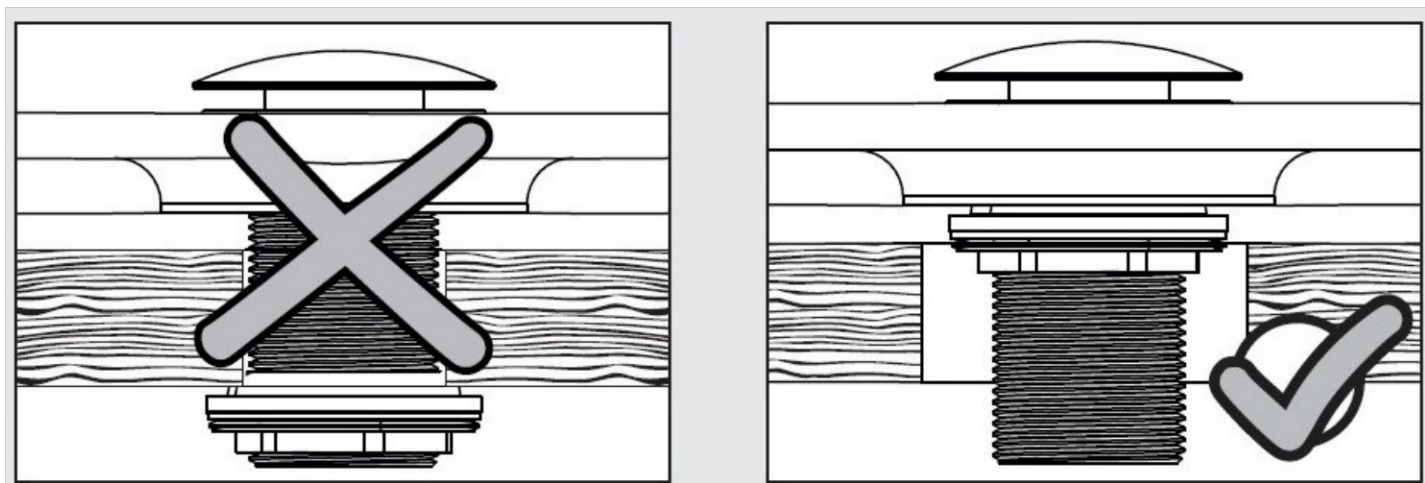

Инструкция по монтажу и установке изделия

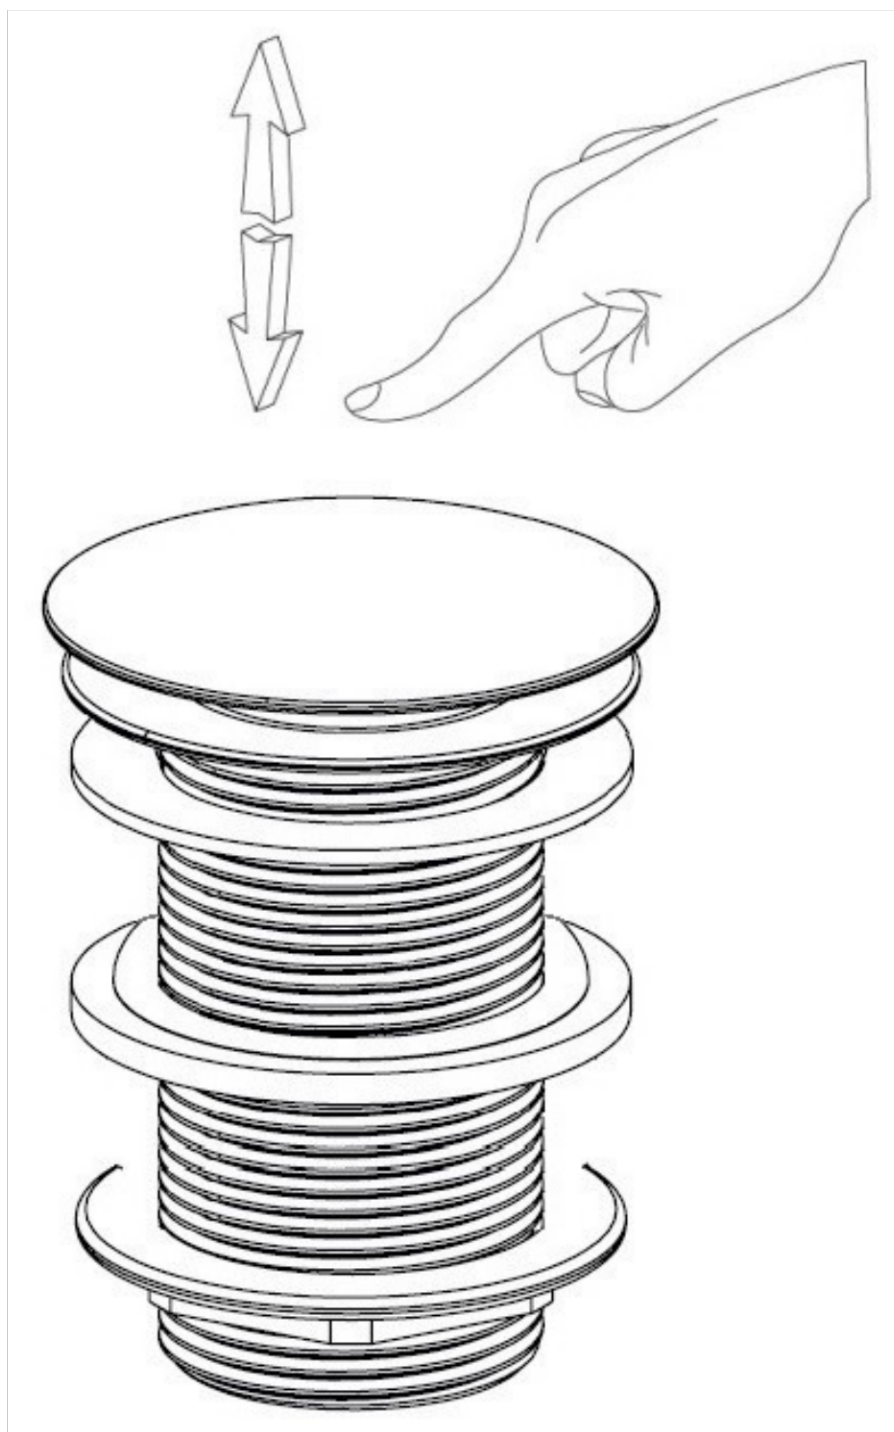

1. После монтажа изделия, переведите донный клапан в закрытый режим (просто нажав на крышку клапана);
2. Наберите в раковину воды и подождите 1 минуту;
3. Проверьте, нет ли подтёков воды снизу умывальника. Для этого достаточно взять сухую бумажную салфетку и провести ею под умывальником в местах соединения клапана и раковины.
4. Если подтёков нет, то донный клапан установлен правильно.

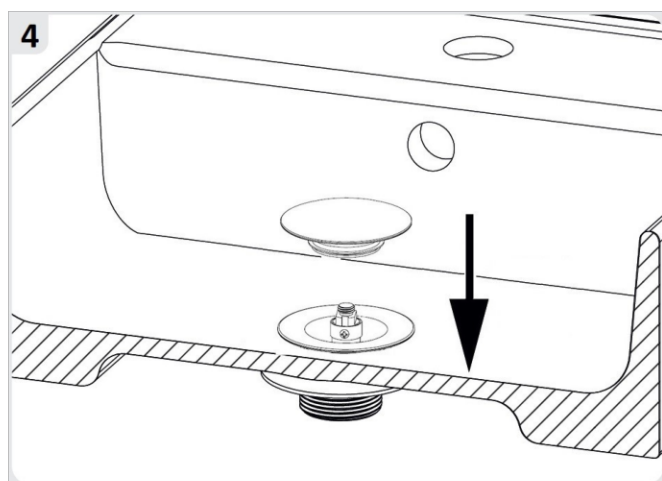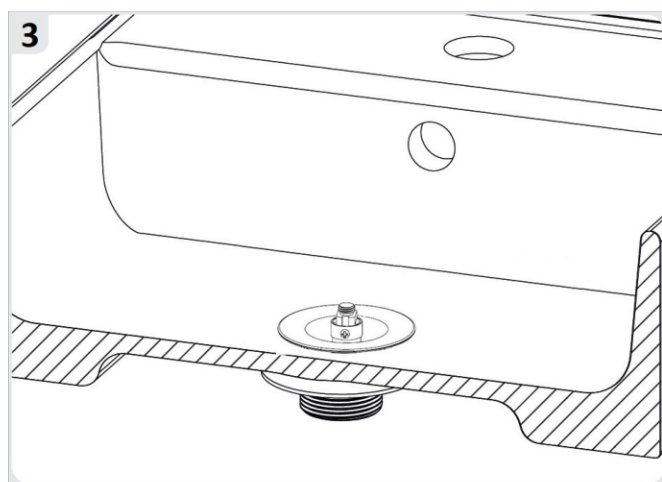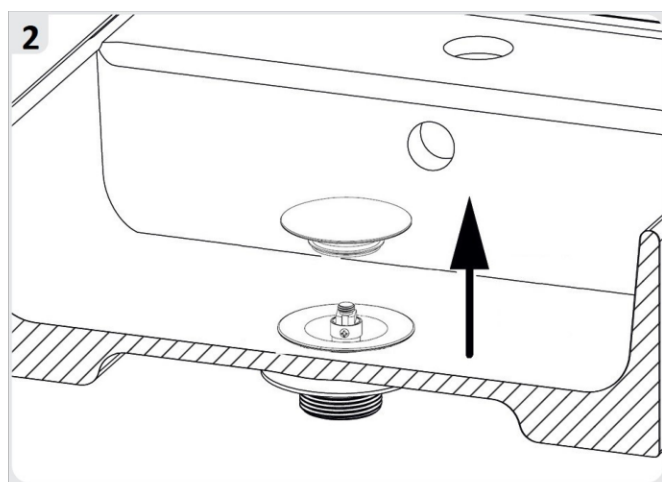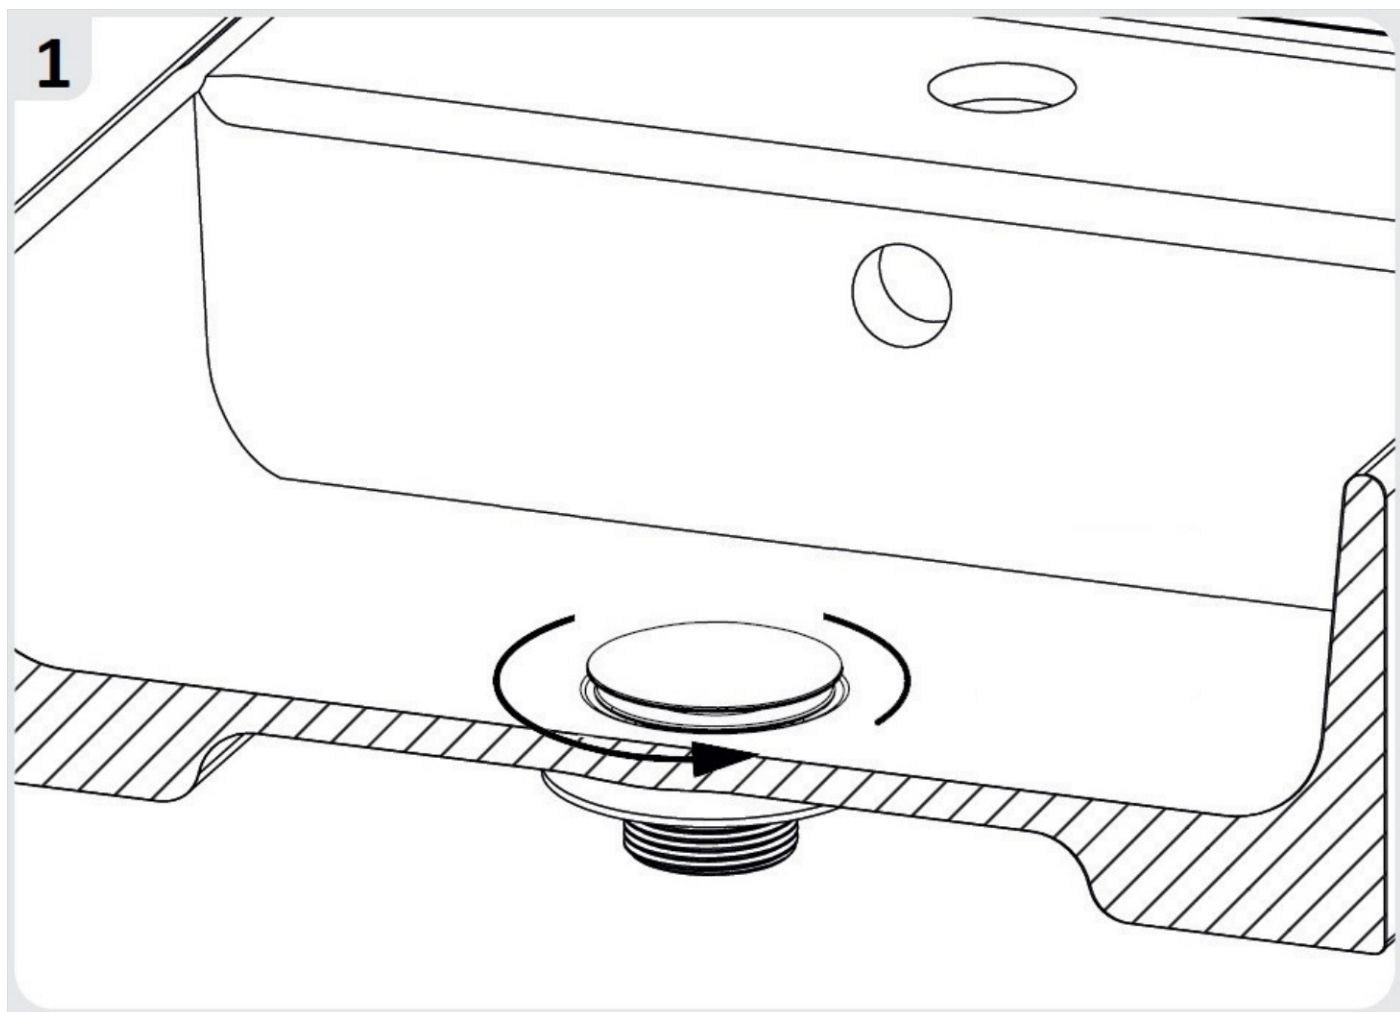

Неисправности, выходящие за рамки гарантии

1. Повреждения, которые могут возникнуть на изделии во время транспортировки.
2. Нарушения поверхности изделия, возникшие в результате длительного пребывания изделия в условиях проведения строительных работ.
3. Неисправности, вызванные неправильной установкой, выполненной неквалифицированными лицами.
4. Возникшие в результате установки изделия без очистки сантехники от песка или неисправности, вызванные строительным мусором, таким как гравий и грязь.
5. Очистка с использованием чистящих средств, содержащих кислотный и абразивный порошок или жидкость, которые нарушают поверхность изделия.
6. Разборка изделий неквалифицированными ремонтными подразделениями.
7. Из-за применения чистящих средств, содержащих кислотный и коррозионный порошок или жидкость при недостаточной вентиляции помещения. В результате этого образуются испарения, которые могут навредить поверхности изделия.
8. Неисправности из-за нахождения в изделии частиц камня, грязи, песка и т.д. В том числе неисправности вызванные налётами кальция, на внутренней, так и на наружной части изделия.
9. Повреждения вызванные в результате атмосферных явлений или в результате использования изделия вне помещения (на улице).

**Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольское Шоссе, 14а**

Тел.: 8 (495) 85-85-166

Тел.: 8 (495) 85-85-167

Почта: leontiy@creavit.com.ru

Почта: moskva@erkam.ru

Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: info@erkam.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции



/Creavit Online

www.creavit-online.ru