

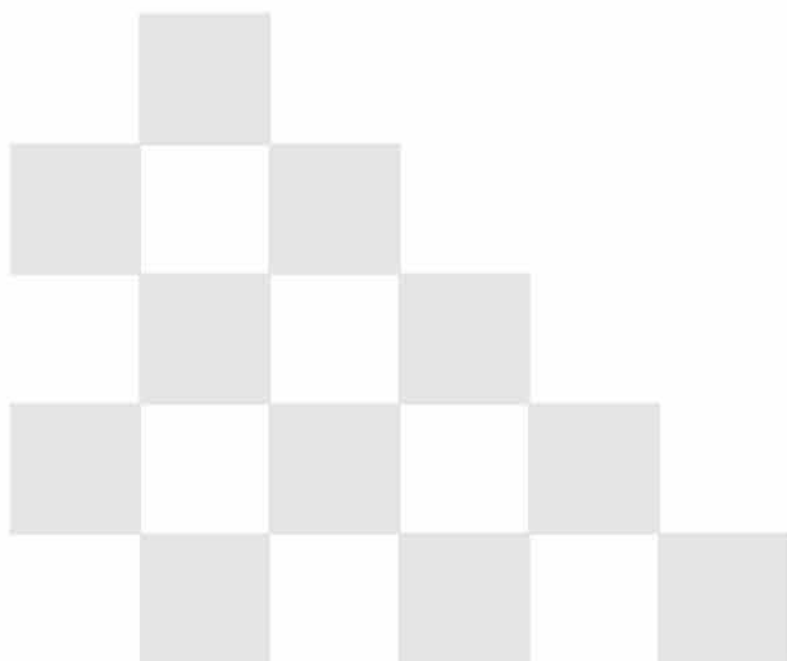


Инструкция по установке и эксплуатации

Коллекция: Galaxy

Душевая кабина
G8702 (900x900x2170мм)

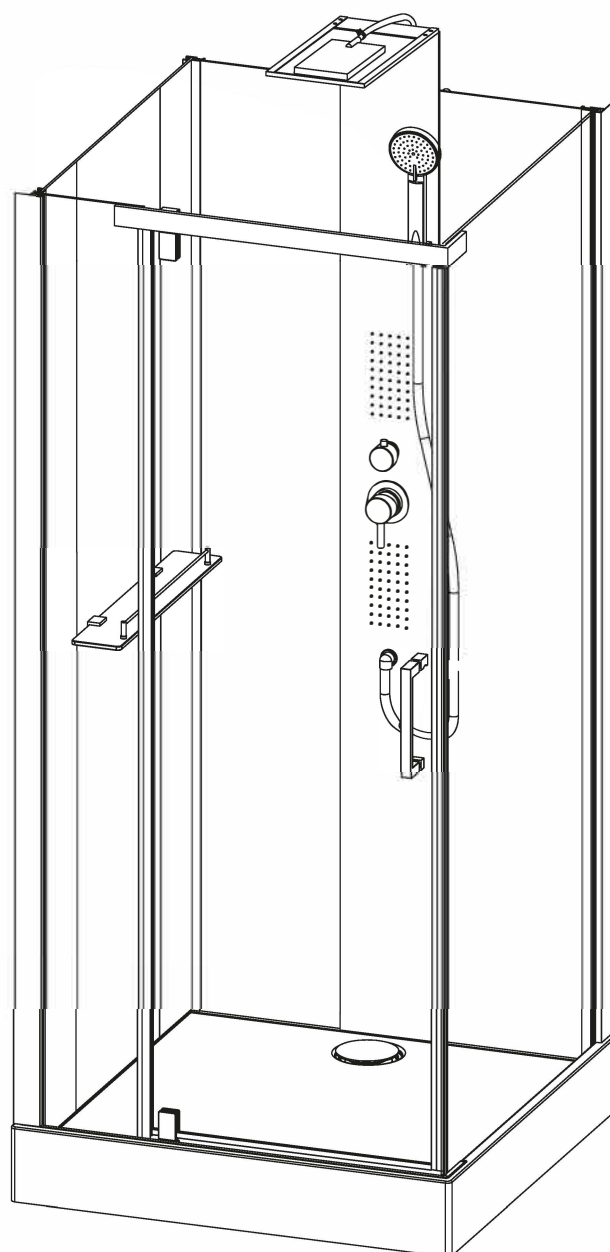

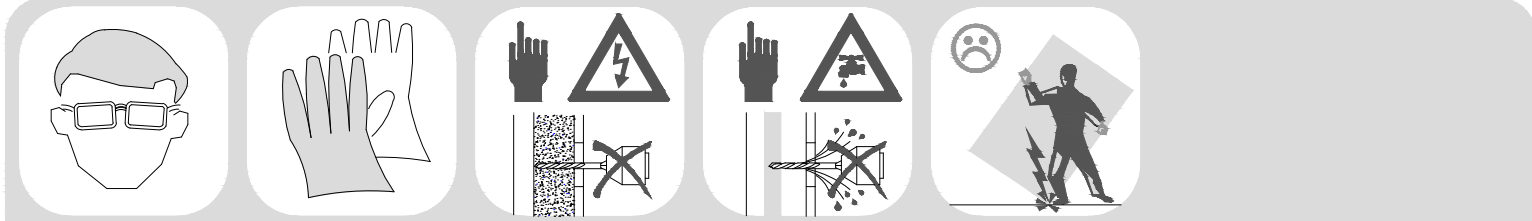

Благодарим Вас за выбор продукции Black&White. Надеемся, что Вы по достоинству оцените качество нашей продукции. Перед установкой и использованием продукции, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

ВАЖНО!



Перед установкой внимательно проверьте комплектацию выбранной Вами продукции, а также отсутствие повреждений при транспортировке. Претензии по недокомплектации и по повреждениям после установки изделия не принимаются. Во избежании травматизма при сборке и использовании изделия, внимательно прочтите данное руководство. Несоблюдение инструкции может повлечь неправильную сборку изделия и снятие изделия с гарантии.


Установка изделия должна производиться квалифицированными специалистами на место, заранее подготовленное в соответствии с монтажной схемой. Сроки и условия гарантийного обслуживания указаны в гарантийном талоне. Монтажную схему и гарантийный талон спрашивайте у продавца.





В подведенных к изделию системах горячего и холодного водоснабжения должны быть установлены: шаровые водопроводные краны, перекрывающие подачу воды к изделию; фильтры очистки воды от механических примесей; редукторы давления воды, настроенные на поддержание давления не менее 2 бар и не более 4 бар, при этом разность давлений горячей и холодной воды не должна превышать 5 процентов; обратные клапаны; компенсаторы (гасители) гидроударов.






Гибкая подводка для подключения данного изделия к системам холодного и горячего водоснабжения приобретается и предоставляется покупателем.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением изделия к системе водоснабжения необходимо проверить крепления всех хомутов всех шлангов изделия (смеситель – блок управления – верхний душ, ручной душ, гидромассаж). Во избежание ущерба и поломок изделия при аварийно-опасных ситуациях, отключайте водоподачу и электропитание (при наличии) изделия после каждого его использования.






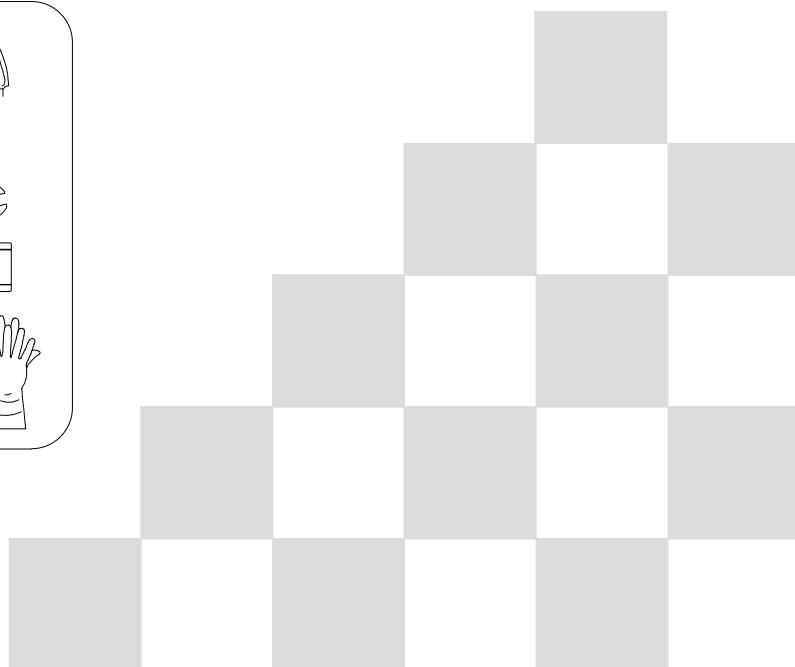
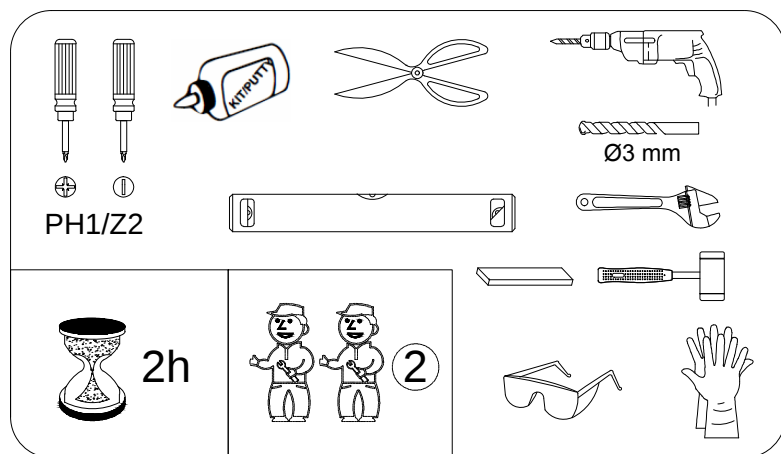















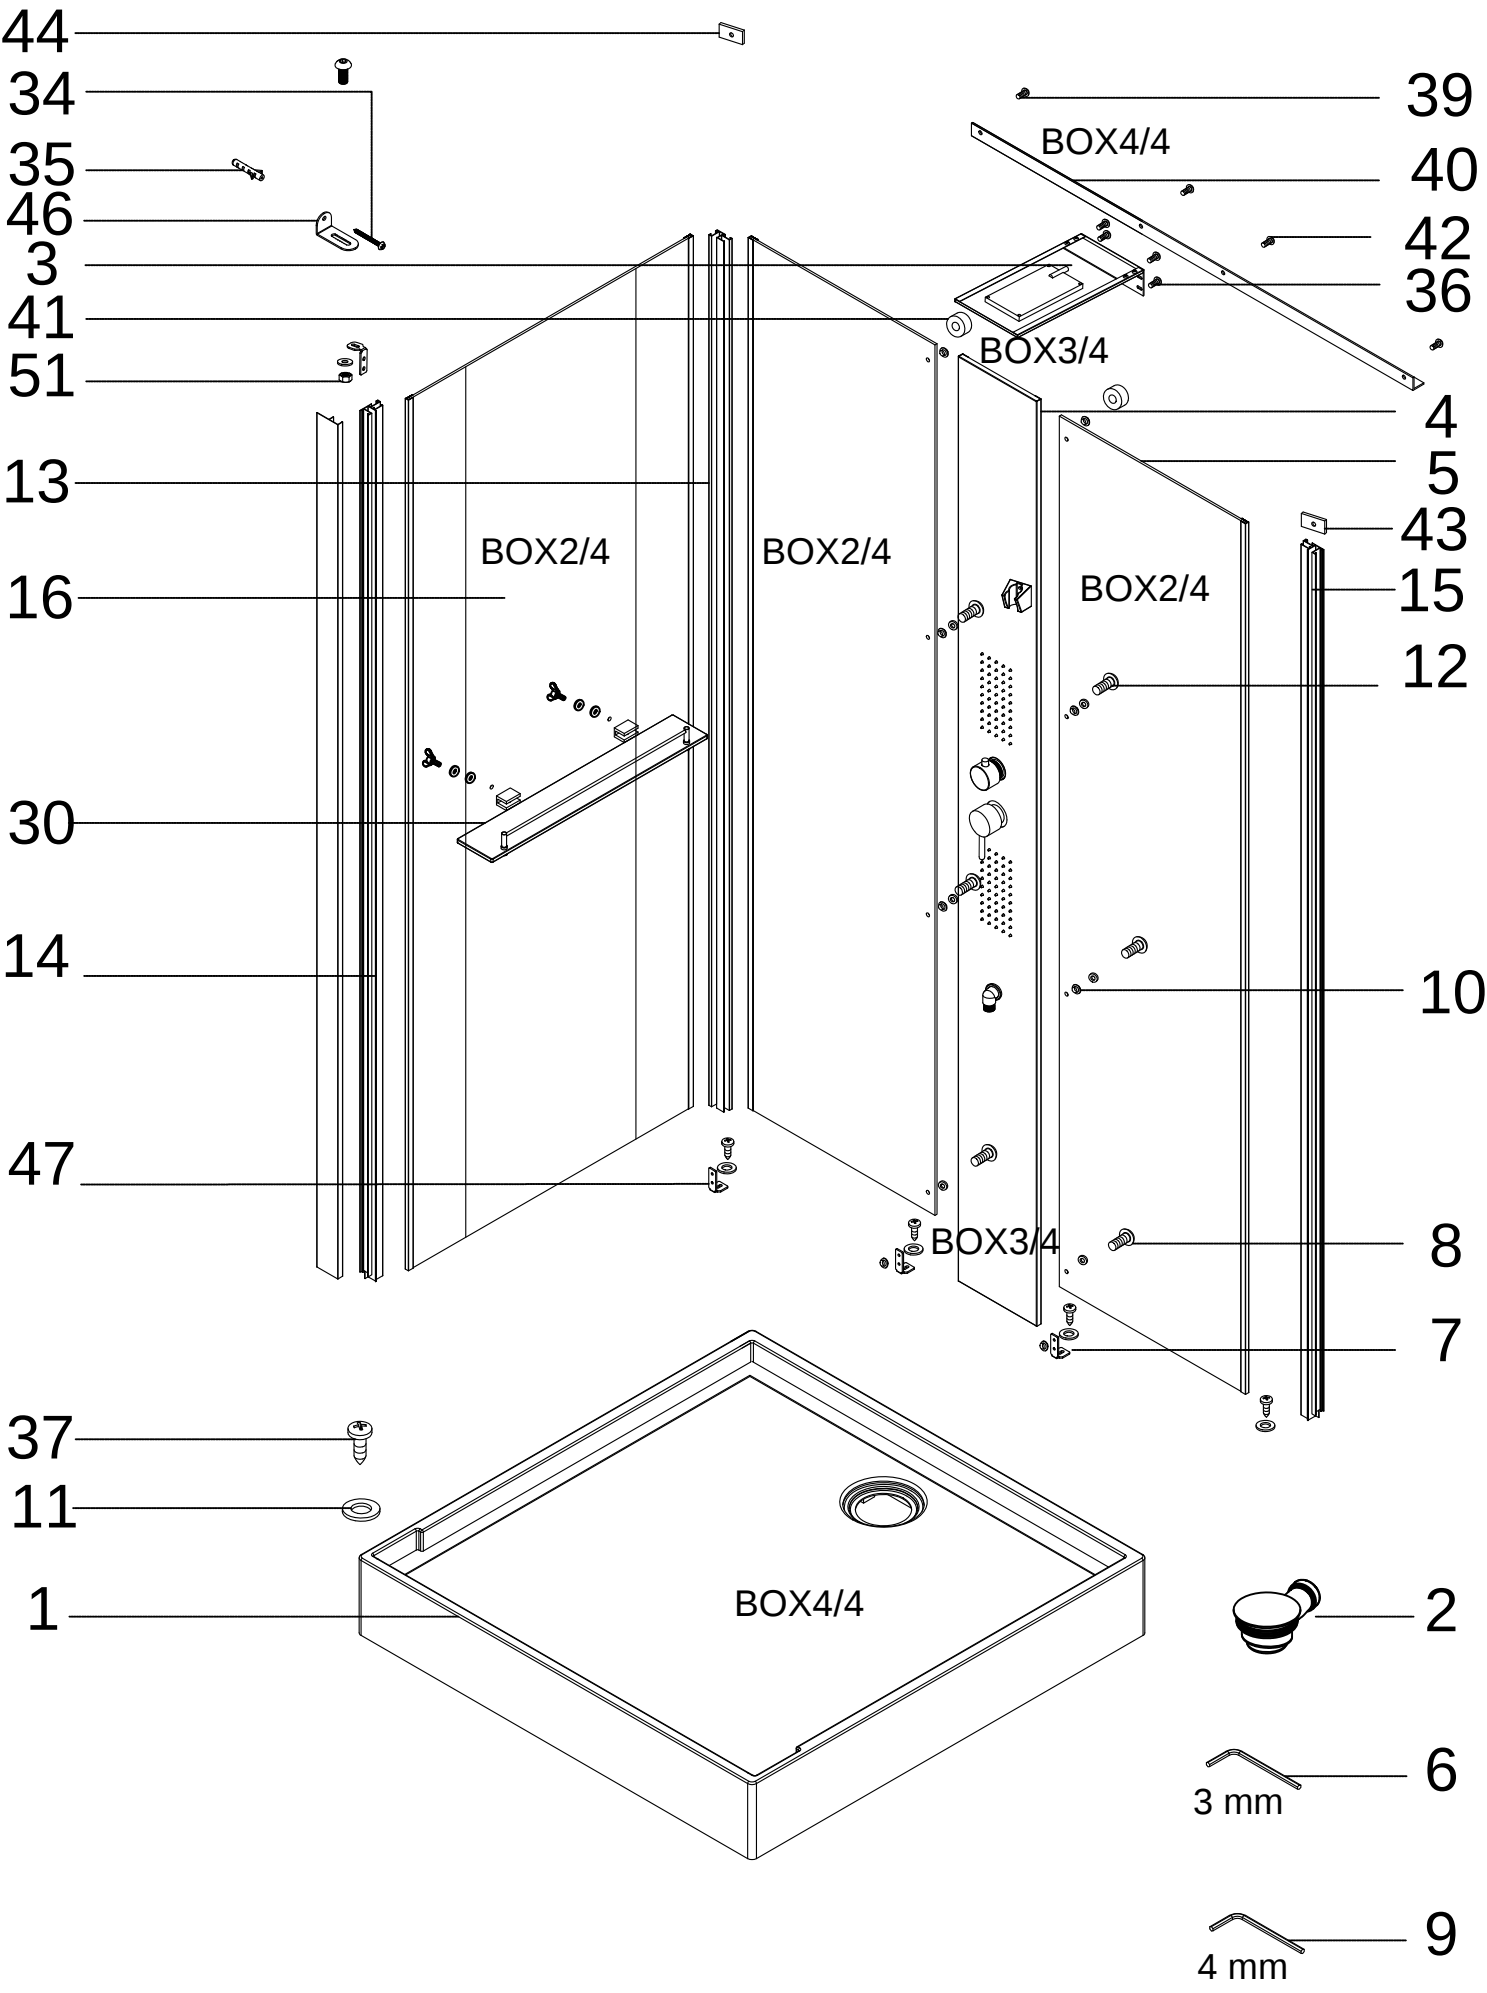







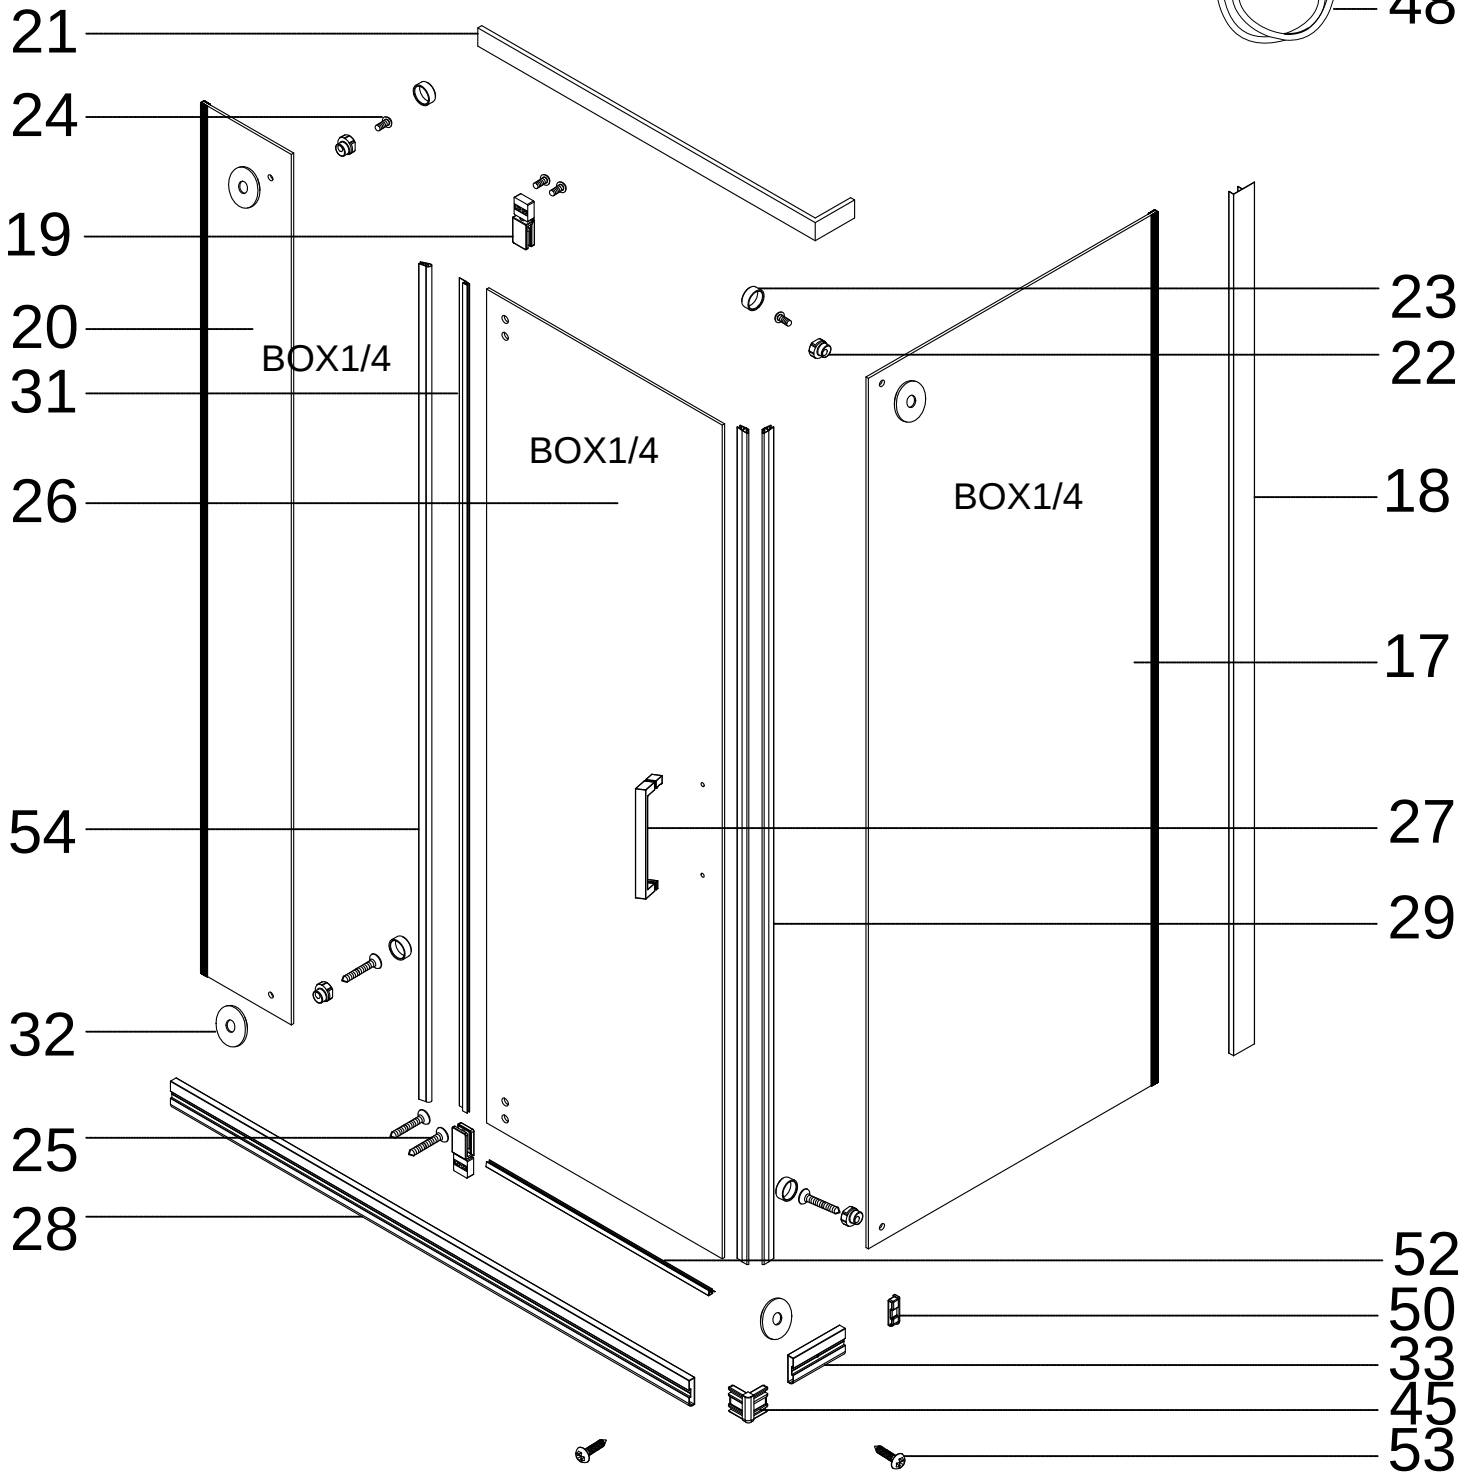
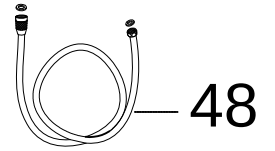
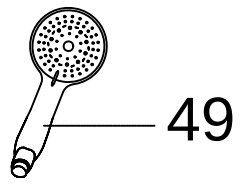












1 X1	2 X1	3 X1	4 X1	5 X1
6 3 mm X1	7 X2	8 M5X16 X2	9 4 mm X1	10 X8
11 X12	12 M5X12 X5	13 X1	14 X1	15 X1
16 X1	17 X1	18 X2	19 X2	20 X1
21 X1	22 X4	23 X4	24 M6X14 X4	25 ST3.9X25 X4
26 X1	27 X1	28 X1	29 X1	30 X1
31 X1	32 X4	33 X1	34 ST3.9X35 X1	35 X1
36 M5X8 X4	37 ST3.9X16 X5	38 X1	39 M6X8 X2	40 X1
41 X2	42 M5X25 X2	43 20X20 X1	44 18X11 X1	45 X1
46 X1	47 X2	48 X1	49 X1	50 X1
51 X1	52 X1	53 ST3X5 X2	54 X1	




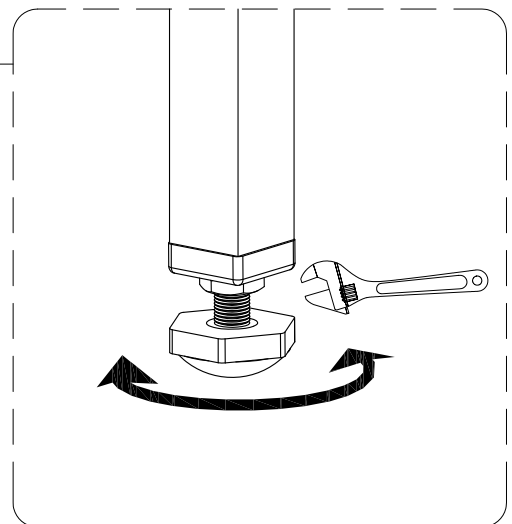
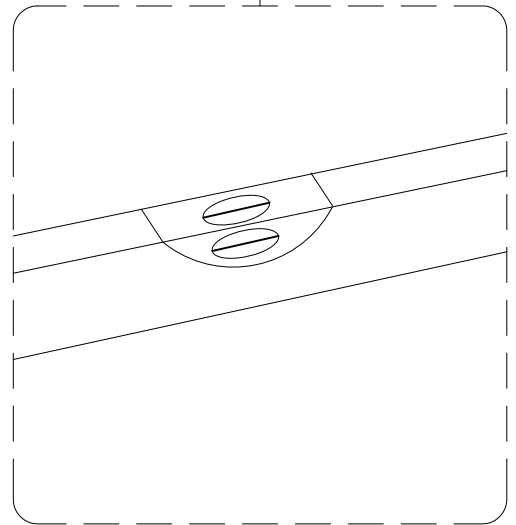
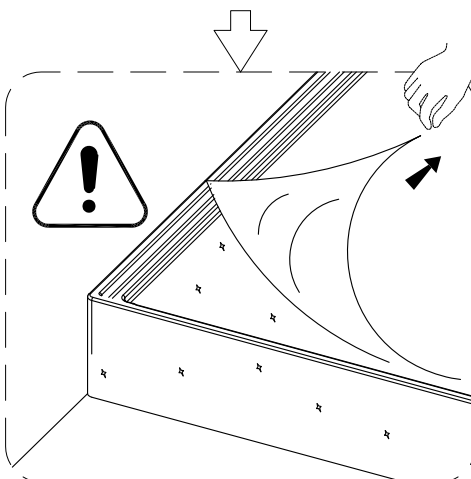
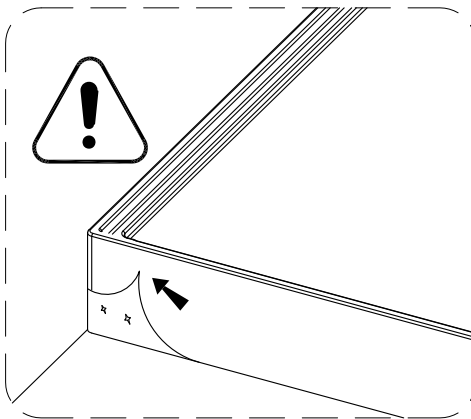
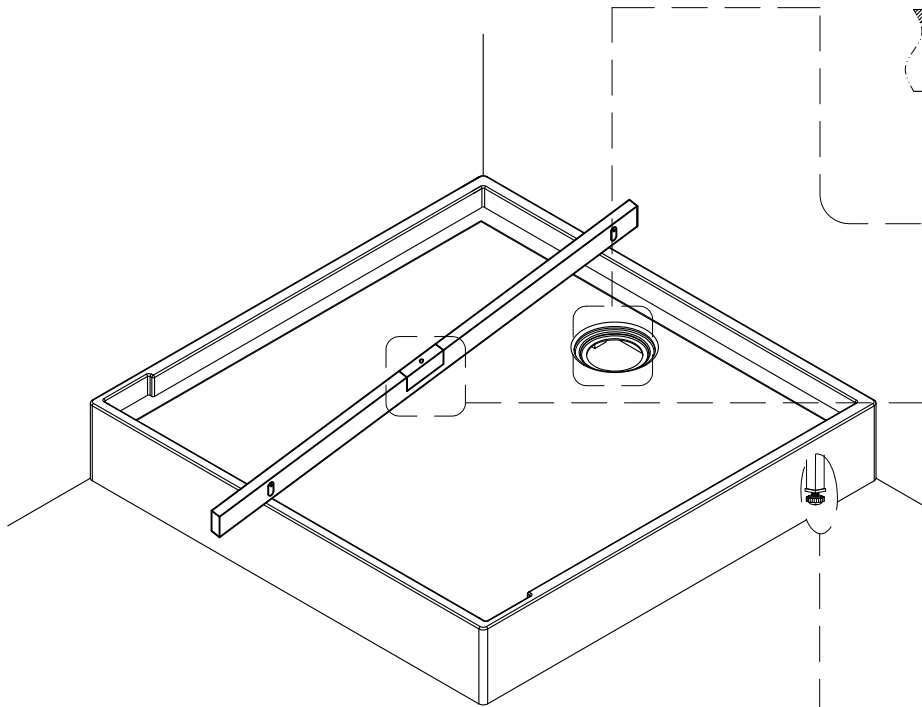
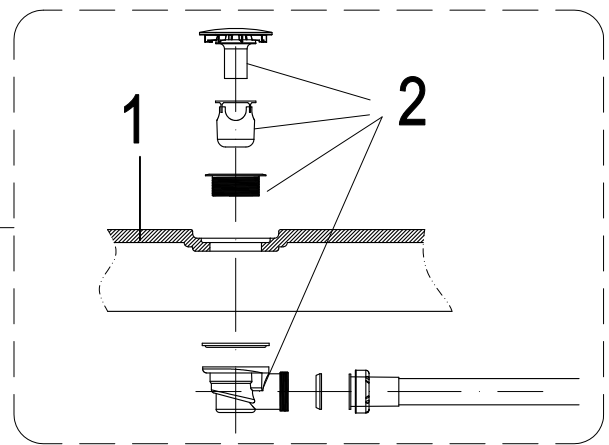
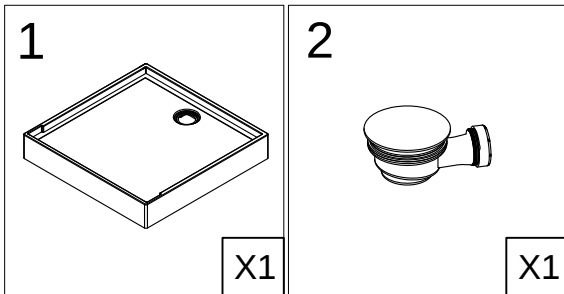


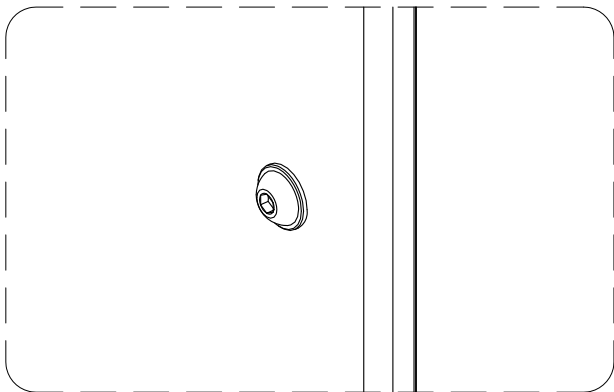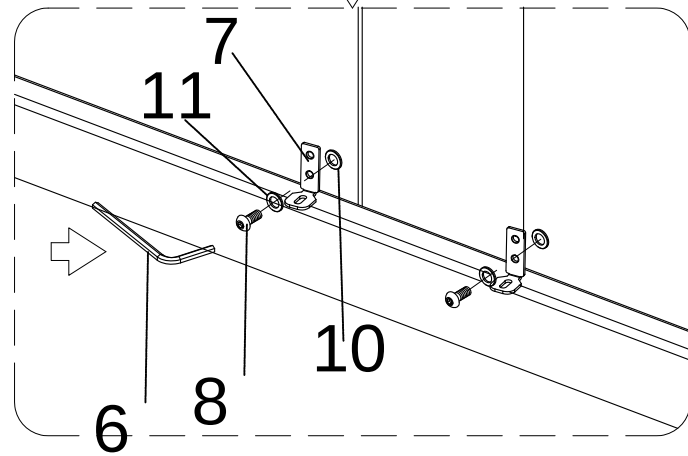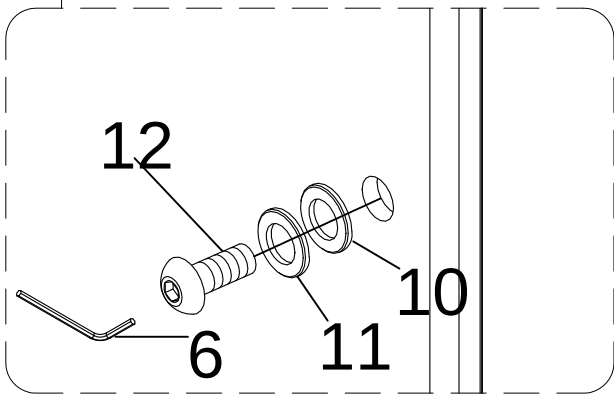
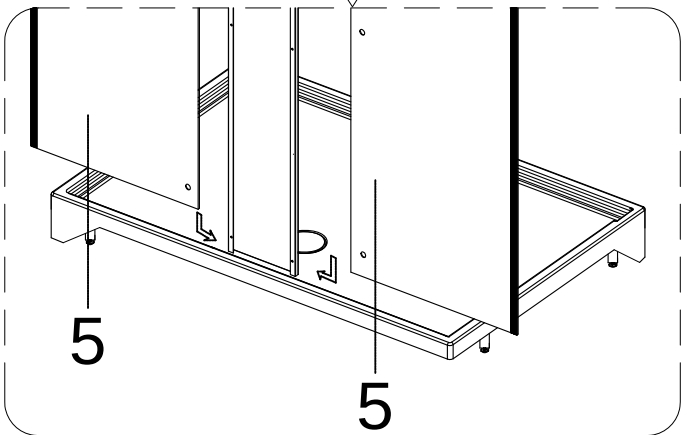
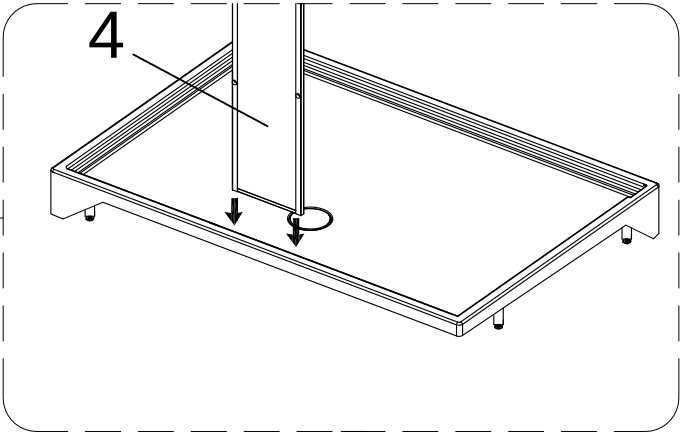
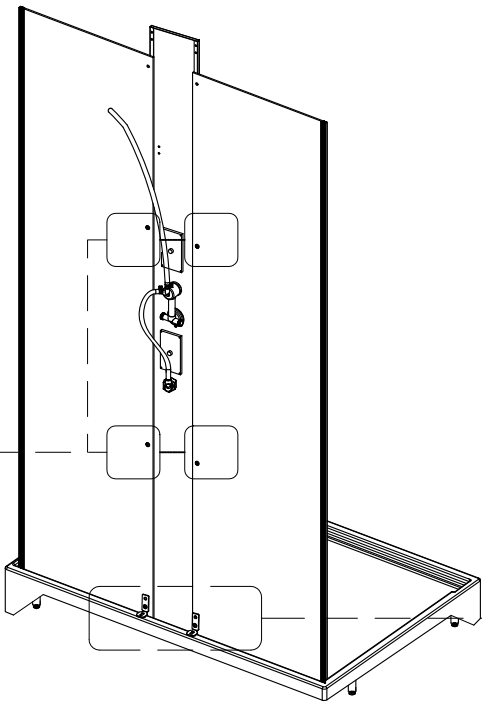
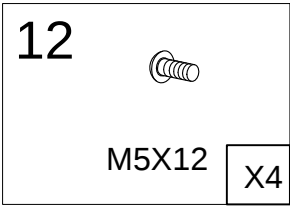
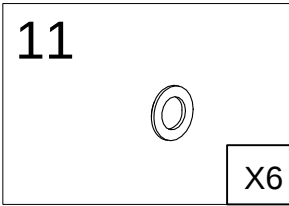
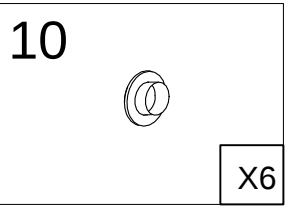
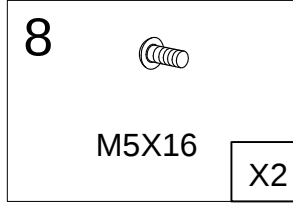
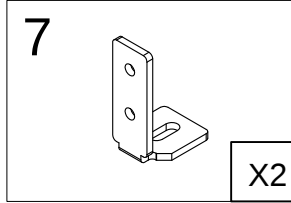
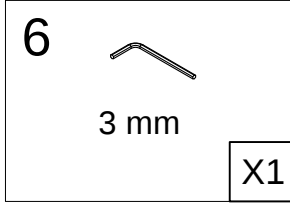
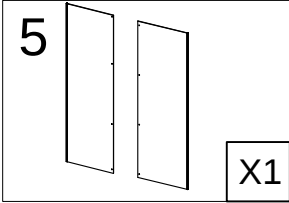
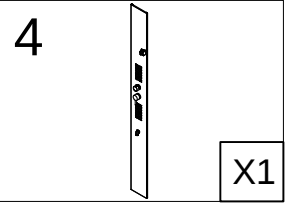


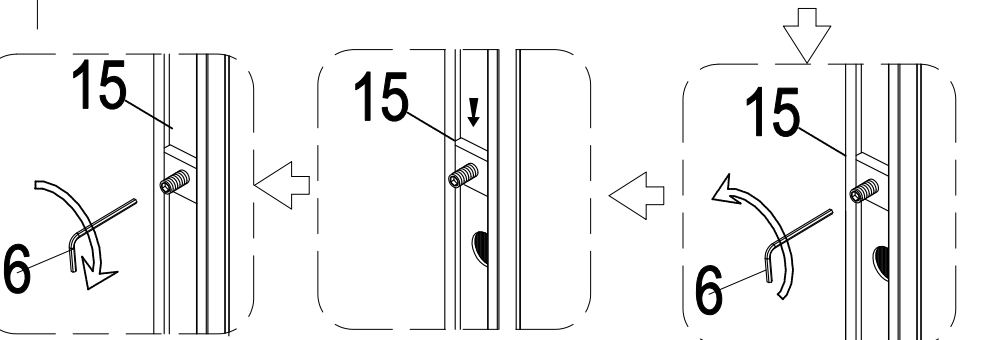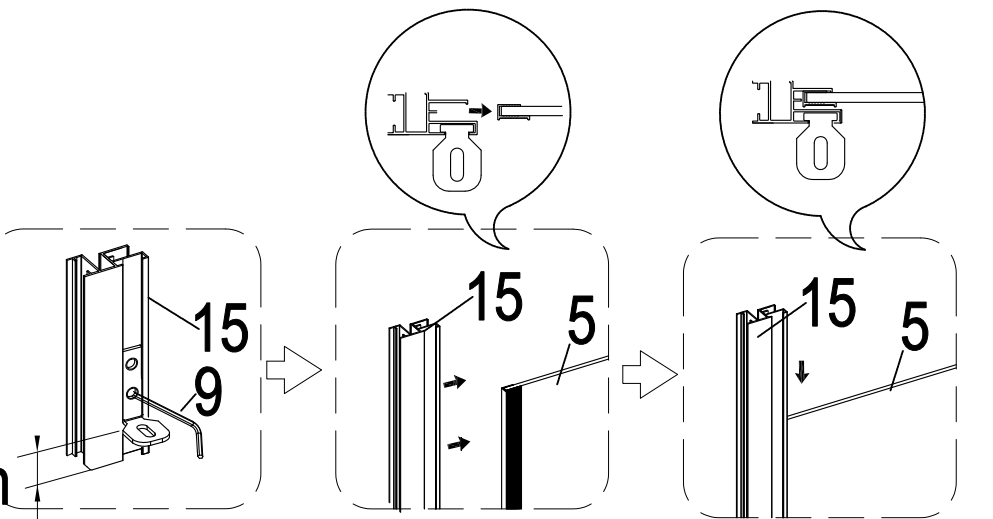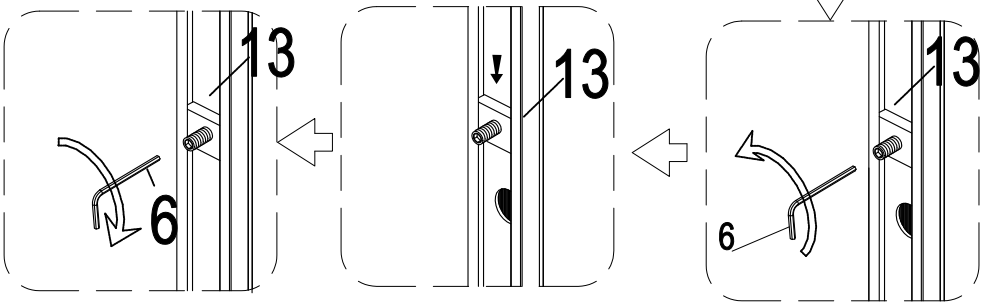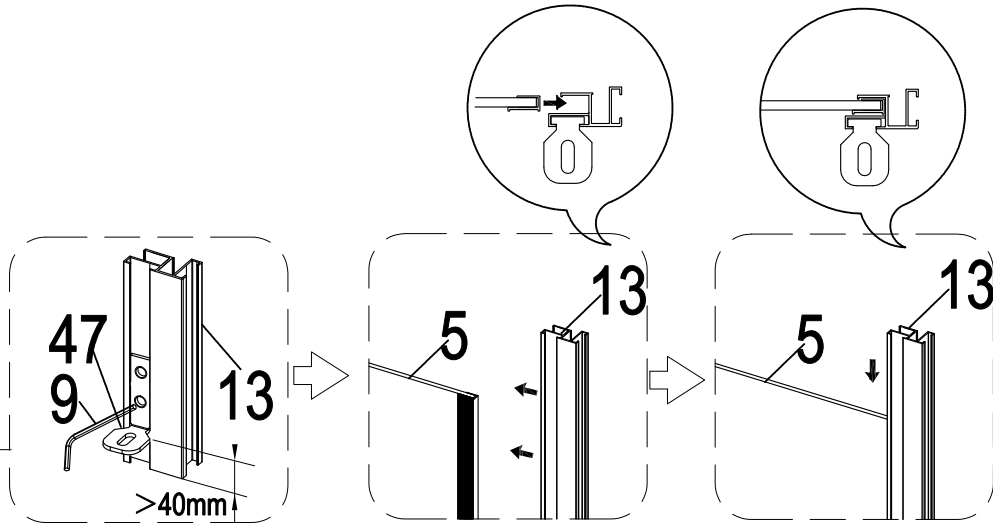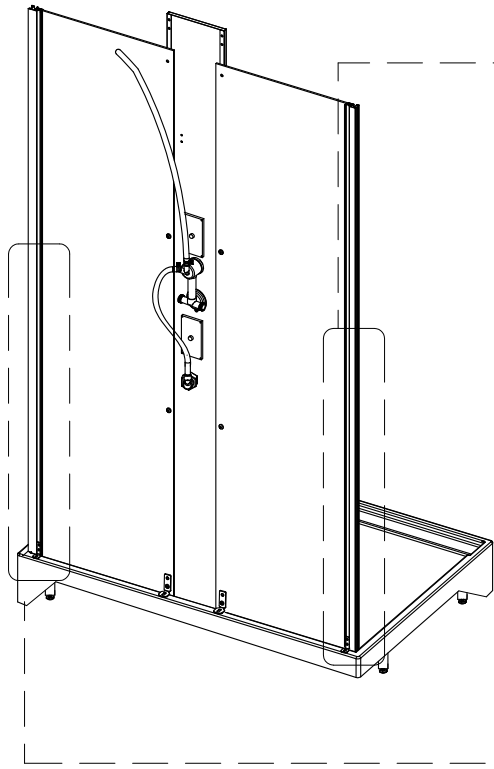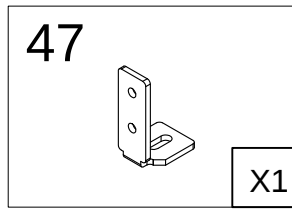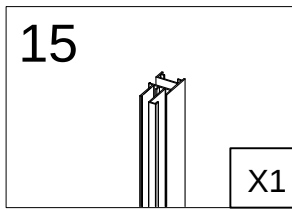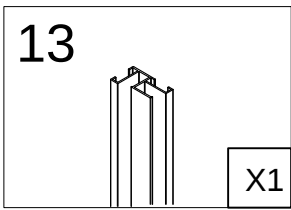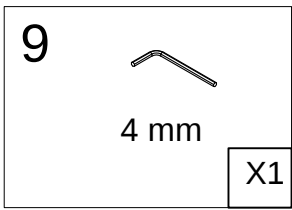

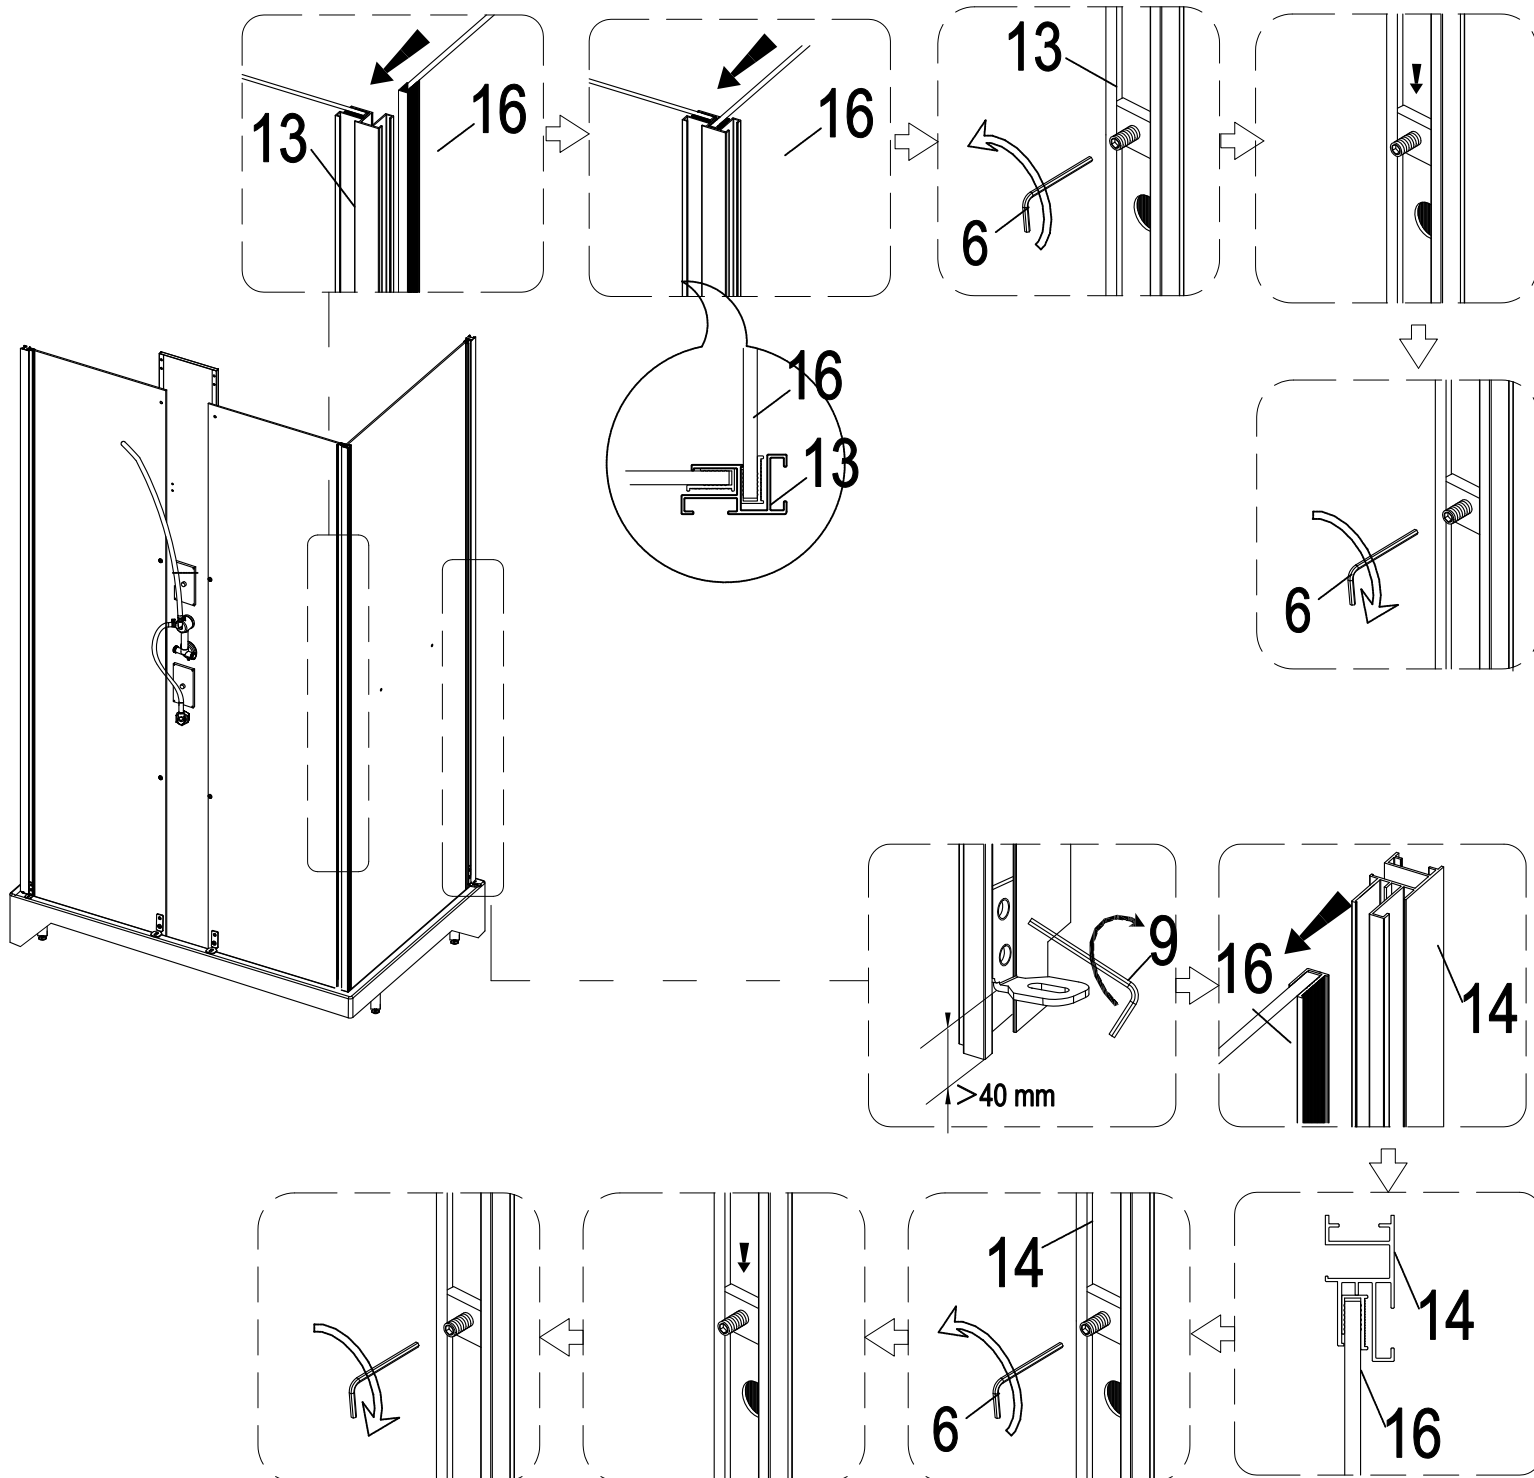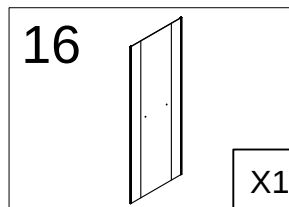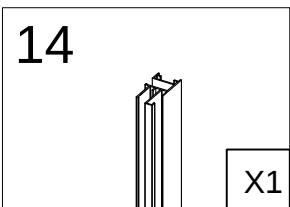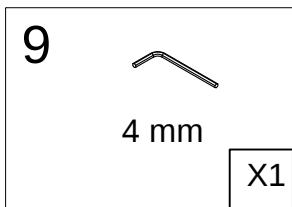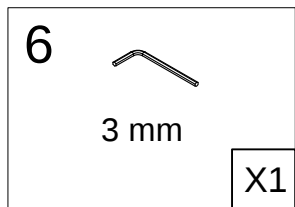


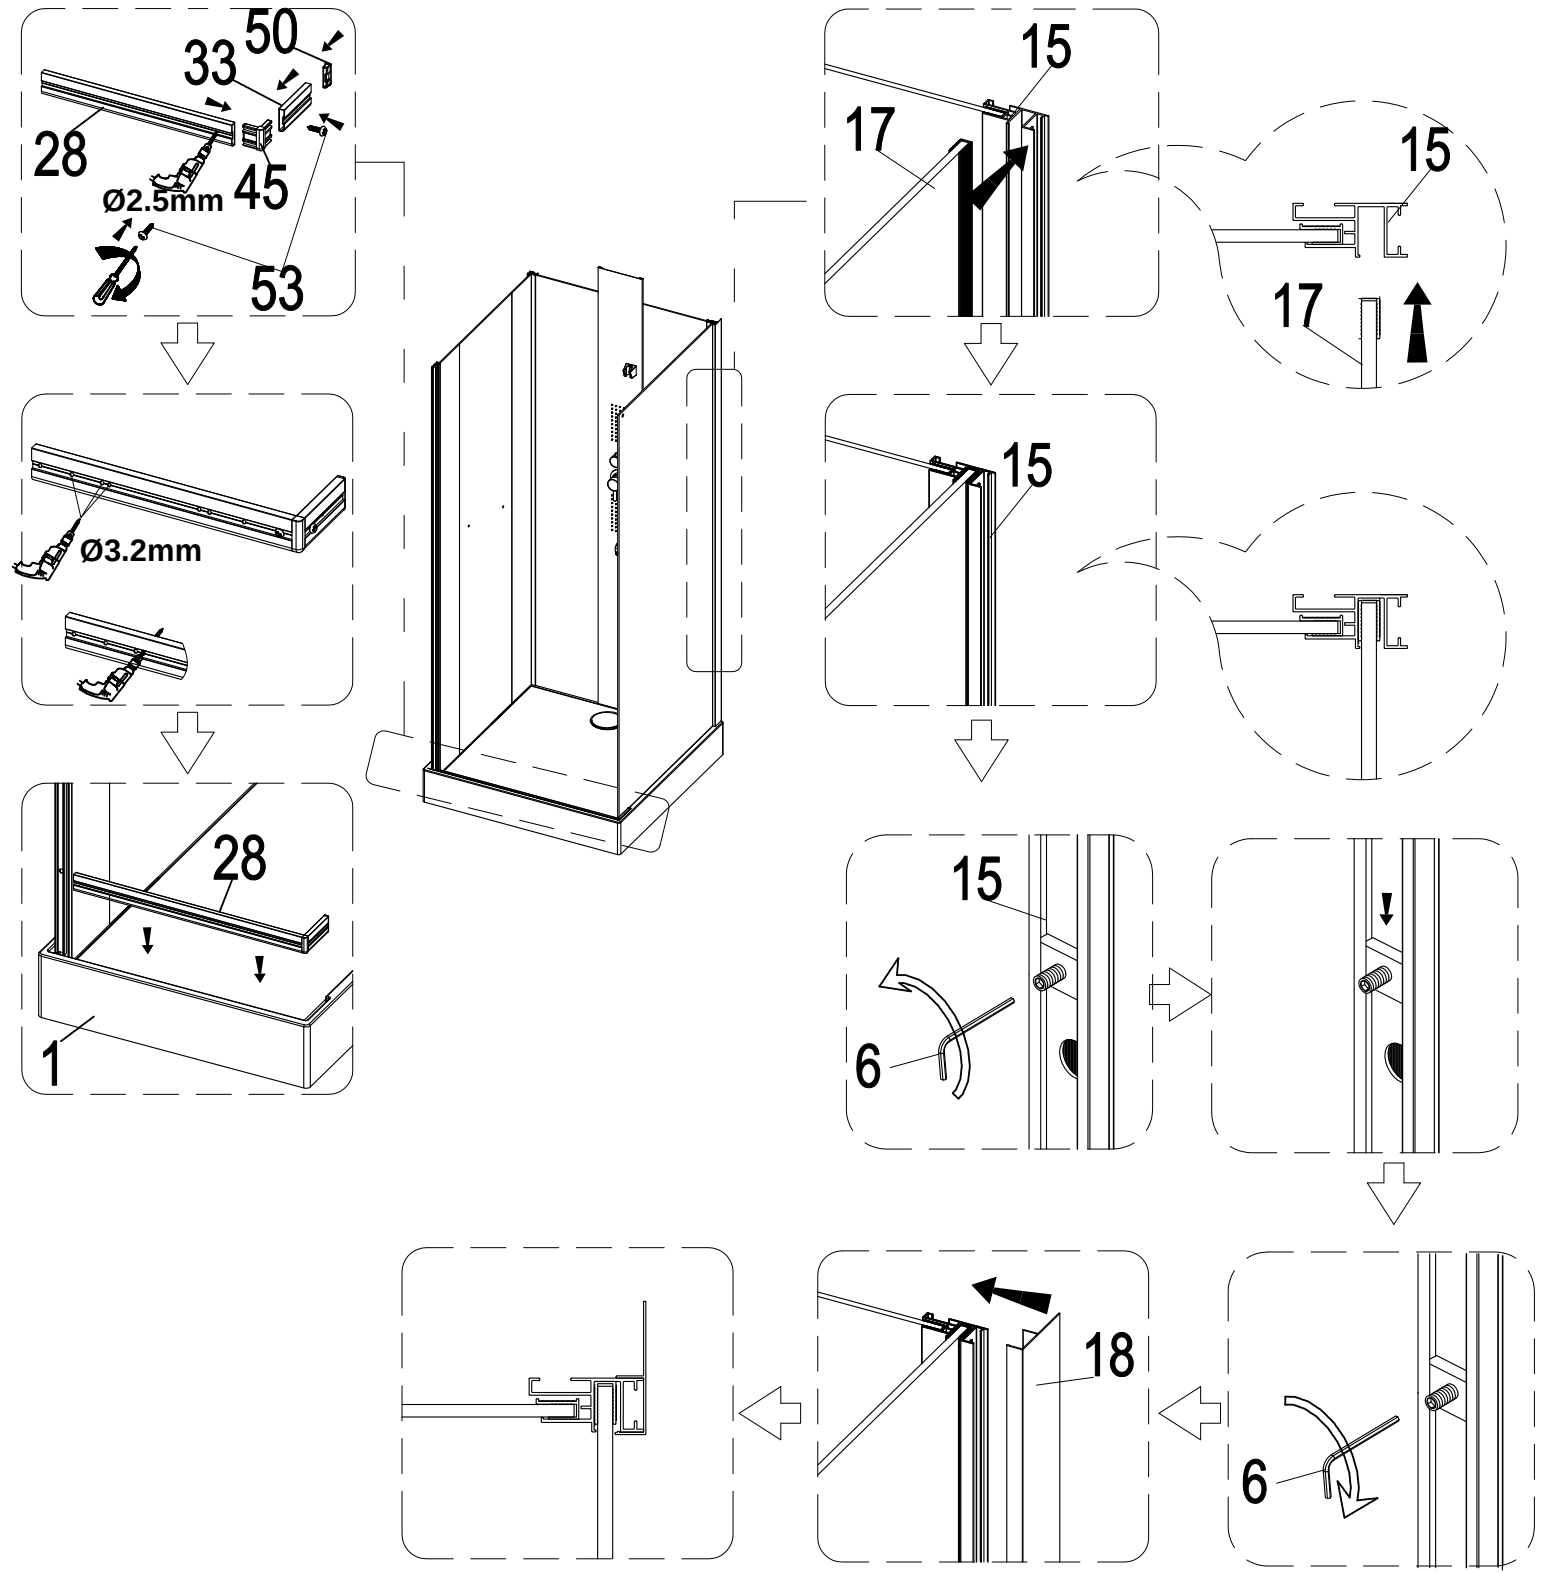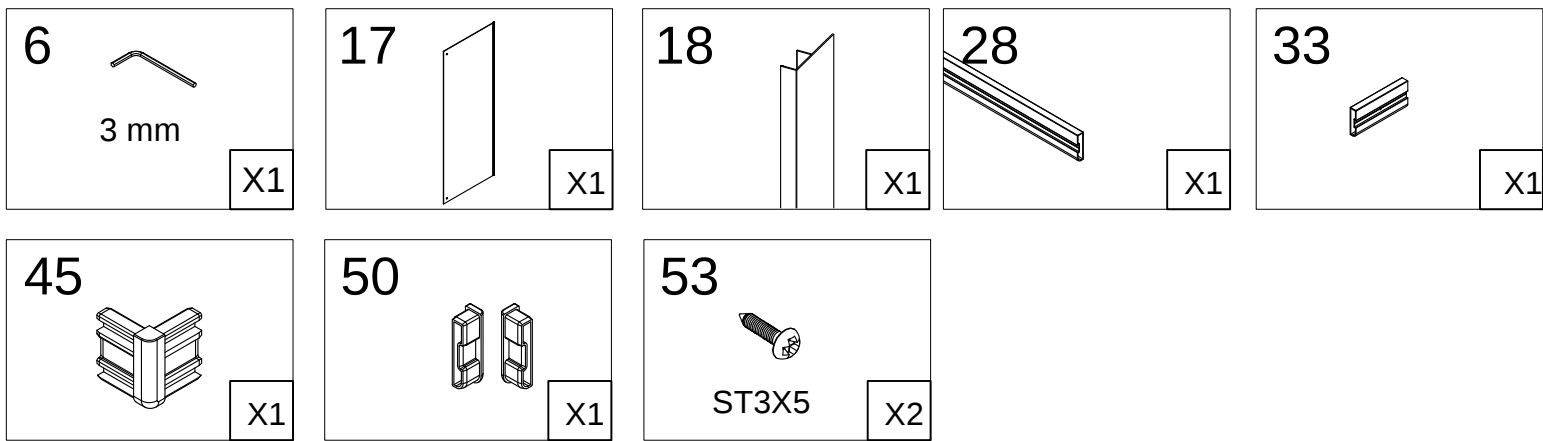

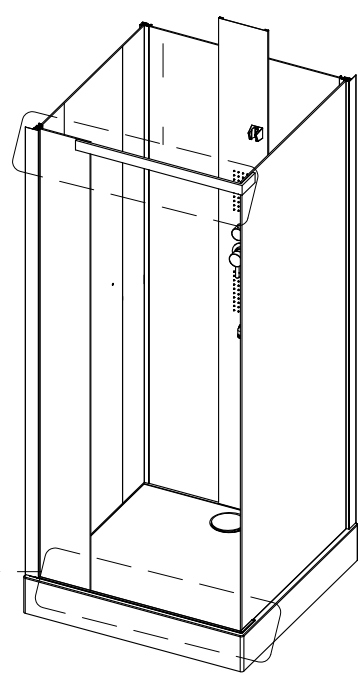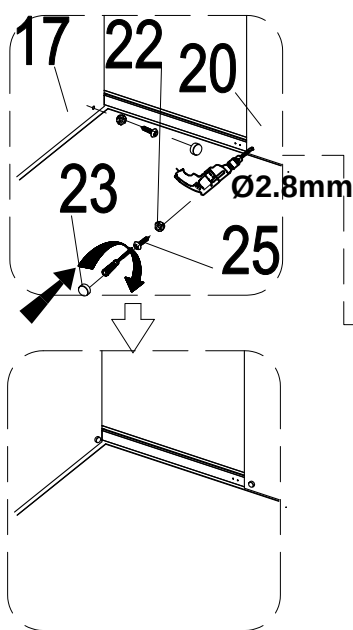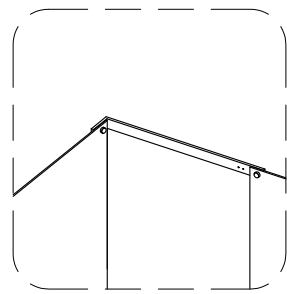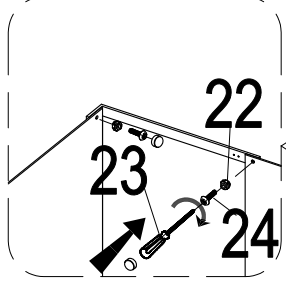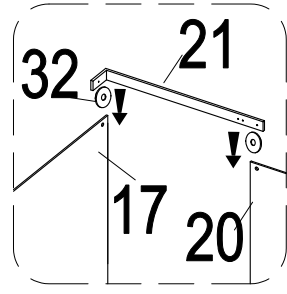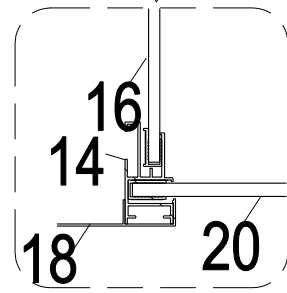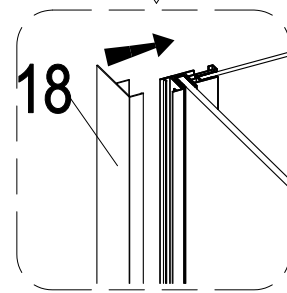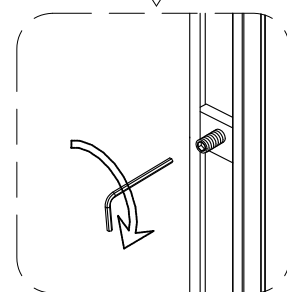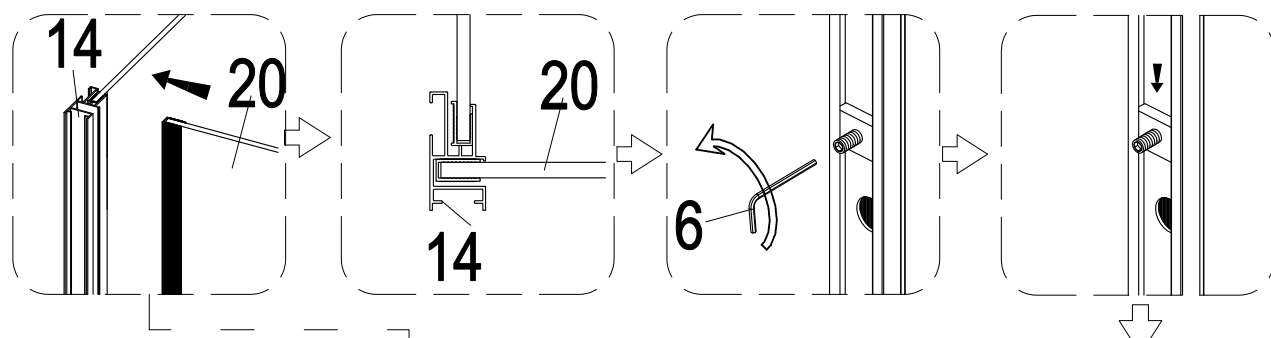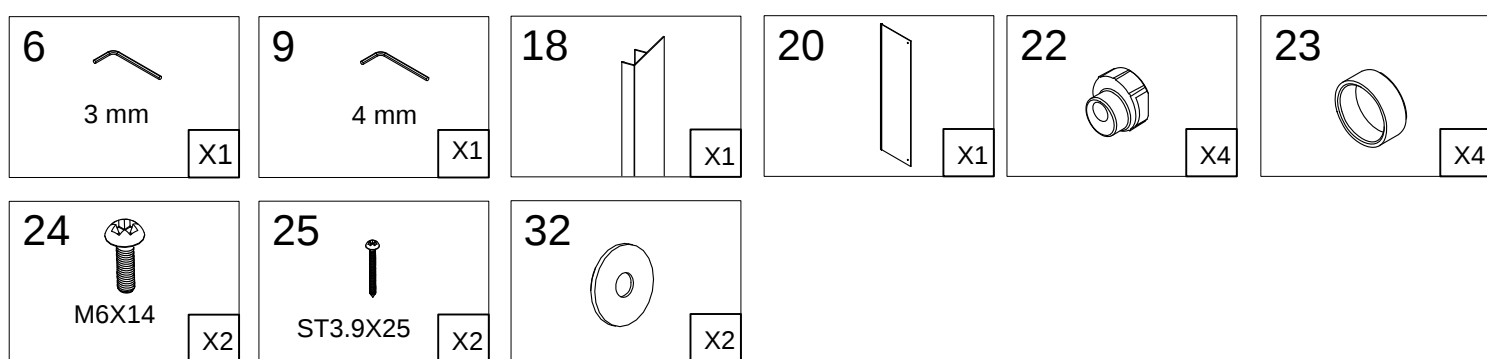

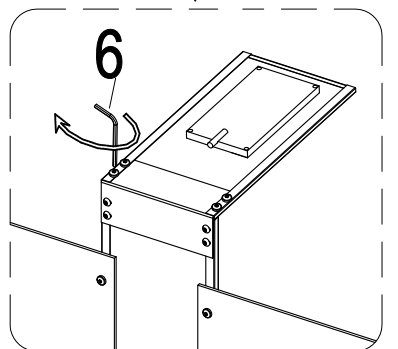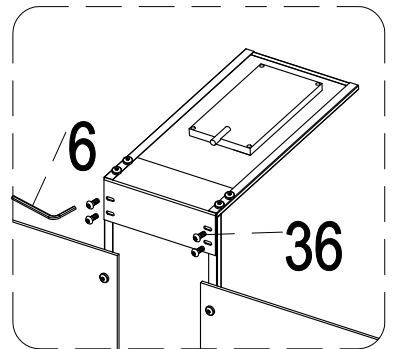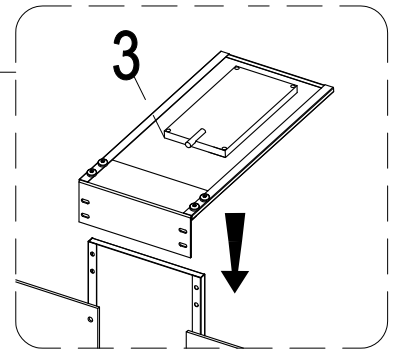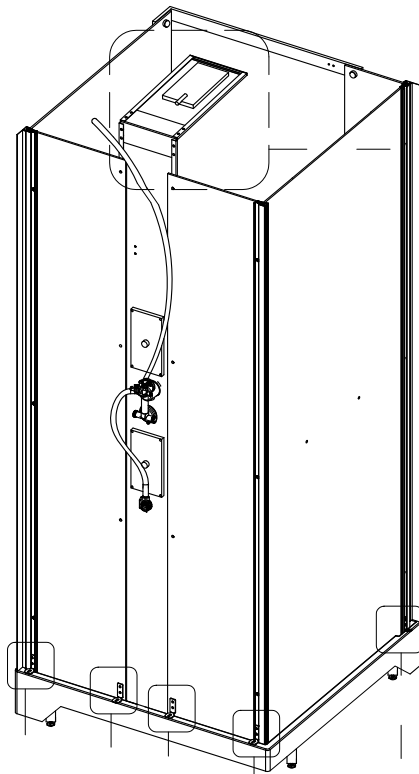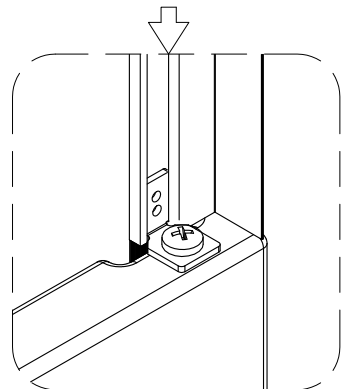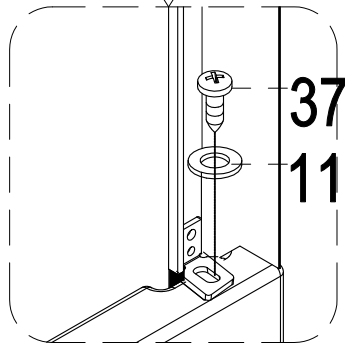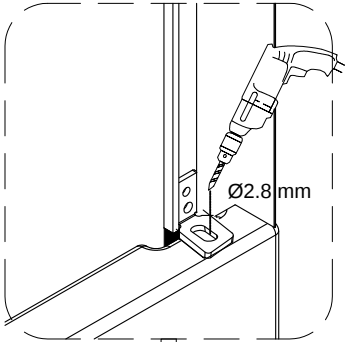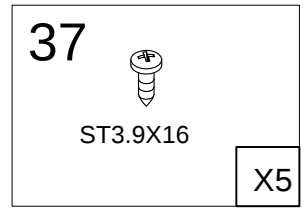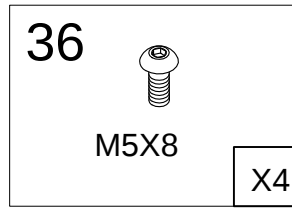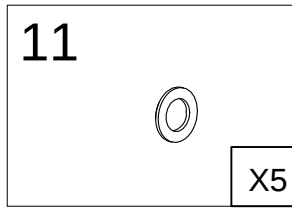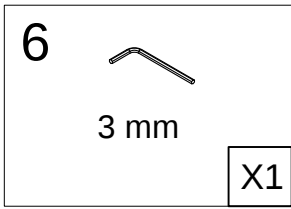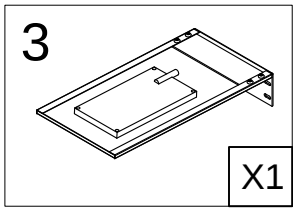

19



X2

26




X1

27



X1

29




X1

31
























X1












52













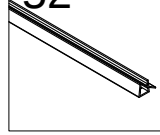



















X1

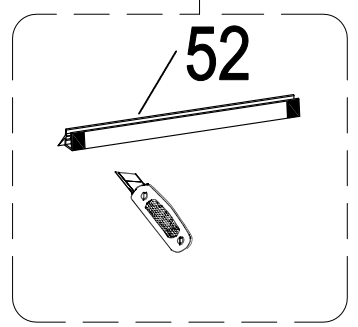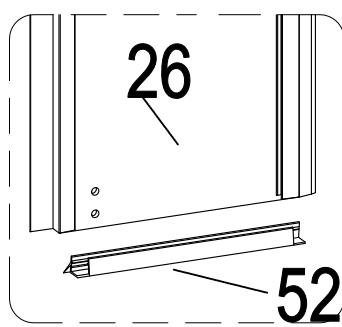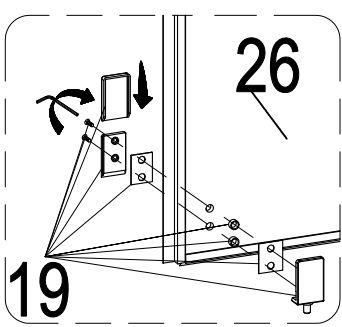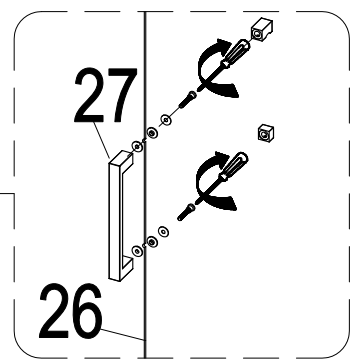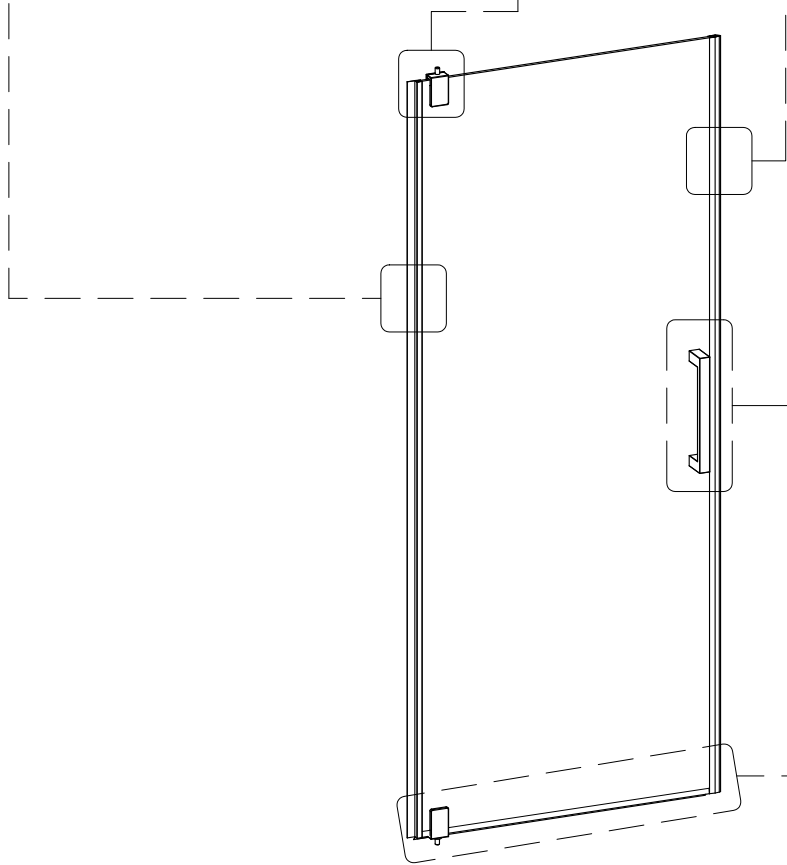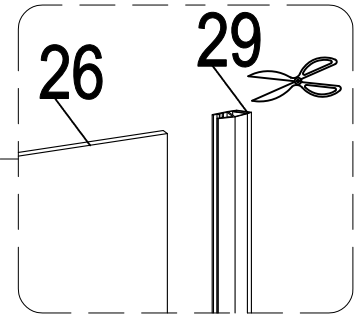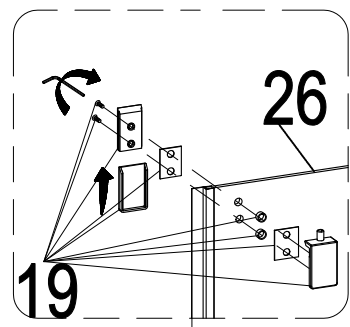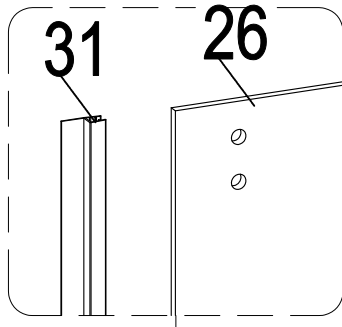

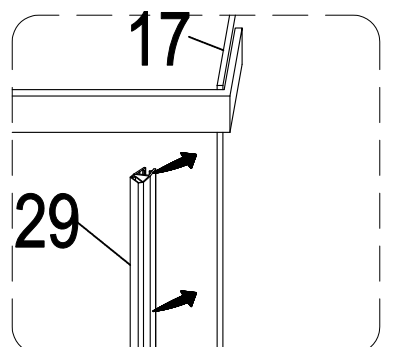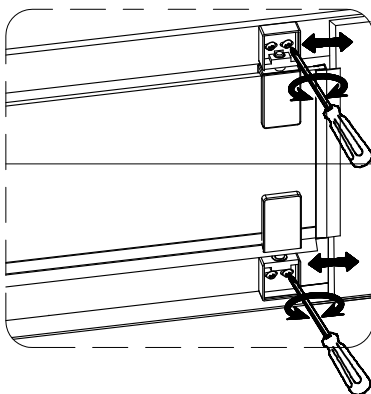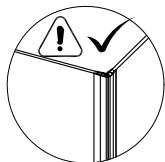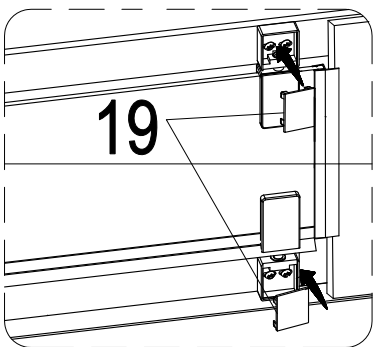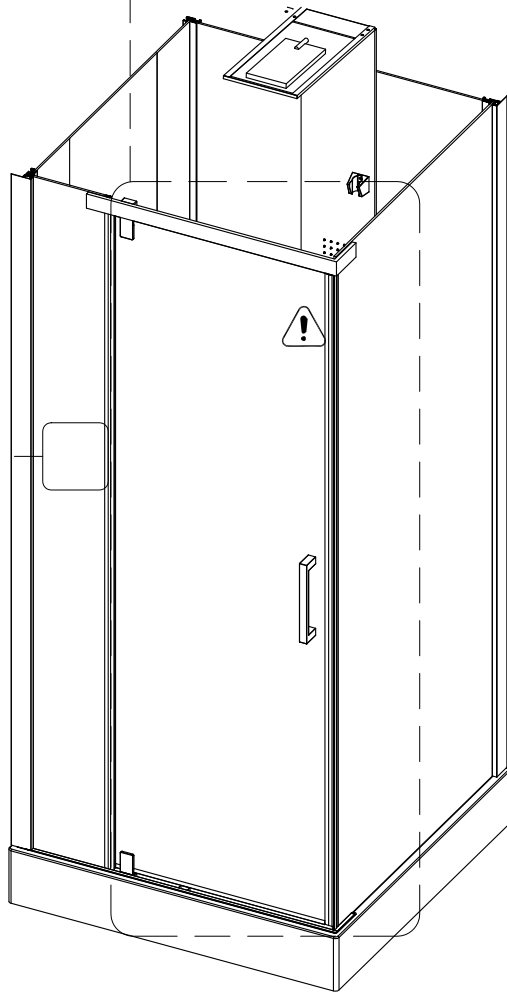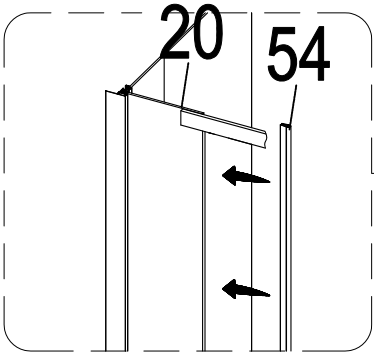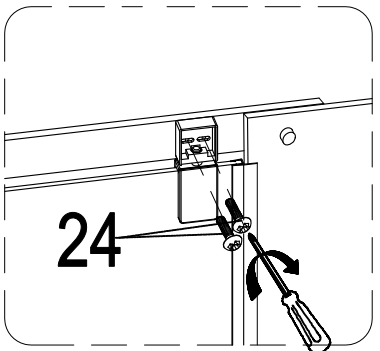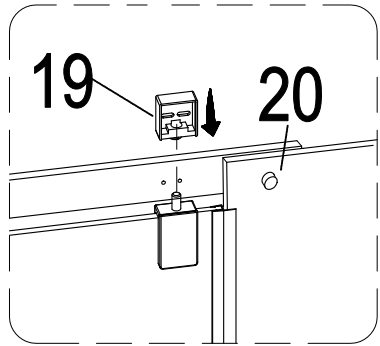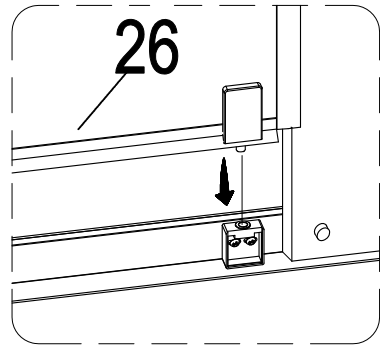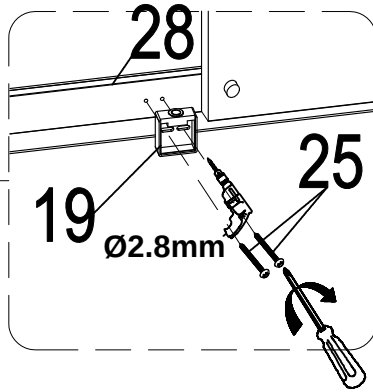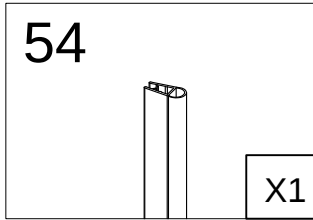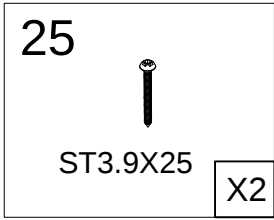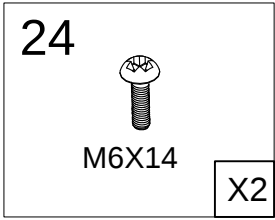

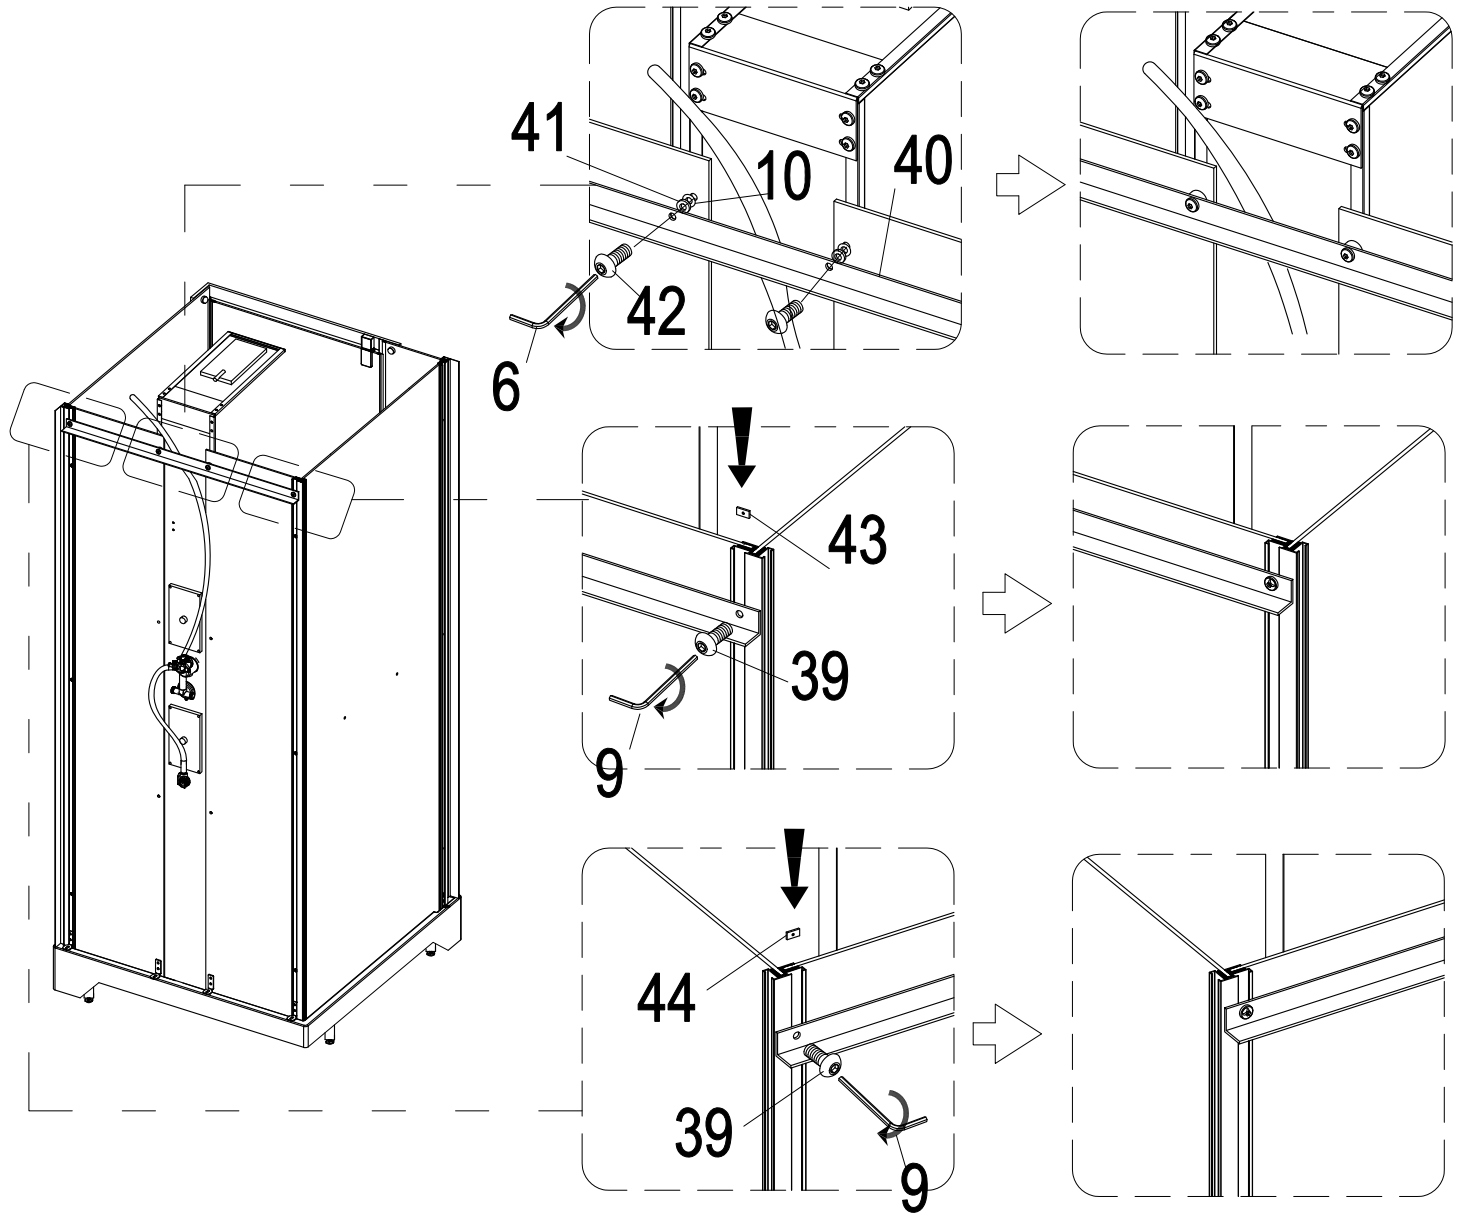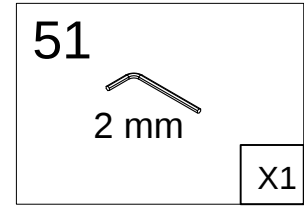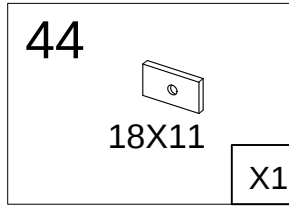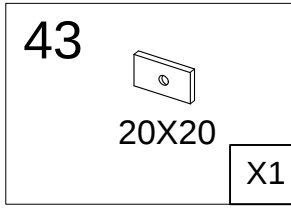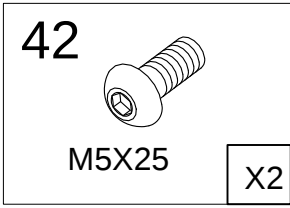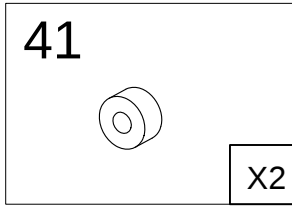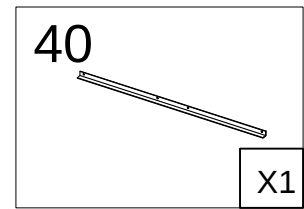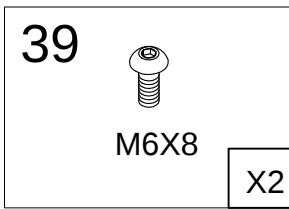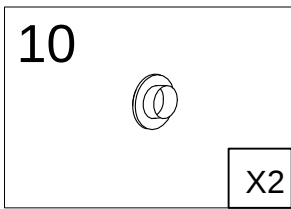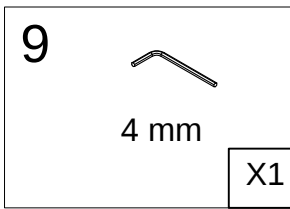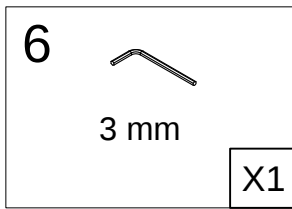

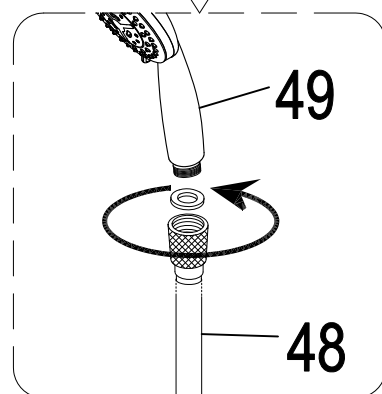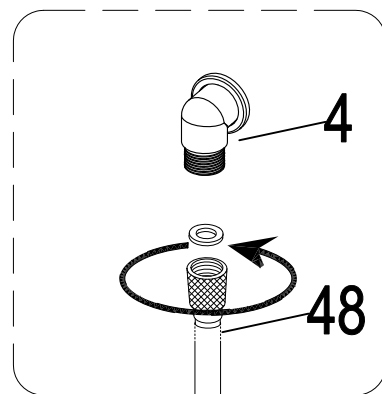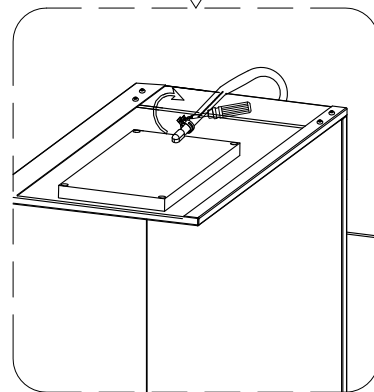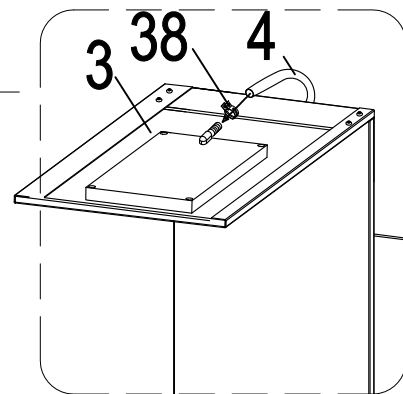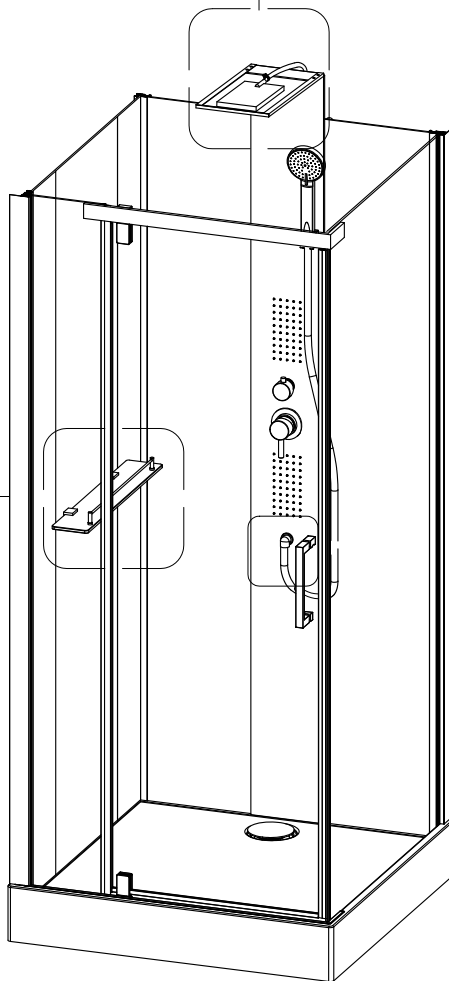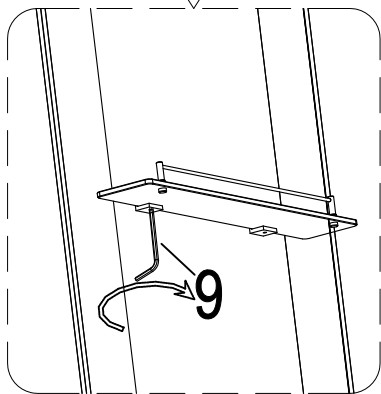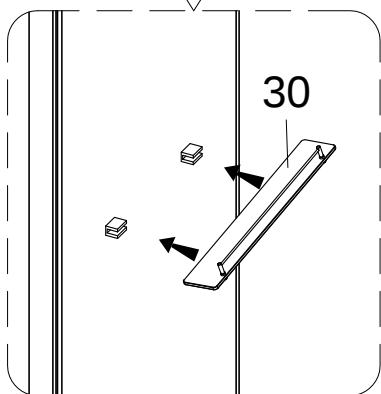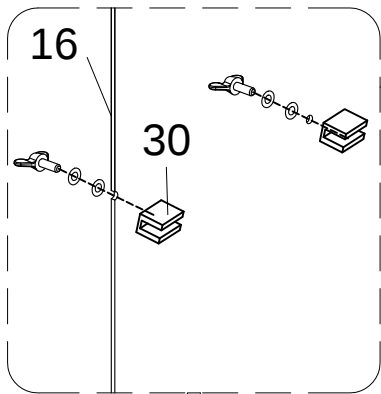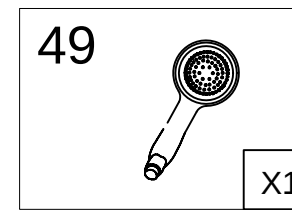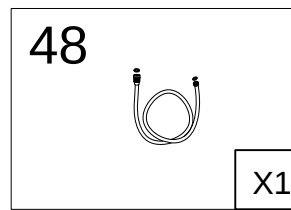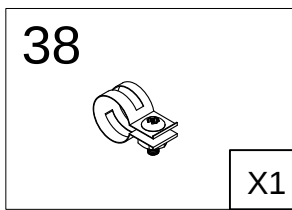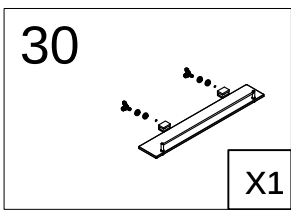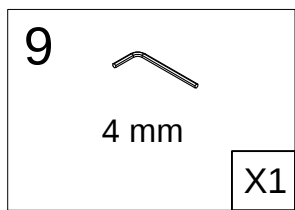


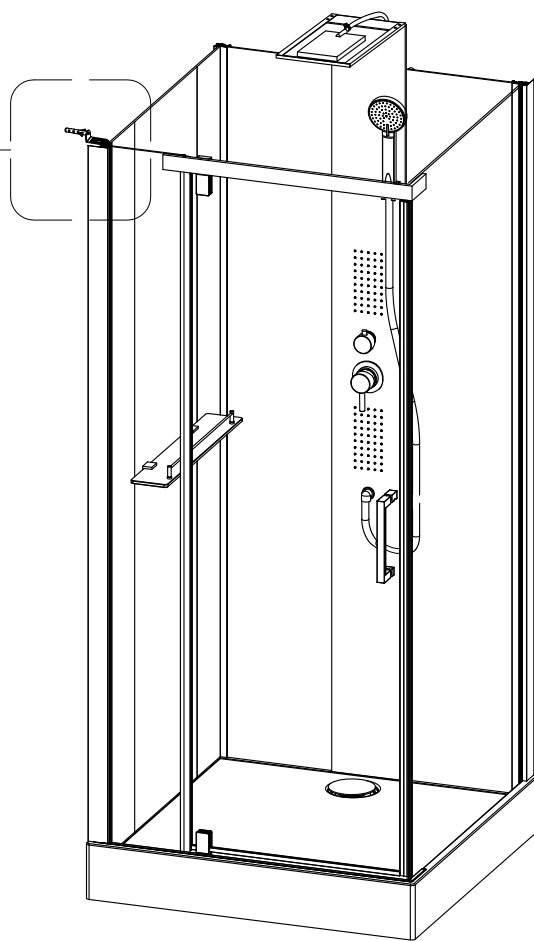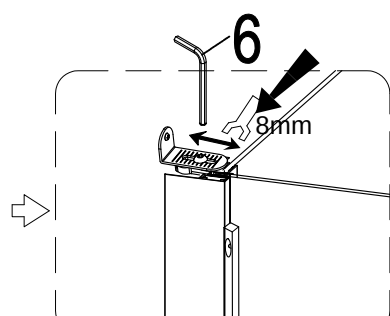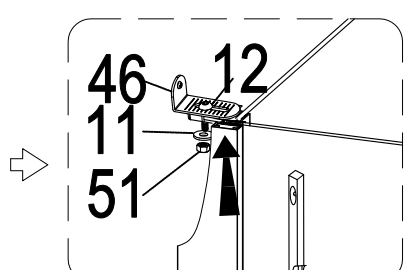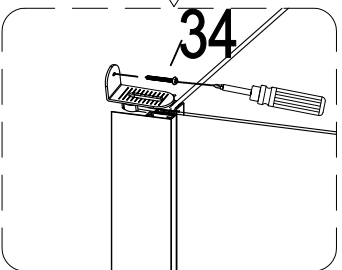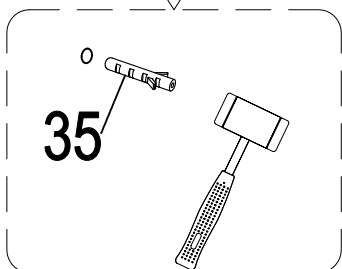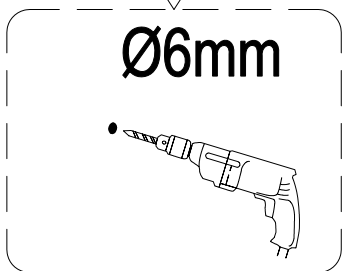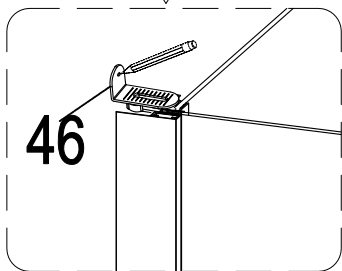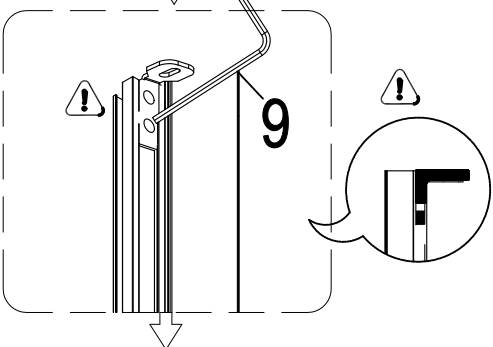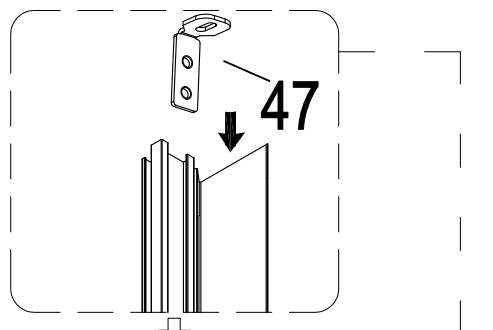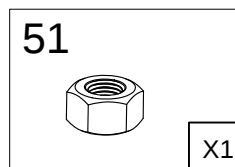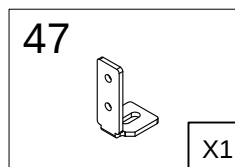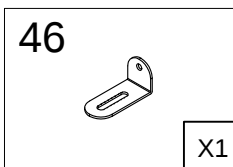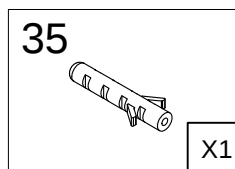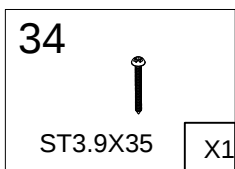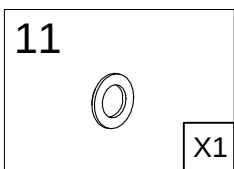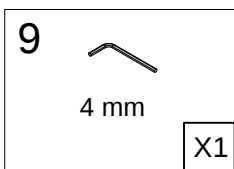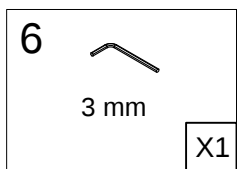


Рекомендации по эксплуатации.

После каждого использования необходимо осуществлять очистку душевой кабины. Для предотвращения образования известкового налета, используйте резиновый скребок, либо мягкую ткань, замшу, но при этом не следует вытирать изделие насухо. Остатки шампуня и средств для душа могут привести к загрязнению изделия, смойте их водой после использования. для длительного плавного скольжения стеклянных створок следует проводить очистку желобов, по которым перемещаются ролики створок.

- * Не допускайте образования известкового налета при использовании изделия с жесткой водой.
- * Избегайте использования активных моющих средств. Допустимые моющие средства должны соответствовать диапазону по шкале кислотности 4-8(pH).
- * Категорически воздержитесь от использования абразивных моющих средств.

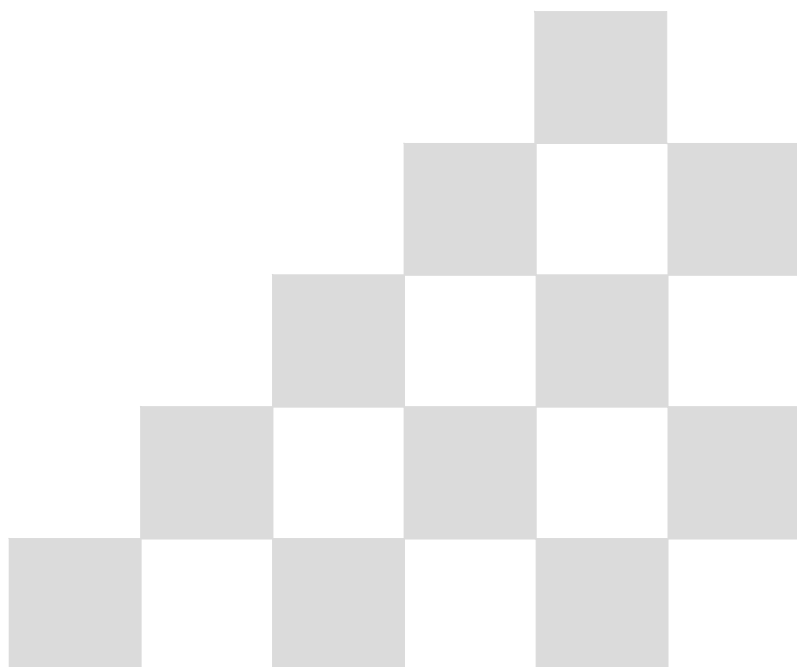

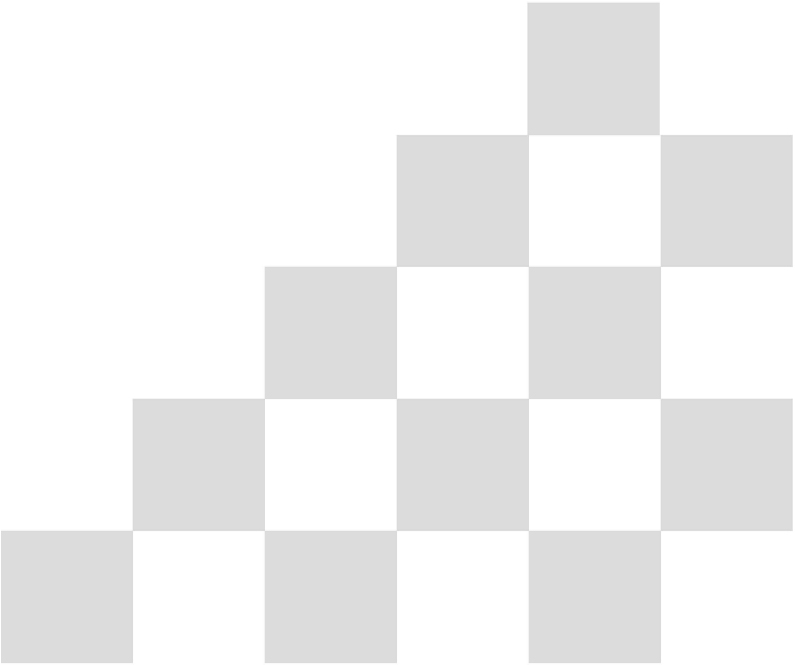

BLACK & WHITE

