


Инструкция по монтажу сидений моделей «Eva» и «Fatra»

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Чтобы избежать трудностей при монтаже, вначале прочитайте эту инструкцию.

Рисунок

1. Стена
2. Сиденье
3. Левый и правый опорные кронштейны
4. Крепежный элемент для кронштейнов
5. Отверстие для шурупа с дюбелем 5 x 50 мм
6. Комплект шурупа с дюбелем 5 x 50 мм
7. Комплект шурупа с дюбелем 5 x 75 мм
8. Отверстие для шурупа с дюбелем 5 x 75мм
9. Направляющая скольжения для внешнего опорного кронштейна
10. Внешний опорный кронштейн
11. Фиксатор внешнего опорного кронштейна

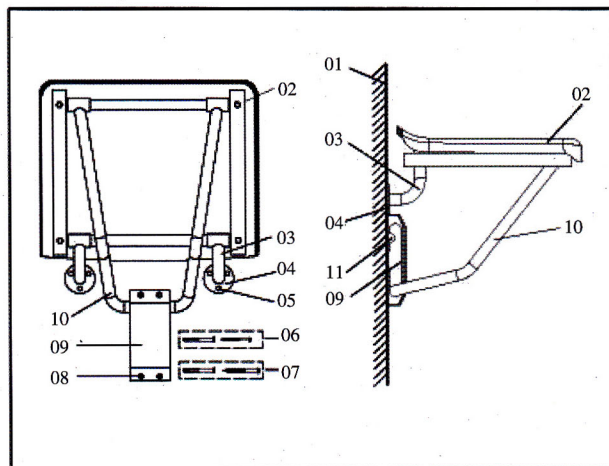


Внимание

Максимальная нагрузка: 110 кг
Монтировать на плоской бетонной стене

Упаковочный лист

№	Название детали	Количество	Примечание
1	Набор деталей сиденья	1	
2	Направляющая кронштейна	1	
3	Комплект шурупа с дюбелем 5 x 50 мм	6	
4	Комплект шурупа с дюбелем 5 x 75 мм	5	
5	Инструкция по монтажу	1	
6	Сертификат соответствия	1	

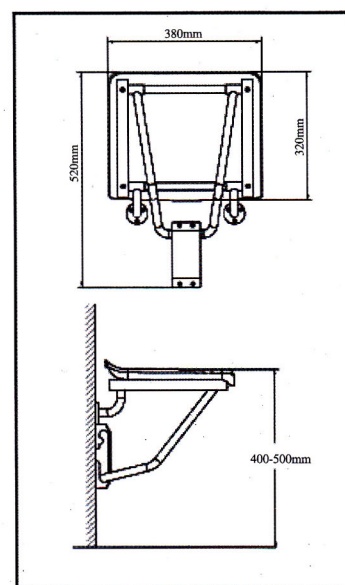

Порядок монтажа

1. Поместите сиденье 02 лицевой частью к стене 01, расположив нижнюю часть горизонтально на высоте 400 – 500 мм от пола. Уприте левый и правый опорные кронштейны 03 в край сиденья, а крепежные элементы кронштейнов 04 – в стену, отметьте 6 отверстий для шурупов 05, уберите сиденье 02 от стены. Сверлом 8 мм сделайте отверстия глубиной 50 мм по отметкам, вставьте в них дюбели (см. рис. 1).
2. Поместите сиденье на место, прикрутите левый и правый опорные кронштейны 04 шурупами 5 x 50 мм 06, закрутив их в дюбели (см. рис. 1).
3. Поместите направляющую внешнего опорного кронштейна 09 на внешний опорный кронштейн (сторона с фиксатором должна быть обращена вверх). Опустите сиденье 02 до горизонтального положения (или так, чтобы передняя кромка была немного выше задней), переместите направляющую 09 вверх по стене так, чтобы нижняя часть оказалась посередине внешнего опорного кронштейна 10, сохраняя вертикальное положение, отметьте 4 места для отверстий под шурупы с дюбелями 08, сложите сиденье, сверлом 8 мм сделайте отверстия глубиной 60 мм, вставьте в эти отверстия дюбели 07 (см. рис. 2).
4. Направляющая 09 должна находиться поверх внешнего опорного кронштейна 10; закрутите шурупы 5 x 75 мм в дюбели, затяните еще раз все шурупы. Теперь сиденье готово к использованию (см. рис. 2). Опустите сиденье 02. Монтаж завершен (см. рис. 3).

