



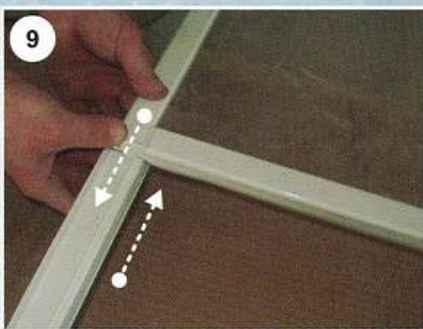

Вставить одну подвижную створку между направляющих профилей

Уплотнительная резина

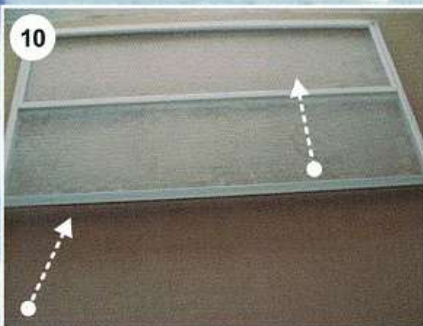


Закатить подвижную створку.


Магнитный уплотнитель



Необходимо, чтобы уплотнительная резина подвижной створки зашла за профиль неподвижной створки.

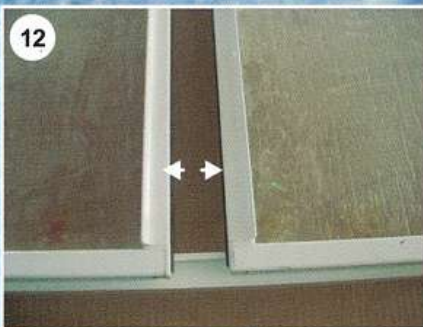


Закатить вторую подвижную створку. Магнитные уплотнители расположены напротив друг друга.

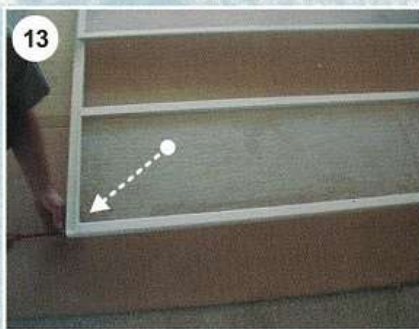

Установить вторую неподвижную часть в пазы обработанные герметиком и закрепить её саморезами 3,5x40 через отверстия в направляющем профиле



Одеть профиль крепления к стене с обеих сторон

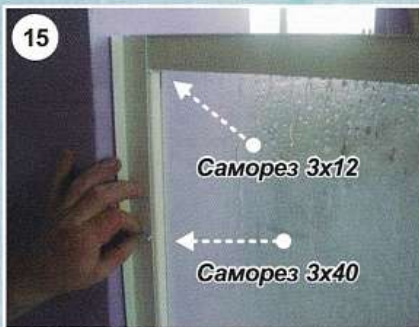

Выставить профиль по стене и закрепить его к ней саморезом 3x40. Саморезом 3x12 через отверстия прикрепить профиль к шторке.

Руководство по установке и эксплуатации шторы для ванн

алегра, вектра, дрова, империял / ирис, лагуна, мега, риола, сагра, фиеста, флорида, фэнтази, хатива, николь, 1700мм (прямые)

четыре створки, высота 1450 мм



Назначение

Шторка является необходимым атрибутом любой ванной комнаты. Изделие состоит из алюминиевого каркаса, покрытого порошковой краской, по которому свободно, по направляющему профилю перемещаются отдельные подвижные створки. Шторка крепится на ванне между двумя стенами, создавая, таким образом, закрытый душевой бокс. Указанная конструкция позволяет принимать душ без попадания воды на пол и стены ванной комнаты.

Эксплуатация и уход за внешним видом

Для улучшения скольжения створок шторки рекомендуем периодически смазывать направляющие силиконовой смазкой.

В целях сохранения внешнего вида изделия необходимо избегать механических и химических повреждений поверхности створок. Обработку корпуса производить веществами, не содержащими абразива и химически активных к порошковой окраске компонентов.


Состав комплекта шторки для ванны

направляющий алюминиевый профиль	2 шт.
створка неподвижная *	1 шт.
створка подвижная *	2 шт.
профиль с магнитным уплотнителем	1 шт.
алюм. профиль крепление к стене	2 шт.
саморез 3.5 x 40 с дюбелем	4 шт.
саморез 3.5 x 12	4 шт.

* створки изготовлены из структурированного



Упаковка с комплектующими

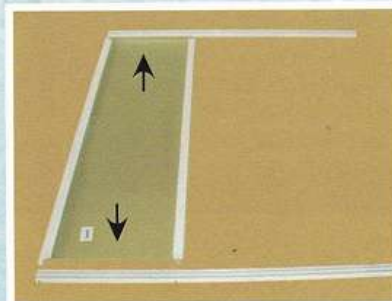


Вставить створку № «1» в боковые разрезы направляющих профилей




Скрепить створку и направляющие профили саморезами




Вставить подвижную створку № «2» бегунками в пазы направляющих профилей

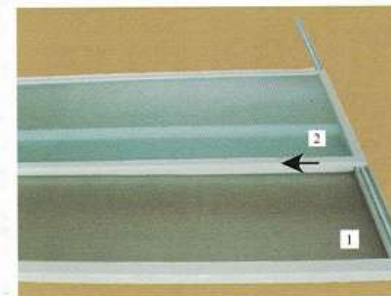


Установить створку № «2» таким образом, чтобы уплотнительная резина оказалась за боковым профилем створки № «1»

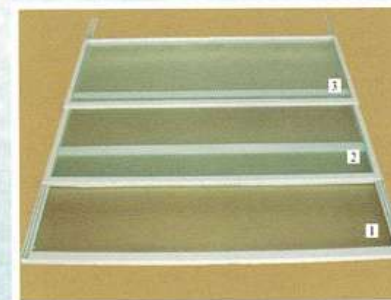

Вставить подвижную створку № «3» бегунками в пазы направляющих профилей

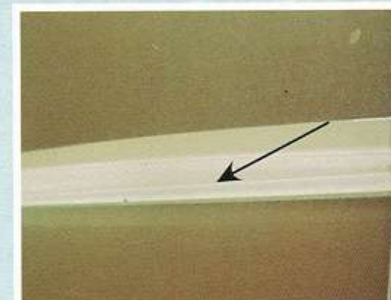

Уплотнительная резина должна быть за боковым профилем створки № «2»

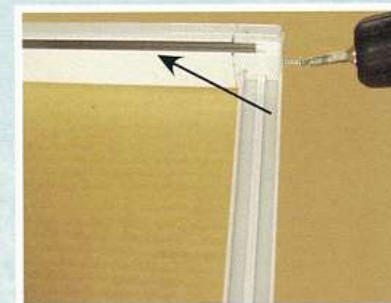

Установить профиль с магнитным уплотнителем в свободные края направляющих профилей и закрепить саморезами

2

3

4

6

7

8