


УСТАНОВКА ПОДДОНА ДЛЯ ДУША

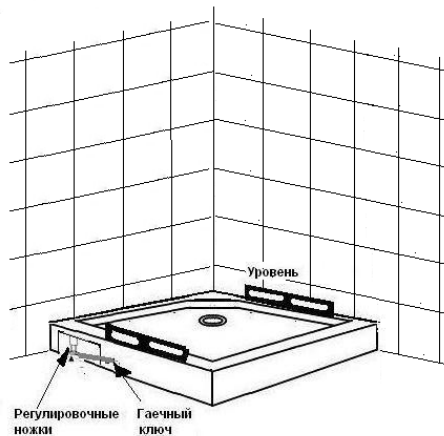

1. Подготовка места для установки душевого поддона

ВНИМАНИЕ! Монтаж душевого поддона производится только на полностью подготовленное место.

1. Установка гидромассажного бокса производится в предназначенном для этого помещении.

2. Стены и пол на месте установки должны быть облицованы и не должны иметь никаких выступов в пределах габаритных размеров оборудования (в том числе бордюров). Перед установкой поддона все отделочные работы, включая отделку потолка, должны быть завершены.

3. Для обеспечения слива воды из поддона канализационная труба должна быть ниже дна поддона. Уровень канализации не должен превышать 30 мм от пола до центра канализационной трубы.

4. Максимально допустимая температура воды при использовании акриловых ванн и кабин не должна превышать 60 градусов С.

5. Для монтажа и последующего обслуживания оборудования необходимо свободное пространство по периметру не менее 40 см для обеспечения доступа ко всем рабочим узлам и агрегатам.

2. Установка поддона.

Поддон поставляется в собранном виде.

Для удобства снимите с поддона экраны. Установите поддон на подготовленное место. Уровнем проверьте горизонтальность поддона. При необходимости отрегулируйте горизонтальное положение поддона с помощью регулировочных винтов на ножках каркаса.

Установите сифон, обработав места соединения санитарным герметиком. К сифону подсоедините гофрированный шланг. Подсоедините гофрированный шланг от сифона к сливному отверстию канализации.

Важно!!! На все места соединений поддона со стеной нанести слой санитарного герметика

