
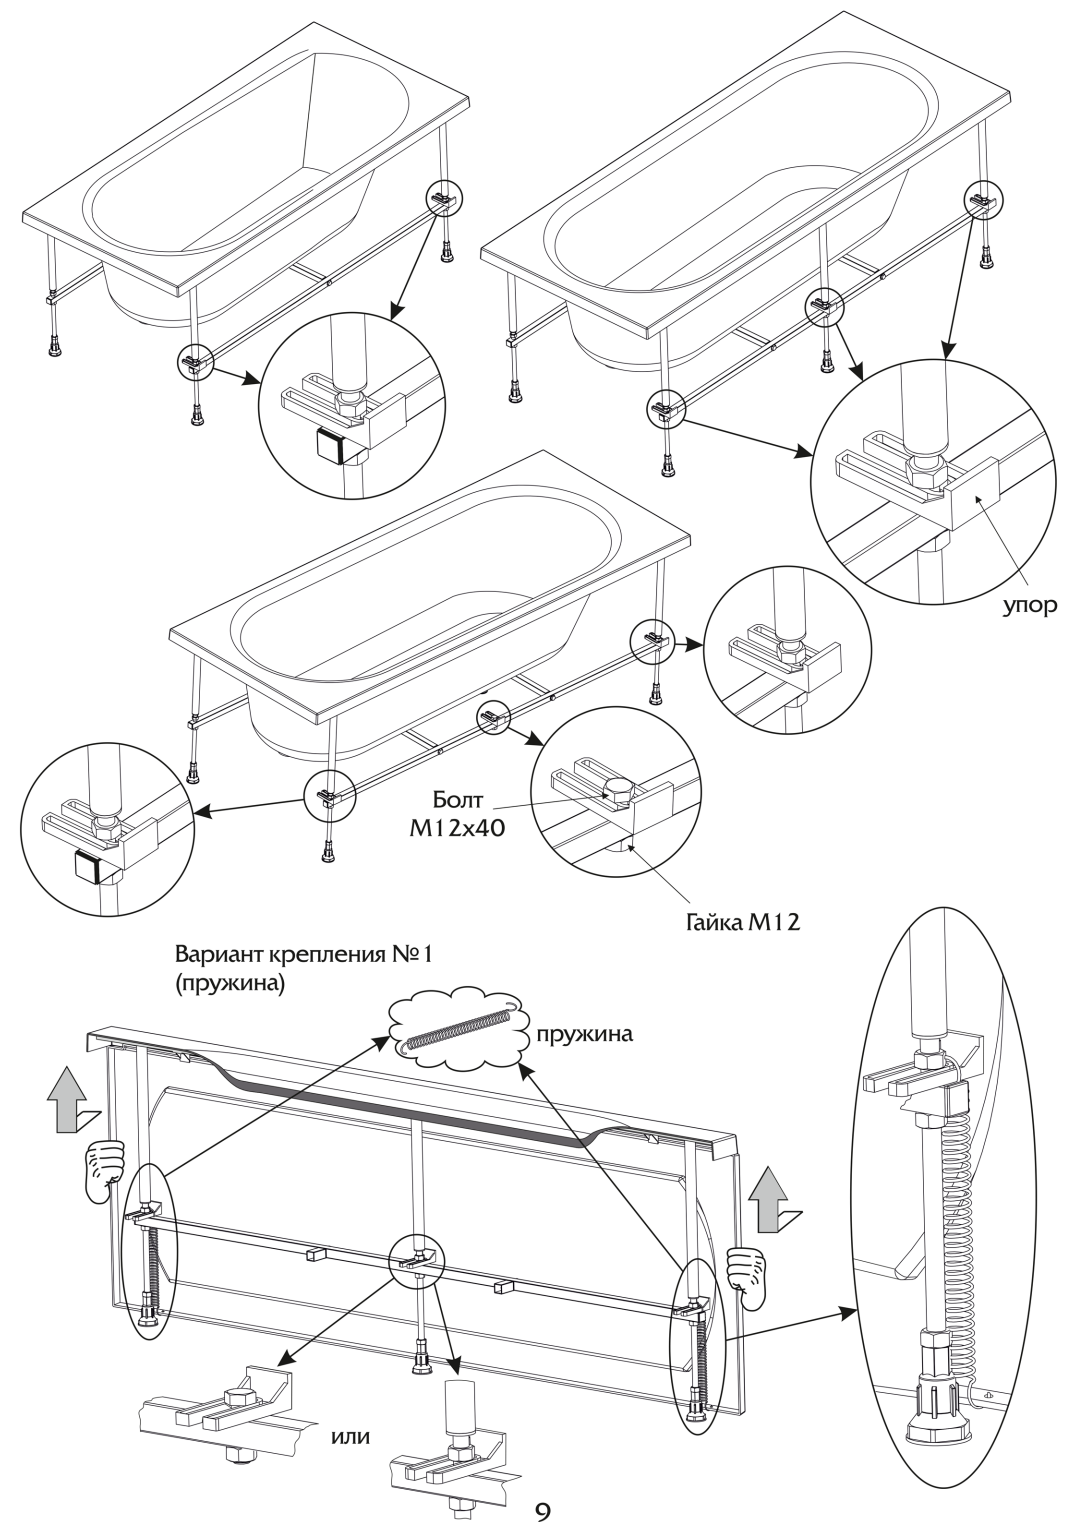



1.2. Установка декоративной панели на ванну

Установка фронтальной панели

Ванна 120-190

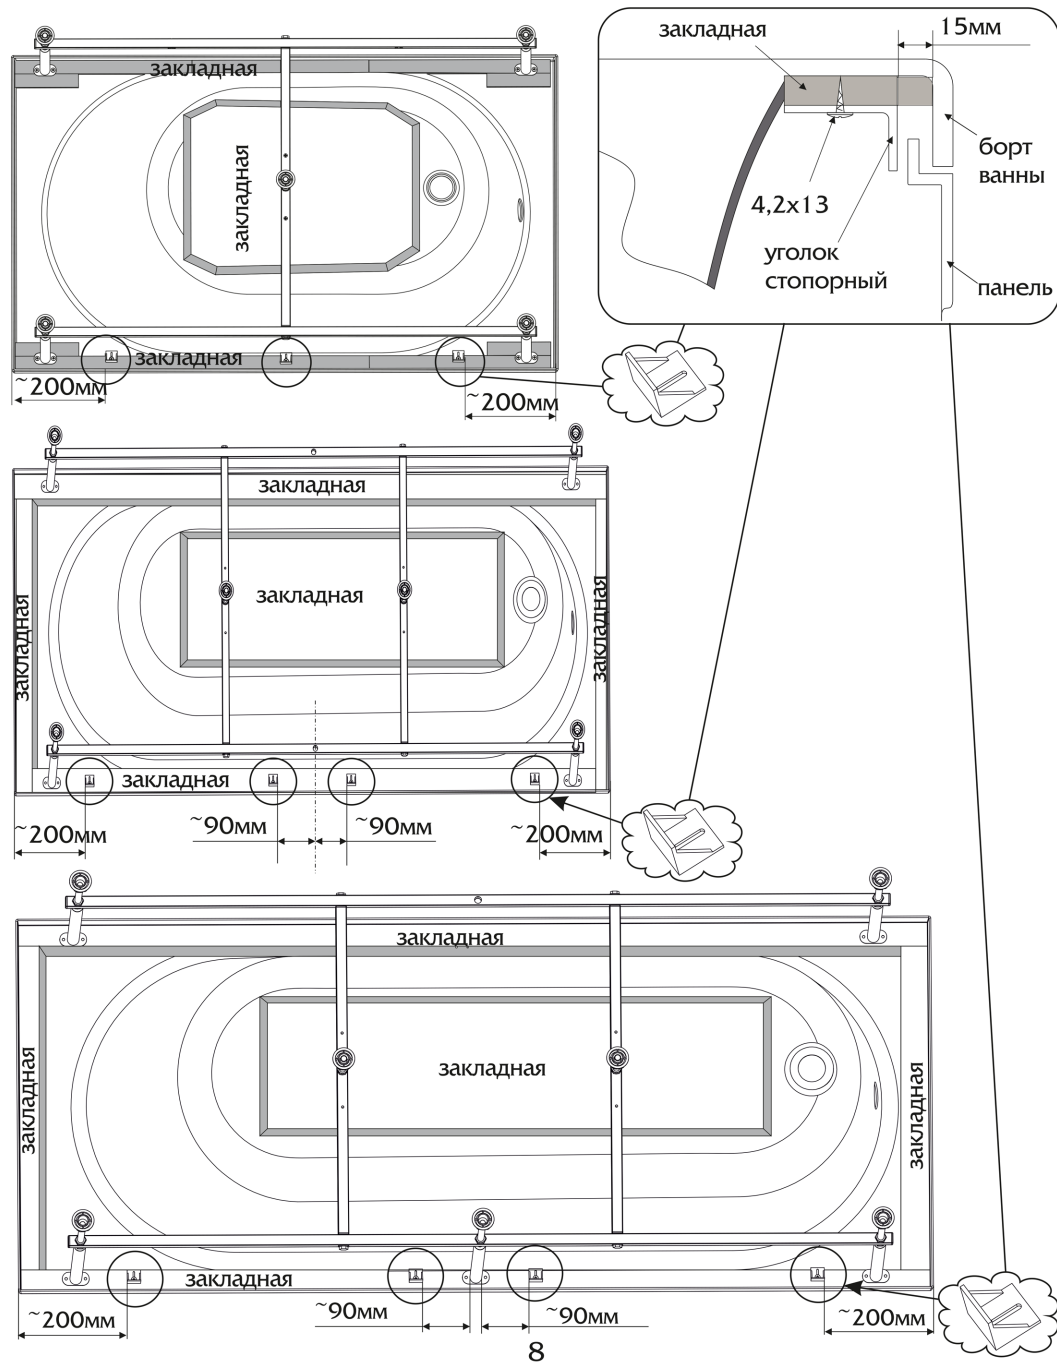


Вариант крепления №2 (саморез)

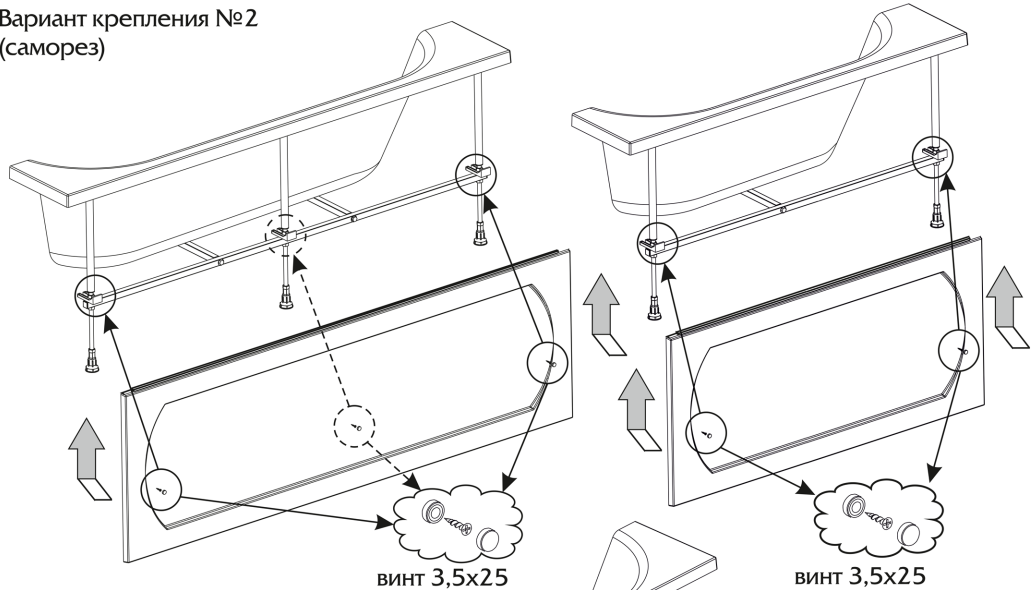

*центральный винт устанавливается для ванн 180,190

Установка боковой панели Вариант 1

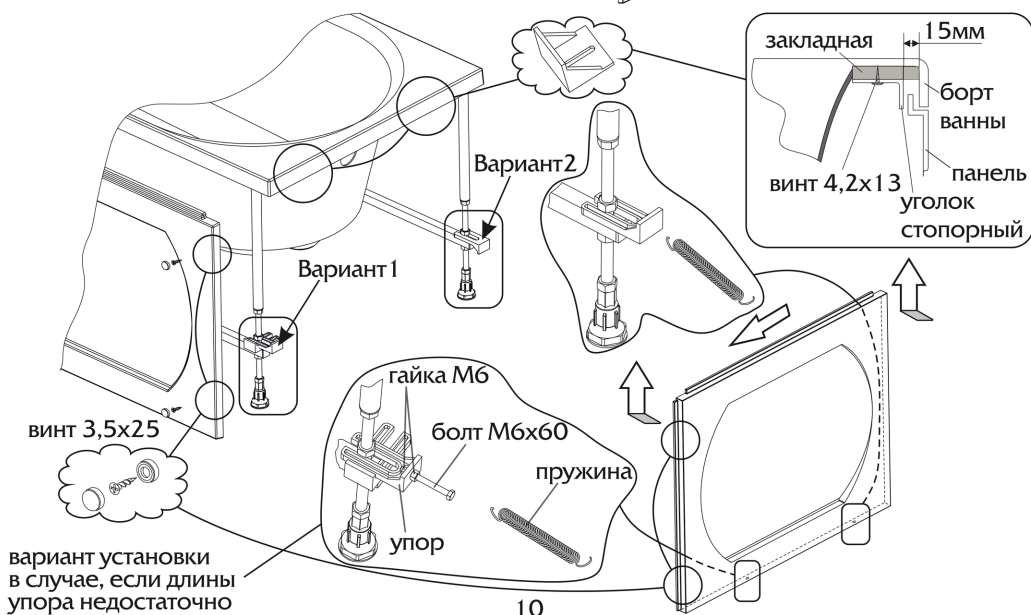

вариант установки в случае, если длины упора недостаточно

Вариант 2

