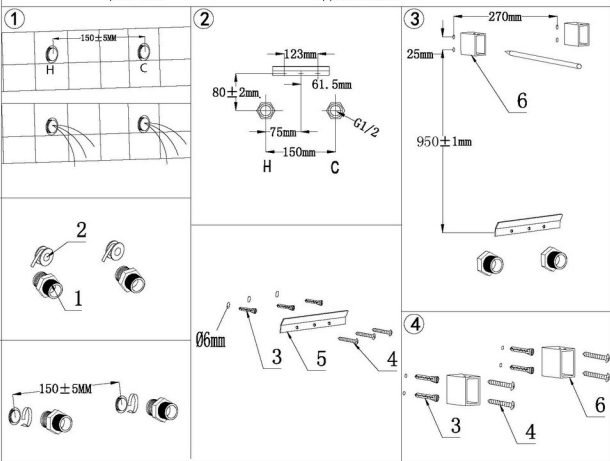



серия **W1000**

1. Уплотните лентой ФУМ (2) резьбовое соединение фитинга (1) лентой ФУМ (2), после чего установите фитинги (1) на выводы горячей / холодной воды.

2. Просверлите три отверстия диаметром 6мм в стене и вставьте дюбель (3) в стену, закрепите шуруп (4) через основную крепежную планку (5).

3. Просверлите отверстия согласно чертежу.

4. Просверлите четыре отверстия диаметром 6мм в стене и вставьте дюбель (3) в стену, закрепите шуруп (4) на стене через настенный кронштейн (6).

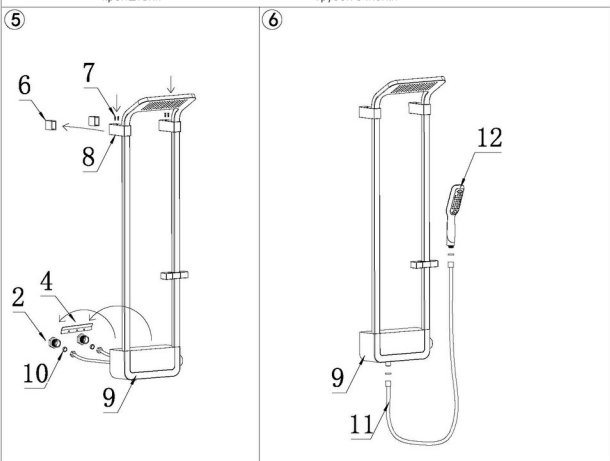серия **W1000**

5. С помощью сетчатого фильтра грубой очистки (10) присоедините гибкую подводку к фитингам для подачи воды, вставьте монтажный кронштейн (8) в настенный кронштейн (6) и закрепите их шурупом (7), вставьте душевую колонку (9) в основную крепежную планку (5).

6. Подсоедините шланг (11) к душевой панели (9).