


ВАНЕССА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

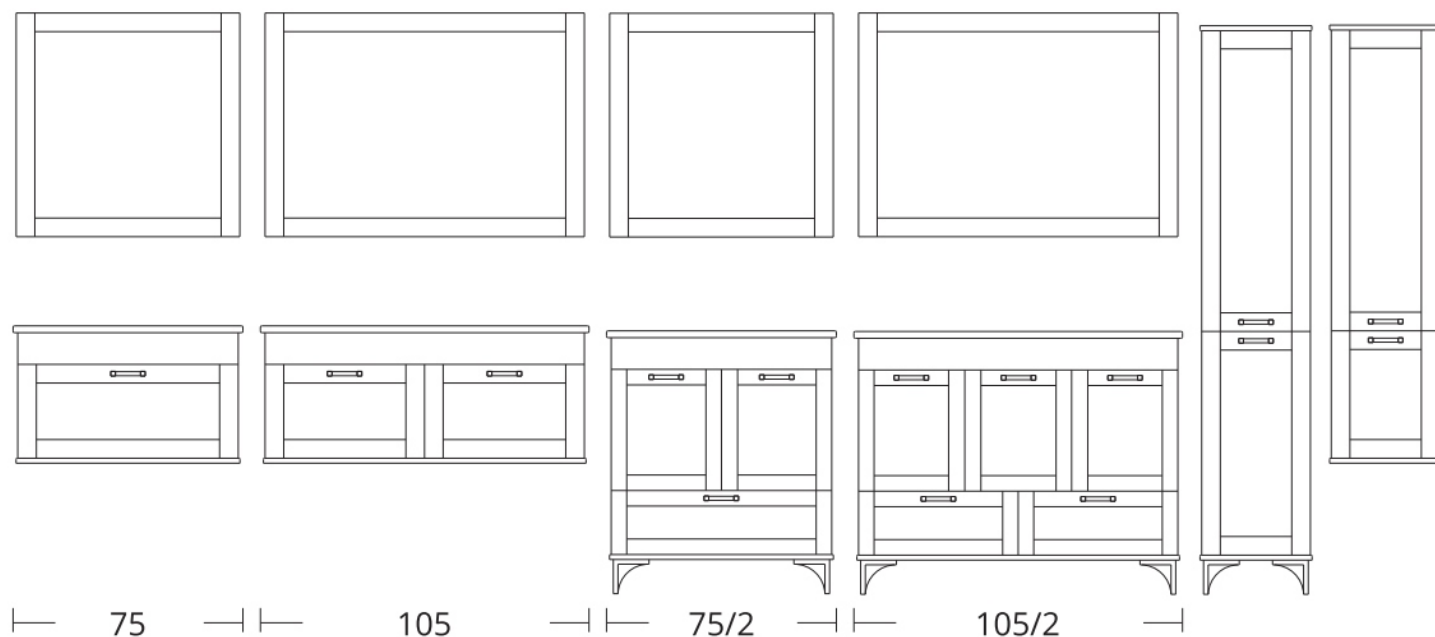

Ванесса 75, 75/2

Тумба с раковиной	навесная	760	448	475
Тумба с раковиной	напольная	760	853	475
Зеркало навесное		720	720	20

Ванесса 105, 105/2

Тумба с раковиной	навесная	1075	448	475
Тумба с раковиной	напольная	1075	853	475
Зеркало навесное		1028	720	20
Пенал L/R навесной		342	1410	322
Пенал L/R		342	1830	322



Индиго
(матовый)



Белый
(матовый)

Инструкция по эксплуатации и монтажу

Перед сборкой и установкой мебели обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Для сохранности мебели и продления срока ее использования, рекомендуем Вам соблюдать следующие правила:

- проводите сборку и установку с помощью квалифицированного специалиста, согласно прилагаемой инструкции;
- используйте мебель только по ее функциональному назначению. Не устанавливайте мебель в комнатах, в которых отсутствует вентиляция, температура воздуха ниже + 8 °С и относительная влажность воздуха свыше 70 %.
- если при установке возникла необходимость выполнения вырезов в панелях изделия, торцы открытых срезов обязательно должны быть надежно изолированы от влаги гидроизолирующими материалами (силиконовым герметиком, нитроцеллюлозной или акриловой краской, лаком и т.п.)

-установка деталей:

ручки для удобства транспортировки обычно установлены вовнутрь тумбы. Следует установить ручки наружу, закрепить винтами. В некоторых случаях на универсальных(левых/правых) дверях отверстия под ручки не сквозные. Необходимо определить, на какую сторону устанавливается дверь и досверлить нужные отверстия сверлом Ø5мм.

Так же на некоторых изделиях предусмотрена

возможность переустановки двери на другую боковину. Для этого снимите дверь, открутите монтажные планки петель и переустановите их на другую боковину и закрепите дверь. При наличии опор в комплекте тумбы установить их на дно тумбы согласно засверленным отверстиям, прикрепив шурупами. Мебельные опоры крепятся шурупами или винтами, входящими в комплект.

ВНИМАНИЕ! при креплении опоры не вкручивать дополнительные шурупы во избежание растрескивания боковин тумбы или фланца опоры.

Для устойчивости тумбу необходимо крепить к стене. Установка тумбы с умывальником: приставьте тумбу с умывальником к стене. Наметьте на стене места расположения будущих креплений для умывальника и тумбы соответственно. Вкрутите дюбели и крючки (или анкерные болты) в соответствии с разметкой. В верхней части на боках или перегородках тумбы установлены регулируемые навесы. Прикрепите тумбу к ранее подготовленным креплениям и отрегулируйте (см. рис.) положение тумбы по месту. (Дюбели и крючки в комплект поставки не входят: их вид и размеры определяются качеством стен Вашей ванной комнаты.) Затем установите на тумбу умывальник и зафиксируйте его на подготовленные заранее крепления. В некоторых случаях тумбы крепятся к стене через отверстия Ø8мм, расположенные на верхней задней царге. Аналогично установке тумбы установите и закрепите пенал.

-в процессе эксплуатации оберегайте мебель от прямого попадания воды, в том числе горячей. Если мебель вплотную подходит к ванной /душу, в обязательном порядке необходима установка перегородок для душа;

-расстояние от умывальника до зеркала должно быть не менее 10 см во избежание попадания воды. Скопление воды у нижней кромки может вызвать потемнения зеркального полотна, очистку производить специальными средствами для зеркал и мягкой тканью. ;

- не допускать высыхания капель на хромированных элементах, во избежание образования пятен. При попадании влаги. протрите поверхности мягкой тканью.

-не рекомендуется пользоваться для чистки мебели и ванной комнаты препараты, которые содержат растворители, абразивные порошки, щетки металлические терки, жесткие губки.

- после транспортировки и монтажа, производите регулировку дверных петель и других подвижных соединений.

По необходимости проводите регулировку и в процессе эксплуатации. ;

-не допускайте попадания воды на элементы электрооборудования.

-подключение светильника, подвод питания (~220В 50Гц) должно осуществляться квалифицированным специалистом-электриком.

-Механические повреждения (сколы защитного покрытия, глубокие царапины, трещины), вызванные неаккуратным обращением, возникшие во время транспортировки, монтажа или эксплуатации, в дальнейшем могут привести к ухудшению эксплуатационных и эстетических качеств изделий мебели для ванных комнат. В этом случае воспользуйтесь гидроизоляционным материалом, чтобы создать защитную пленку и предотвратить возможное набухание материала в месте повреждения.

-Не производите самостоятельный ремонт или изменения конструкции изделия — это может привести к порче или поломке изделия.




Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в элементы мебели на основе передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции. Гарантийные обязательства выполняются при соблюдении правил монтажа и эксплуатации изделия.


Гарантийный срок 24 месяца с даты продажи.

Установка тумбы с умывальником.


Тумба "Ванесса 75"

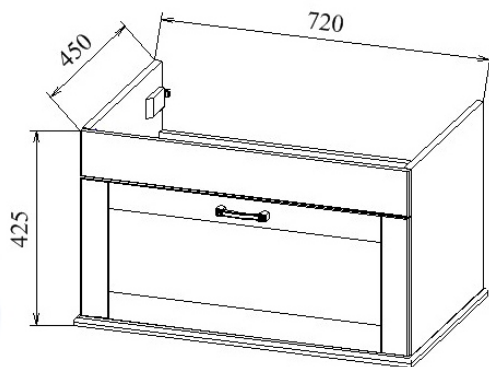


Вид сбоку.

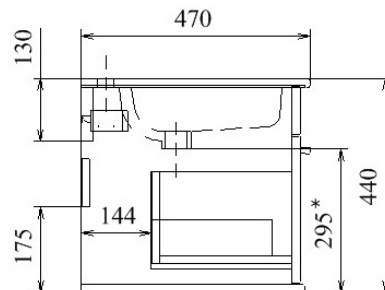


Вид сверху.

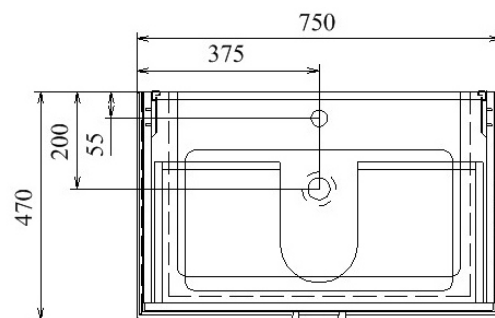


Тумба "Ванесса 75/2"

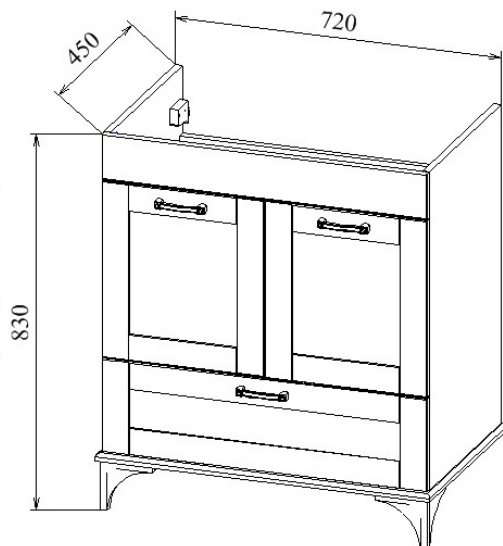

Вид сбоку.

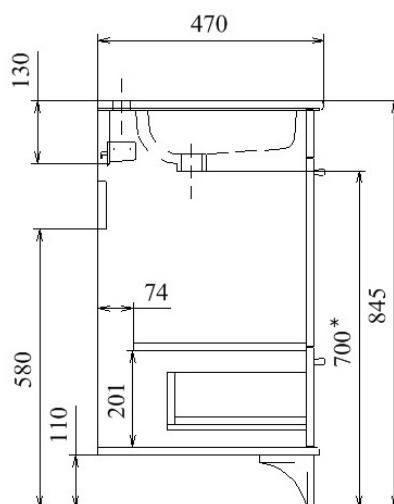


Вид сверху.

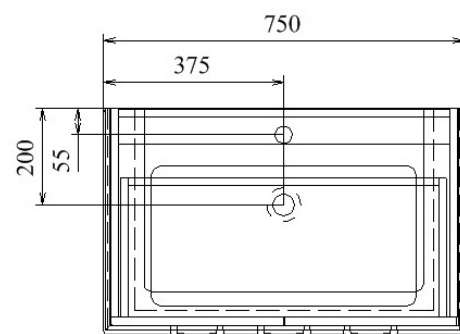


Установка тумбы с умывальником.


Тумба "Ванесса 105"

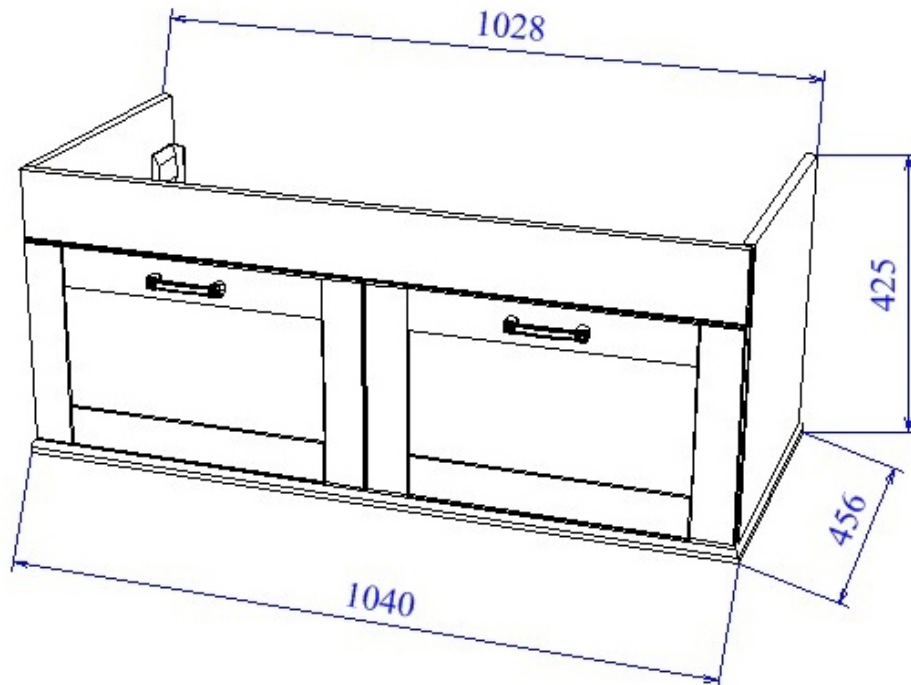

Вид сбоку.

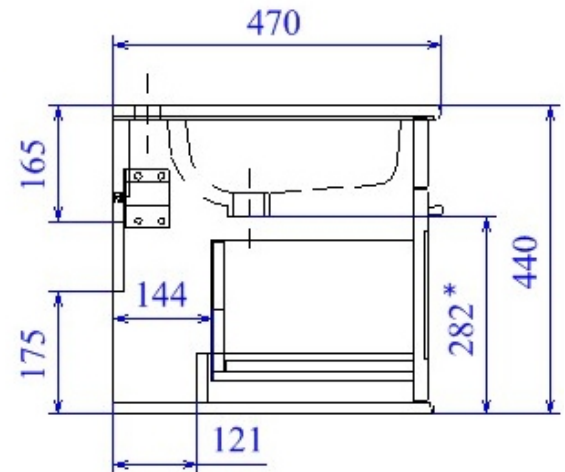



Вид сверху.

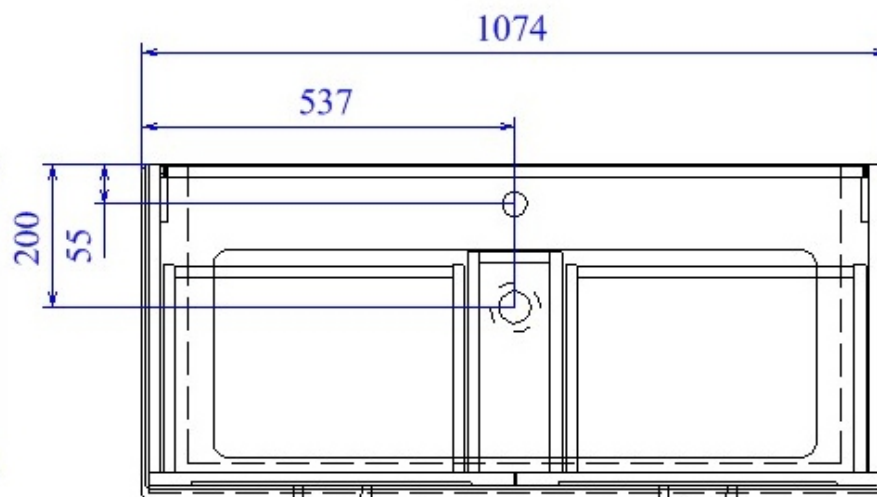


Установка тумбы с умывальником.

Тумба "Ванесса 105/2"

Вид сбоку.


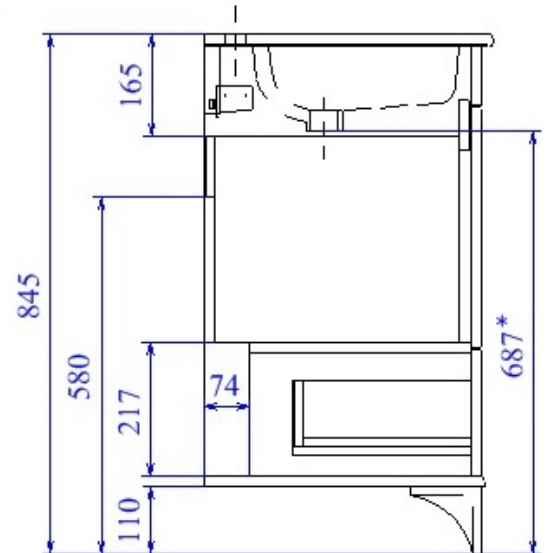
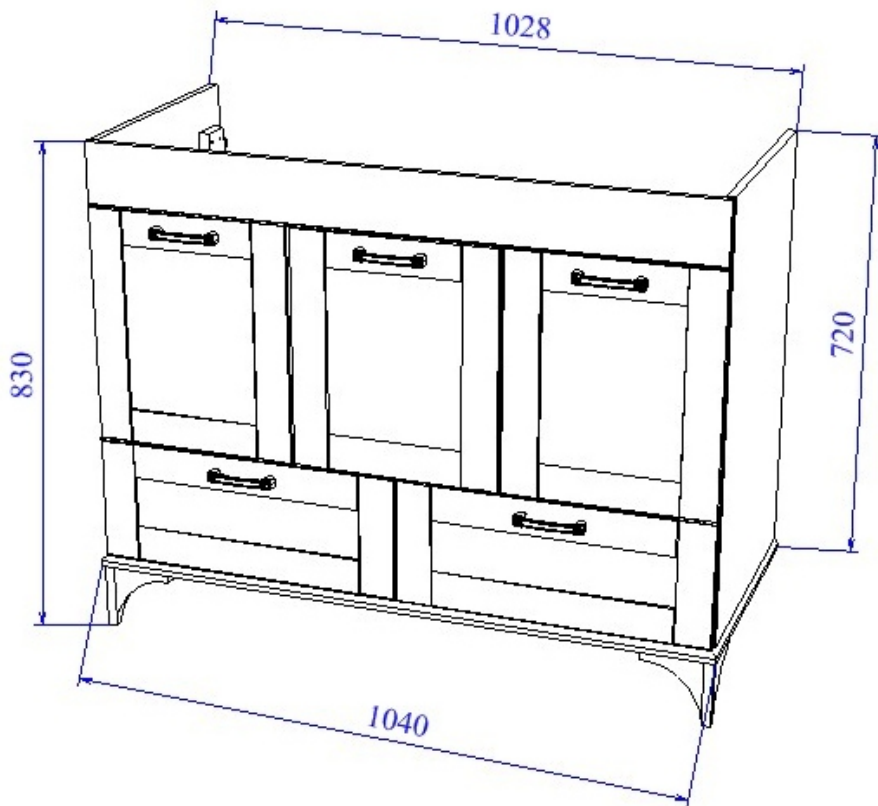


Вид сверху.

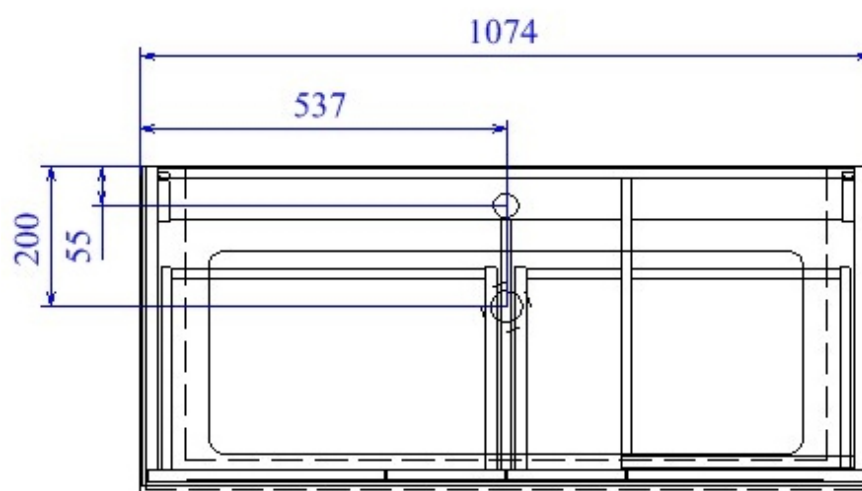

Установка тумбы с умывальником.


1. Произведите разметку стены и закрепите монтажные планки или крюк с дюбелем.

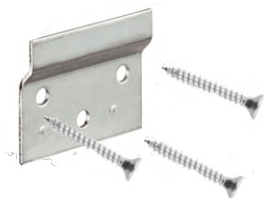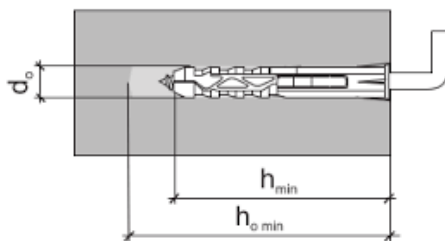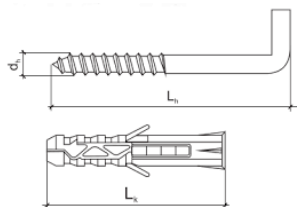

2. Навесить тумбу на монтажные планки.



Проверить степень прилегания боковин тумбы к стене. Откорректировать положение тумбы по уровню и зазоры винтами навесов.

После регулировки, затянуть крепления нижними винтами навесов.

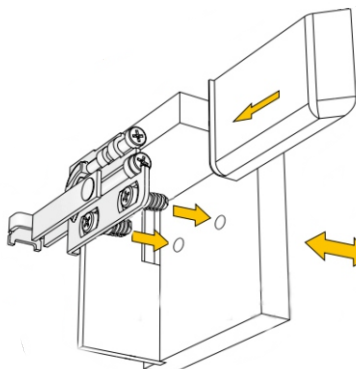



Регулировка по высоте, 13 мм

Регулировка по глубине, 17 мм

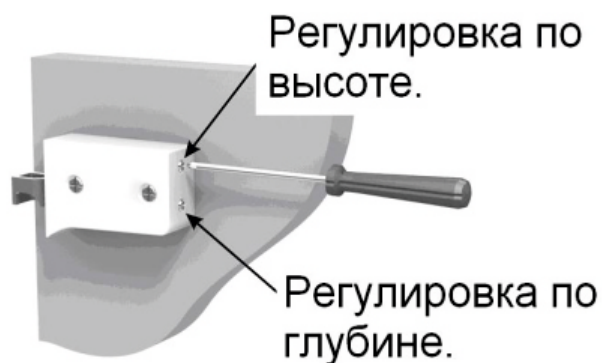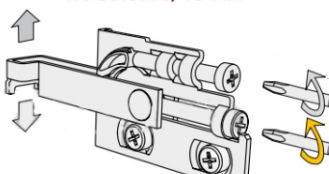




3. Перед установкой раковины, рекомендуется места посадки умывальника на тумбу (торец боковины и передней царги) обработать силиконовым герметиком. Так же рекомендуется загерметизировать место прилегания умывальника к стене во избежания затекания воды.

Дополнительно умывальник желательно закрепить к стене с помощью специального крепежа.

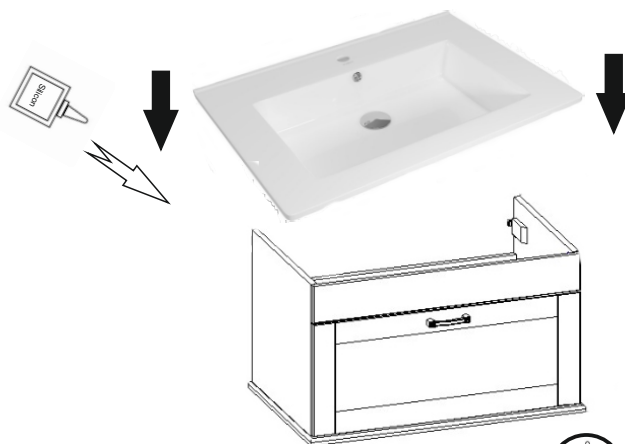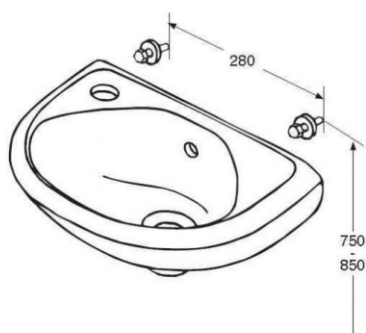

Регулировка ящиков в тумбах и пеналах


1. После транспортировки и установки мебели, рекомендуется произвести регулировку механизмов и зазоров в изделии. Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать:
- 2,0 мм - для дверей;
 - 1,5 мм - для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем.
- Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий мебели должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов.

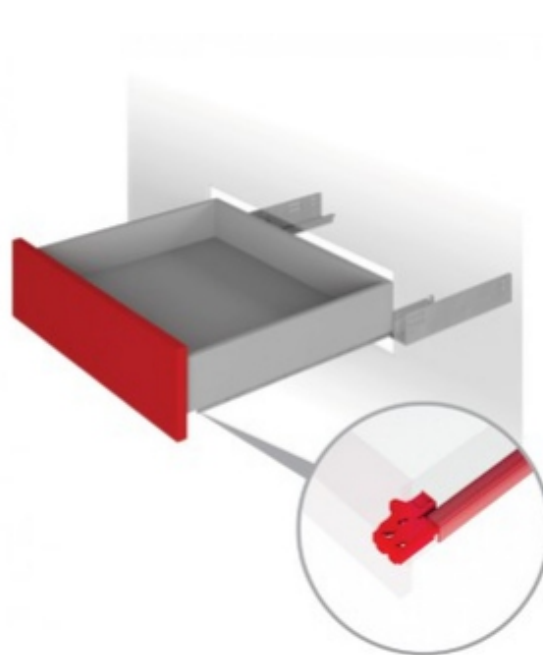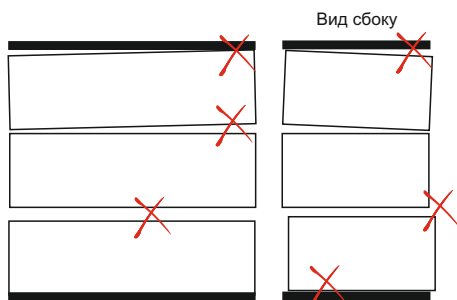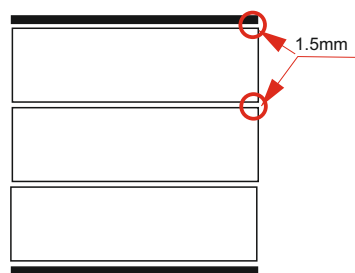

Регулировка ящиков на направляющих Soft Close


Механизм Soft Close встроенный в механизм направляющей позволяет ящику мягко и бесшумно закрываться.

Регулировка выполняется без использования инструмента, при помощи регулировочного колесика, расположенного на фиксаторе ящика.

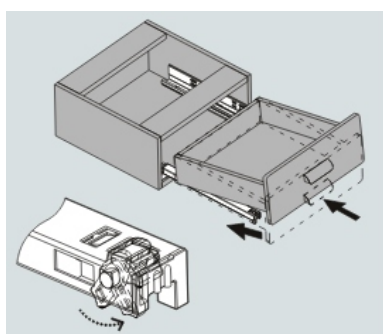

регулировка в вертикальной плоскости на 2мм


Демонтаж ящика осуществляется нажатием на ручки фиксаторов.

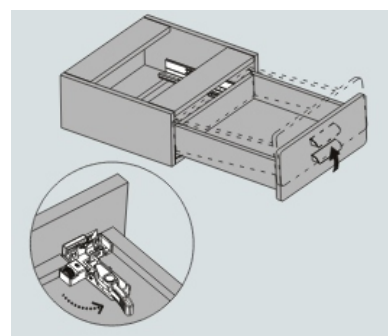

Монтаж зеркальных полок / шкафов.




Монтаж зеркальных полок проводится в следующей последовательности:

- для полки необходимо определить место крепления дюбеля с крючком и просверлить в намеченном месте отверстия в стене, вбить дюбель и закрутить крючок.
 - закрепите светильник, подсоедините электропроводку.
 - полка зеркальная навешивается на специальные навесы, которые установлены на изделии.
- Зеркальный шкаф на универсальных навесах с регулировочными винтами.
- отрегулируйте положение изделия по уровню. В зеркальном шкафе зафиксировать крепление винтами навесов.

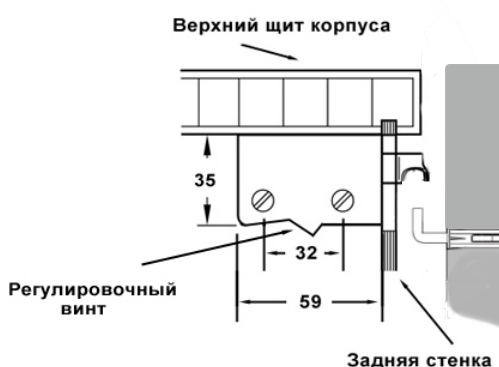

Регулировка дверных петель.

Завершающим этапом монтажа изделия, при необходимости, является регулировка дверей.

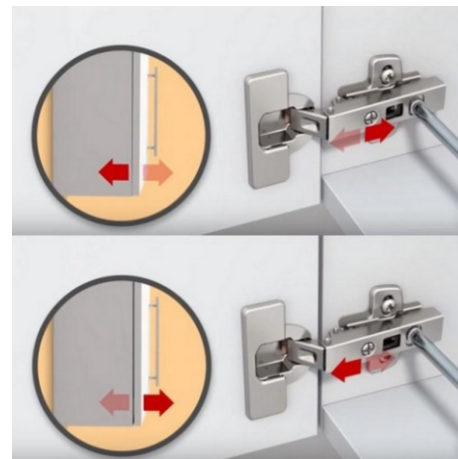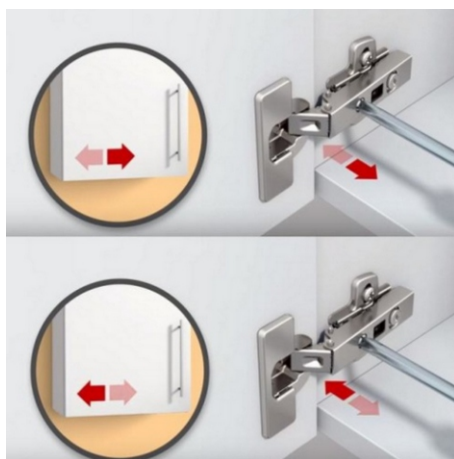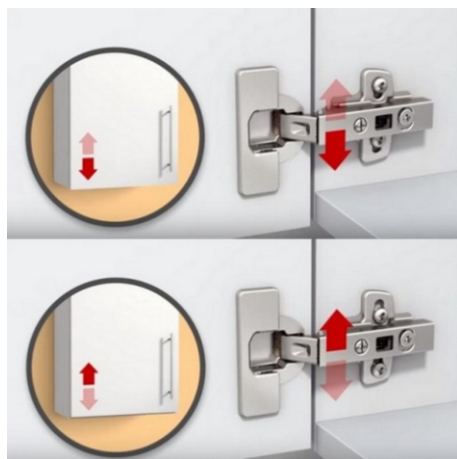

Монтаж и регулировка пенала происходит аналогично тумбе, исключение- установка умывальника.