

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПОДВЕСНОГО БЕЗОБОДКОВОГО УНИТАЗА STWORKI Мерлинген HWH55

А – СОСТАВ КРЕПЕЖНОГО КОМПЛЕКТА (слева направо)




- Патроны с внутренней резьбой (2 штуки)
- Втулки монтажные с винтами (2 штуки)
- Штифты конусные (2 штуки)
- Ключ шестигранный (1 штука)
- Ключ для конусных штифтов (1 штука)

Б – ЭТАПЫ УСТАНОВКИ



В - СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

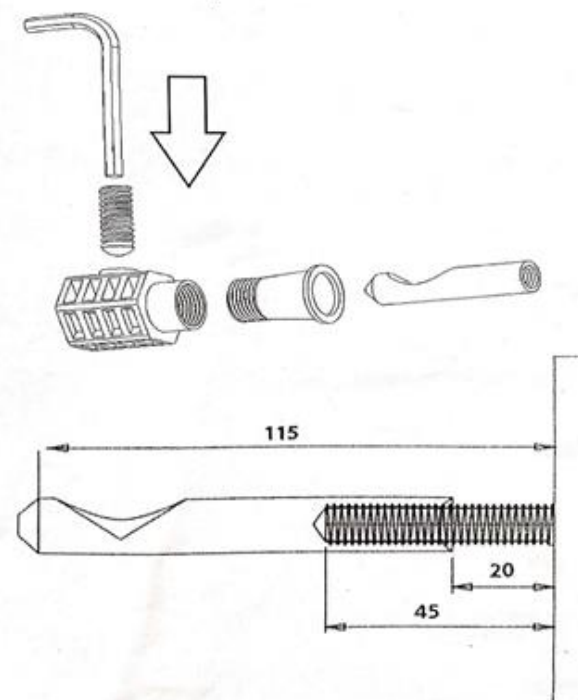

- Шаг 1: Вставьте монтажные втулки с винтами в монтажные отверстия с одной стороны, с другой конусные штифты. Винты на втулках должны быть расположены напротив отверстий для монтажа сидений.
- Шаг 2: Затяните штифтами втулки с помощью ключа к штифтам.
- Шаг 3: Проверьте надежность фиксации втулок штифтами в монтажном отверстии.
- Шаг 4: Накрутите патроны на шпильки от инсталляции, соблюдая вылет от стены, как показано на схеме В, так, чтобы конусные углубления в патронах смотрели вверх.
- Шаг 5: Повесьте унитаз на патроны, вкрутите винты на втулках шестигранным ключом в конусные углубления в патронах через отверстия для монтажа сиденья.
- Шаг 6: Проверьте, что унитаз висит ровно, чаша унитаза не должна иметь наклон, при необходимости отрегулируйте положение унитаза, затяните винты шестигранным ключом, зафиксировав правильное положение унитаза.