


Инструкция

по установке ножек душевого поддона

Шаг 1: Положить поддон на ровную поверхность, лицевой стороной вниз.


Шаг 2: Согласно схеме закрутить без использования инструмента шпильки в отверстия **M10** и затянуть гайки.

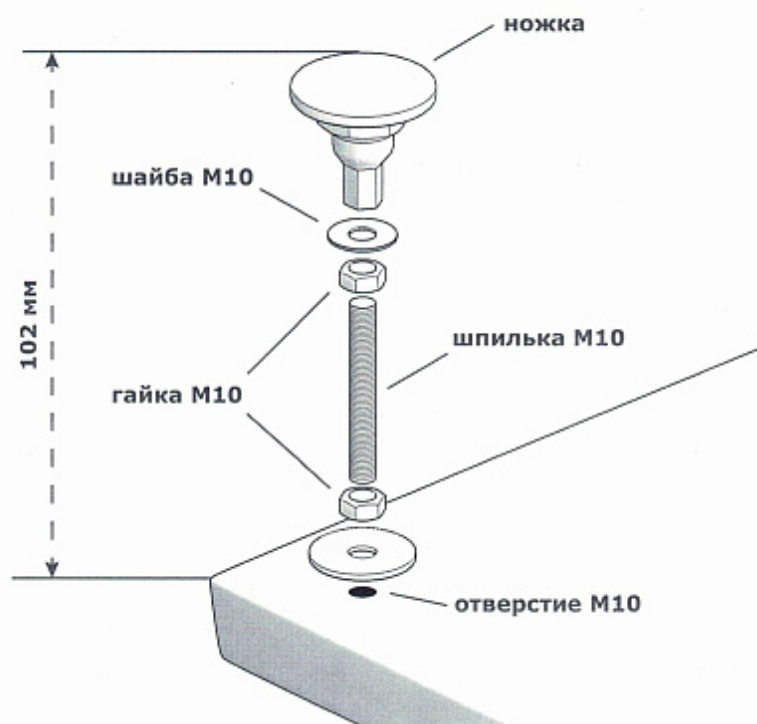


Шаг 3: Согласно схеме установить ножки на высоту 102 мм от края поддона.

Шаг 4: После установки поддона на место, отрегулировать все ножки так, чтобы они касались пола. Затем затянуть все гайки **M10** на ножках.

Инструкцию по установке экрана ПС на поддон из литьевого мрамора

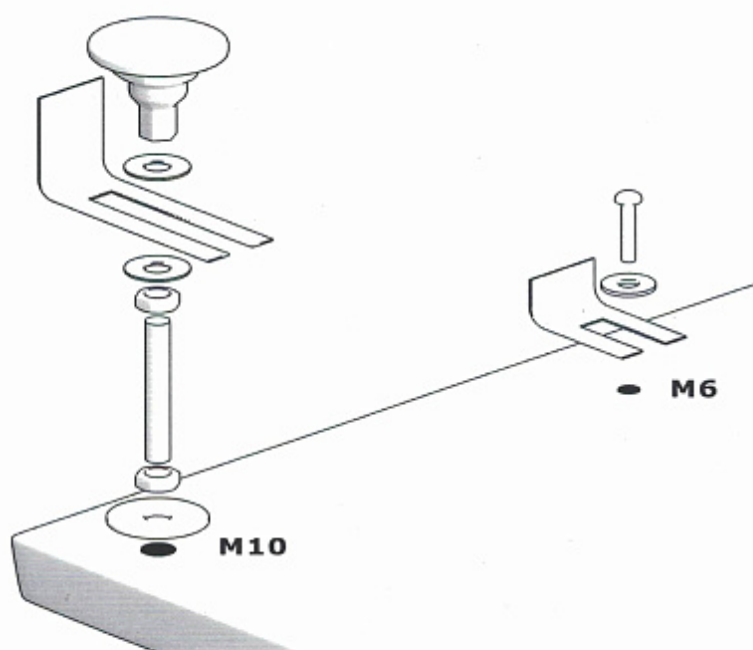

- 1) Положить поддон на ровную поверхность, лицевой стороной вниз.
- 2) Согласно рисунку 1 установить ножки в отверстия M10.
Во избежании продавливания поддона, установка производится без усилий и использования инструмента.
- 3) Установить крепления в отверстия M6 (см. рисунок 1).

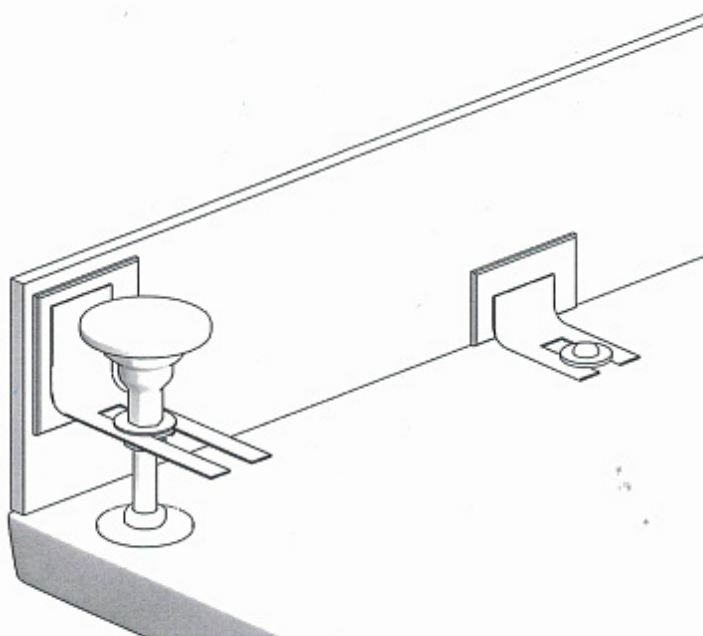

- 4) Приложив декоративную панель, отрегулировать наклон и высоту ножек, на 1-2мм выше панели (см. рисунок 2).
- 5) Перевернув поддон, установить в заранее подготовленное место.
- 6) Соединить выход слива с канализационной трубой.
- 7) При помощи уровня выставить поддон строго горизонтально. Все ножки должны касаться пола!
- 8) Установить экран.