


1. Подготовьте необходимый инструмент для монтажа полотенцесушителя




2. Открываем коробку с полотенцесушителем и комплект фурнитуры К1




9. Прислоняем к стене полотенцесушитель шпильками и регулируем эксцентриками посадочные места.

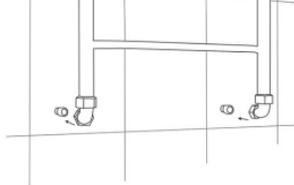

10. Отмечаем места для сверления технологического отверстия под держатели в верхней части полотенцесушителя.

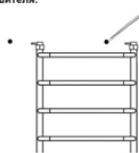


17. Накручиваем угловое соединение на эксцентрики

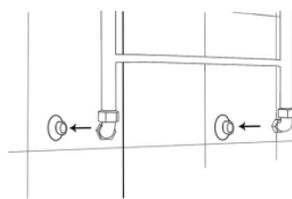


18. Протягиваем все соединения специальным инструментом (разводным ключом).




3. Берем один из переходников, надеваем гайку, вкладываем прокладку. Устанавливаем его в верхней части полотенцесушителя при помощи разводного ключа. Повторяем те же действия с другой стороны. Переходник под кран Маевского закручиваем не сильно, чтобы не повредить резиновые уплотнители.

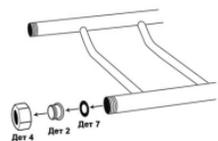


4. Надеваем кольцо на переходник, вкручиваем в кольцо шпильку, затягиваем отверткой. Повторяем ту же операцию с противоположной стороной.

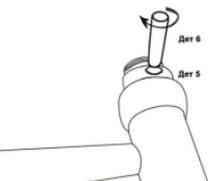

11. Производим сверление технологических отверстий

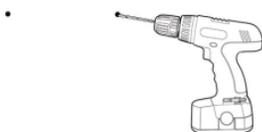


12. Устанавливаем дюбели для настенного крепления в просверленные технологические отверстия




19. Открываем вентили для пуска воды



20. Проверим, нет ли течи (подтягиваем специальным ключом в местах, где образуется течь)

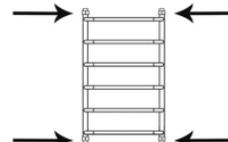

5. Закручиваем краны Маевского в свои гнезда. Проверяем, закрыты ли сами краны Маевского.

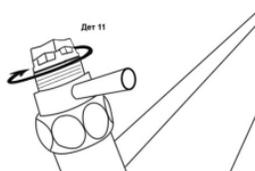


6. Открываем комплект К3




13. Прикручиваем держатели




14. На эксцентрики надеваем отражатели

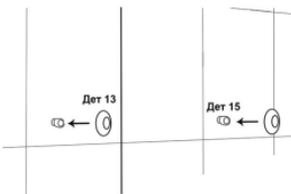


21. Открываем клапан крана Маевского. При помощи отвертки или специального ключа.

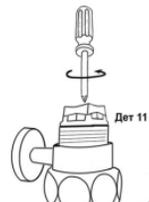


22. Спускаем воздух из полотенцесушителя.

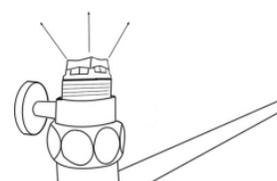


7. На эксцентрики подматываем сантехническую нить (в комплект не входит) и вворачиваем в подводу центральной системы отопления или водоснабжения с необходимым количеством витков

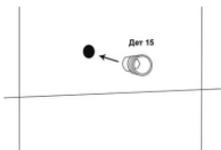


8. Вкладываем прокладки в угловое соединение и вворачиваем в полотенцесушитель.

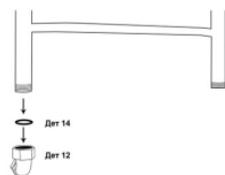


15. В гайку угловое соединение вкладываем прокладки.

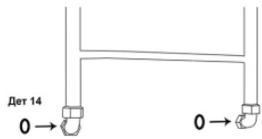

16. Берем полотенцесушитель вставляем шпильки в держатели и затягиваем шестигранным ключом стопорные винты в держателях

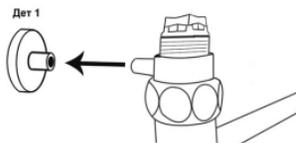

23. Закрываем клапан крана Маевского

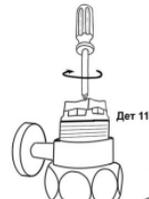

24. Накручиваем оставшиеся верхние копылачки из комплекта К1. Изделие готово к эксплуатации

