


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КУХОННЫХ МОЕК PAULMARK

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВРЕЗНЫХ КУХОННЫХ МОЕК:

Для установки кухонной мойки PAULMARK, мы рекомендуем Вам воспользоваться услугами квалифицированного специалиста. В случае самостоятельной установки, следуйте следующим пунктам:

1. Определите место, где будет установлена мойка таким образом, чтобы пользование мойкой было удобным. Оптимальное расстояние от края стола – 50-100 мм.
2. Положите мойку чашей вверх на предполагаемом месте монтажа на столешнице (Рис. 1) и обведите ее по контуру (Рис. 2).
3. Снимите мойку и нарисуйте линию выреза, отступив на 10 мм внутрь от линии контура (Рис. 3).
4. Просверлите с помощью дрели отверстия в углах по линии выреза (Рис. 4).
5. Вырежьте отверстие в столешнице, строго придерживаясь нанесенной линии выреза и соблюдая перпендикулярность среза, с помощью режущего инструмента (Рис. 5).
6. Проверьте посадку мойки в отверстии. Убедитесь, что мойка плотно прилегает к столешнице.
7. Тщательно очистите от опилок и пыли срез и зачистите его наждачной бумагой. Обработайте торец отверстия силиконовым герметиком (приобретается отдельно).
8. Определите для себя расположение чаши слева или справа от крыла (если мойка оборачиваемая) и просверлите в мойке отверстие под смеситель, строго в отмеченных Производителем местах, пользуясь трубчатой алмазной коронкой по стеклу 35 мм (рис.7). Запрещается пробивать отверстие под смеситель! (Рис.6).
9. Для крепления мойки в столешнице используйте силиконовый герметик. Нанесите его на мойку снизу равномерно по канту периметра (Рис.8).
10. Вставьте мойку в вырез и плотно прижмите её к столешнице. Удалите излишки силикона, выступившие из-под краев мойки, и дайте силикону закрепиться в течение 10 - 12 часов под собственным весом изделия.
11. Установите на мойку выпуск и перелив, смонтируйте сливную арматуру в соответствии со схемой сборки и подсоедините ее к канализации.
12. Установите на мойку смеситель, плотно закрепив его с обратной стороны мойки.
13. Проверьте все соединения на герметичность.
14. После установки, мойку необходимо тщательно вымыть водой и вытереть насухо тканевой салфеткой.

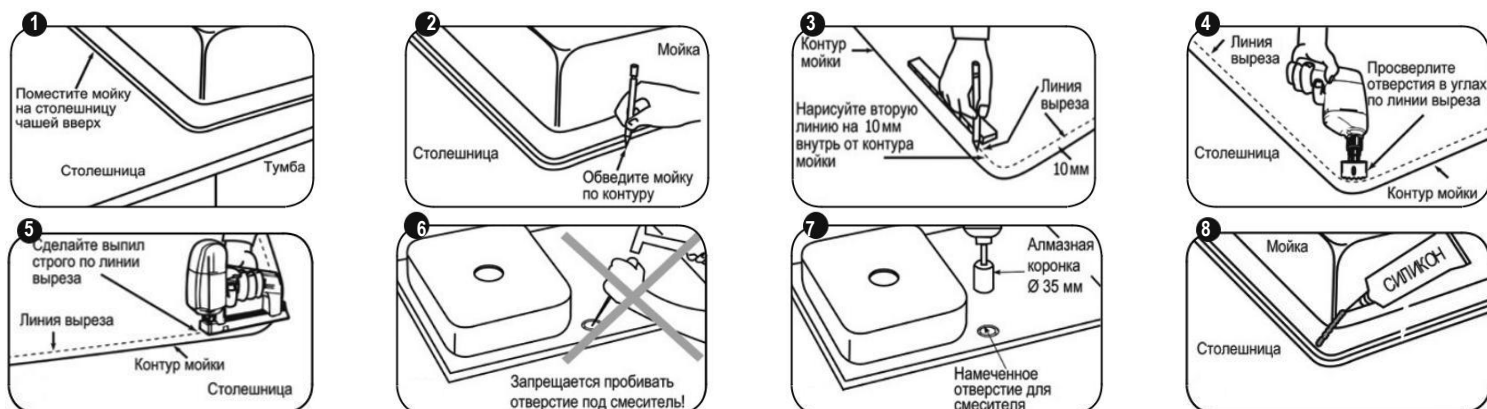


2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КУХОННЫХ МОЕК ПОДСТОЛЬНОГО МОНТАЖА:

Кухонные мойки PAULMARK PM-104546 и PM-205546 предназначены как для стандартной установки (см. п.1), так и для монтажа под столешницу. Важно! Столешница должна быть выполнена из влагостойких материалов. При такой установке, торец выреза под мойку является видимым и должен быть качественно обработан.

Изготовлением столешниц из таких материалов, как стекло, дерево, искусственный или натуральный камень занимаются специализированные предприятия. Для выреза отверстия под мойку, подготовки торцевой поверхности и монтажа мойки, рекомендуем воспользоваться их услугами.

Производитель рекомендует вариант установки, при котором вырез в столешнице совпадает с краем чаши мойки. Боковые стенки чаши являются продолжением торцевой поверхности выреза под мойку.

1. Для герметизации стыка между мойкой и столешницей используйте герметизирующий состав, оптимальный для материала столешницы.
2. Для фиксации мойки к столешнице используйте крепежные элементы, входящие в комплектацию.
3. Для столешниц из натурального или искусственного камня рекомендуется использование цанги 25 мм. (Рис. 11.а.).
4. Для деревянных и композитных столешниц, несущим элементом которых являются МДФ, фанера, ДСП и др. рекомендуется цанга 10 мм (Рис. 11.б.).
5. В ряде случаев, производители столешниц рекомендуют другие способы фиксации, в зависимости от материала столешницы.

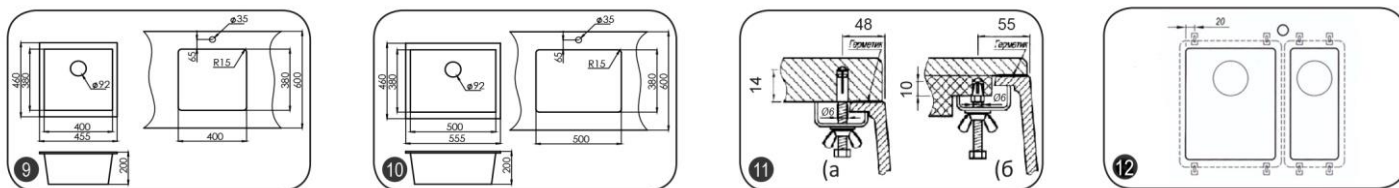

2.1 ЭТАПЫ УСТАНОВКИ КУХОННОЙ МОЙКИ ПОДСТОЛЬНОГО МОНТАЖА:

1. Соберите крепеж: болт, гайка-барашек, шайба, скоба, цанга (Рис. 11).
2. С внутренней стороны столешницы просверлите 4 монтажных отверстия \varnothing 8 мм (для цанги L- 25 минимальная глубина отверстия - 14 мм; для цанги L-10 глубина отверстия - 10 мм.) (Рис. 12) по направлению столешницы, на расстоянии 20 мм от края выреза. В поперечном направлении на расстоянии от 48 мм до 55 мм, в зависимости от конструкции и материала столешницы (Рис. 11.а., 11.б.).
3. Уставите цанги в монтажные отверстия столешницы.
4. Затяните болт с усилием, достаточным для надежной фиксации цанги в отверстиях, не допуская разрушения столешницы.

5. Нанесите герметизирующий состав между мойкой и столешницей.
6. Установите мойку в вырез.
7. Зафиксируйте мойку к столешнице скобами, равномерно затягивая гайки-барашки от руки, без применения дополнительного инструмента. Избыточное усилие при затягивании может привести к поломке крепежа, столешницы или мойки.
8. Удалите излишки герметика и дайте мойке закрепиться в течение 10 - 12 часов.
9. После высыхания герметика, установите сливную арматуру и смеситель, и проверьте все соединения на герметичность.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА КУХОННОЙ МОЙКОЙ

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Не ставьте на поверхность мойки раскаленные предметы. Кастрилы и другие сильно разогретые предметы необходимо ставить на специальные подставки (выполненные из дерева, силикона и т.п.).
2. Не допускайте чрезмерного теплового воздействия на мойку (включите холодную воду, когда сливаете кипяток).
3. Не используйте мойку в качестве разделочной доски.
4. При падении с определенной высоты тяжелых или острых предметов, поверхность мойки может быть повреждена.
5. Не наливайте в мойку бензин, ацетон и другие растворители и агрессивные химические вещества (концентрированные щелочи, кислоты и т.п.), так же запрещается использование моющих средств с содержанием щелочи (свыше 5%), так как они могут оказать негативное воздействие на структуру поверхности мойки, и восстановить ее будет уже невозможно.
6. Не используйте для очистки мойки абразивные моющие средства, а также металлические губки, так как они могут оставить царапины на поверхности мойки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МОЙКОЙ:

1. Каждый раз после использования мойки ополаскивайте ее теплой водой с использованием жидкого моющего средства и протирайте насухо мягкой тряпочкой или салфеткой.
 2. Если у Вас из крана идет жесткая вода – мы рекомендуем Вам после использования мойки каждый раз вытирать мойку насухо, поскольку испаряясь, капли жесткой воды могут оставлять следы на поверхности изделия.
 3. Большинство пятен и загрязнений удаляются жидкими неабразивными чистящими средствами для посуды. Для удаления обычных загрязнений, нанесите на губку немного моющего средства и протрите поверхность мойки, а затем ополосните её водой.
 4. Пятна, оставленные сильно окрашивающими продуктами или жидкостями такими как чай, кофе, вино, фруктовые соки, краски, тушь, чернила и т.п., необходимо удалить горячей водой, с применением моющего средства. Если их удаление оказывается сложным, используйте для этого губку, пропитанную спиртосодержащим моющим средством.
 5. Следы, появляющиеся в результате соприкосновения поверхности мойки с кастрюлями или столовыми приборами, необходимо устранять с помощью губки и жидкого моющего средства.
 1. Регулярно, не реже одного-двух раз в неделю, очищайте поверхность мойки от скопившейся извести. Для устранения известкового налета используйте слабый раствор уксуса (2,5%) или бытовые средства для удаления известкового налета. Нанесите их на поверхность мойки и оставьте на определенное время.
- ВНИМАНИЕ!** Перед любым применением готовых чистящих средств, внимательно ознакомьтесь с составом, инструкцией и рекомендациями Производителя данного средства. Не оставляйте средство надолго, во избежание повреждения поверхности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ КУХОННЫХ МОЕК:

мойки Paulmark, врезные		мойки Paulmark, подстольные		комплект крепежа для подстольной мойки:	
- Кухонная мойка	1 шт.	- Кухонная мойка	1 шт.	- Скоба крепежная	4 шт.
- Сливная арматура	1 шт.	- Сливная арматура	1 шт.	- Болт М6, L-50 мм	4 шт.
- Инструкция	1 шт.	- Инструкция	1 шт.	- Шайба	4 шт.
- Герметик	1 шт.	- Комплект крепежа	1 шт.	- Гайка барашковая М6	4 шт.
				- Цанга М6, L-25 мм	4 шт.
				- Цанга М6, L-10 мм с распорным шариком	4 шт.

