

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЙ

УМЫВАЛЬНИКИ ВРЕЗНЫЕ

СЕРИИ DELBACH

Спасибо за выбор продукта производства нашей компании.

При открытии упаковки, пожалуйста, проверьте комплект поставки.

Внимание:

Для правильной и качественной установки изделия рекомендуем Вам обратиться к квалифицированному специалисту.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- * Паспорт изделия с инструкцией по установке 1 шт.,
- * Умывальник 1 шт.,
- * Установочный комплект. (для умывальников, устанавливаемых ниже столешницы)

В комплект поставки не входят вентили, смеситель и шланги для подключения умывальника к системе водоснабжения, сифон для подключения умывальника к канализационной системе (приобретаются отдельно).

Прежде чем приступить к установке, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы ознакомиться с необходимыми инструментами, материалами и последовательностями установки. Пожалуйста, оставьте эту инструкцию для потребителя после установки.

Обращайтесь с изделием из санфаянса с осторожностью:

- Запрещено производить по поверхности изделия удары тяжелыми и твердыми предметами.
- При установке и эксплуатации изделия запрещено прикладывать к нему чрезмерное физическое усилие.
- Запрещено выливать горячие жидкости температурой выше 75°C. Температура окружающей среды при использовании смесителя должна быть выше, чем 0°C.
- Не допускайте замерзания воды в изделии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.

Инструменты для установки: рулетка, уровень, защитные очки, электродрель со сверлами, электролобзик, отвертка, линейка, карандаш, разводные ключи, силиконовый герметик.

1. Установка умывальника начинается с подготовки посадочного места. Для этого переворачивают чашу умывальника вверх дном и карандашом отчеркивают по контуру, предварительно убедившись в том, что на этом месте под умывальником нет помех и все коммуникации (шланги) без труда подойдут. Далее уменьшают отверстие примерно на 10-15 мм и вырезают отверстие. Этот отступ необходим для того, чтобы можно было положить край мойки и позднее ее зафиксировать. Сверлят отверстие $\sim d\ 8\text{ мм}$ для того, чтобы было удобно пользоваться электролобзиком. Лобзиком аккуратно и не спеша вырезаем отверстие по всему периметру (рис.1). Желательно при этом что-нибудь подложить снизу по центру, т.к. кусок столешницы при завершении выреза может сделать надлом под своим весом и упасть.

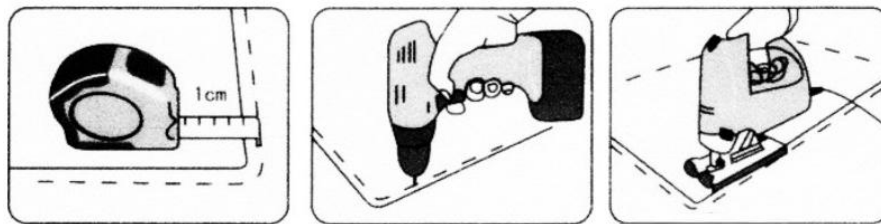


Рис 1

2. Края распила необходимо обработать силиконовым герметиком. Перед этим очистите место распила от пыли и мелкой стружки.

3. Нанесите герметик неразрывной полосой по всей длине прорези. Вставьте умывальник в столешницу. При установке умывальника ниже уровня столешницы герметик наносится снизу столешницы, столешница прикладывается снизу и закрепляется прилагаемым установочным комплектом.

4. Установите на умывальник смеситель (при наличии отверстия под смеситель) и подсоедините к нему шланги подачи воды (рис.2).

Подсоедините шланги для подачи воды к соответствующим вентилям (или непосредственно к трубам) на выходах системы водоснабжения.

ВНИМАНИЕ! Не включайте воду до установки сифона

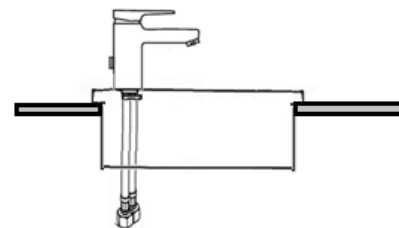


Рис. 2

5. Установите сифон, подсоедините его к выходу канализационной системы (рис.3).

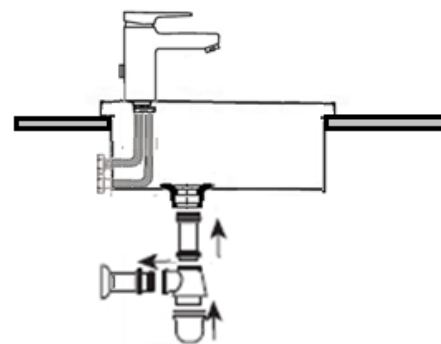


Рис.3

6. После выполнения всех работ и уборки после установки, обрежьте выступившие на столешницу остатки силиконового санитарного герметика.

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.

Приобретенное Вами изделие легко поддерживать в чистоте. Используйте для этого специальные средства по уходу за фаянсовыми (чаша) и металлическими (смеситель) изделиями. Запрещено использовать абразивные вещества, средства с агрессивными химическими веществами, жесткие щетки. Моющие средства не следует оставлять на поверхности, а сразу тщательно смывать водой.