DIWO

ПАСПОРТ

Душевое ограждение

Гарантия
2
года

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки DIWO.
Пожалуйста, внимательно изучите данные инструкции перед началом установки и эксплуатации изделия.

МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание! Инструкция по монтажу предназначена для квалифицированных работников.

Внимание! Перед началом работ по установке изделия необходимо осмотреть все детали на наличие повреждений, которые могут быть вызваны транспортировкой. После установки деталей претензии не принимаются.

Внимание! Вертикальные профили крепятся к стенам на специальный скотч и силикон в соответствии с инструкцией.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ

Очень важно понимать, что ни одно душевое ограждение не обеспечивает стопроцентную герметичность (эффект аквариума), оно выполняет функцию защиты от брызг. Однако количество воды, которое может попасть наружу, всегда минимально.
Причинами протечки воды могут быть некачественный монтаж или планировка коммуникаций.

Факторы, влияющие на снижение герметичности:

- несоблюдение инструкции по монтажу;
- неровности и уклон стен;
- установка компонентов изделия без использования уровня.

УХОД ЗА ДУШЕВЫМ ОГРАЖДЕНИЕМ

Регулярный уход за стеклянными элементами кабины позволит предотвратить образование известковых отложений, и стекло сохранит прозрачность и блеск. Используйте для ухода за стеклянными элементами специальные моющие средства, не имеющие в своем составе агрессивных компонентов, кислот и щелочей. При уходе за стеклами рекомендуется использовать только мягкое полотенце и салфетки из микрофибры. Избегайте абразивных средств.

ВНИМАНИЕ!

Стекло для душевых ограждений DIWO проходит специальную термическую обработку (закалку). Этот процесс делает стеклянное полотно значительно более прочным по сравнению со стандартным стеклом. В случае повреждения закаленное стекло рассыпается на мелкие осколки с неострыми краями, исключая риск получения травмы.

ВАЖНО

- Входящие в комплект дюбели предназначены только для стен сплошной кладки (без полостей внутри).
- Для монтажа изделия на перегородку или каркасную стену требуются специальные крепления, которые необходимо приобретать отдельно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прежде чем сверлить отверстие в стене, убедитесь, что в выбранном месте нет проводки, труб, электрических кабелей.
- Соблюдайте осторожность при использовании электроинструмента в непосредственной близости от воды. Рекомендуется использовать устройство защитного отключения (УЗО) или аккумуляторную дрель. Перед началом сверления обязательно проверяйте место и размер отверстий.
- Данное изделие имеет большой вес, для его распаковки и установки требуется два человека.
- Во избежание повреждения стеклянного полотна при распаковке изделия используйте подкладки (например, картон).

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Кусок изоляционной ленты или пара слоев малярного скотча, наклеенного на стену, помогут предотвратить скольжение сверла по поверхности плитки.
- При работе рядом с раковиной или ванной вставьте заглушку в слив, это поможет не потерять мелкие детали. Следите за тем, чтобы не уронить аксессуары или инструменты в ванну. Используйте полотенце или коврик для защиты деликатной поверхности.
- Не крепите настенный профиль к только что оштукатуренным, окрашенным или оклеенным обоями стенам, так как химическая реакция может привести к обесцвечиванию поверхности.

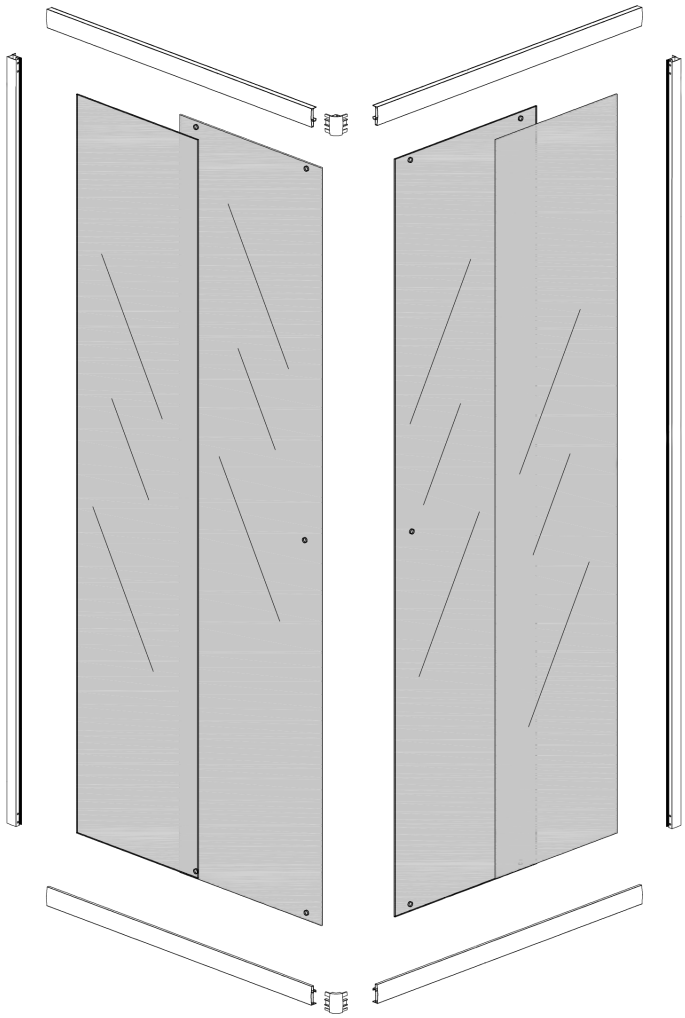

№	Деталь	Количество	№	Деталь	Количество
1	Направляющая	x2	10	Заглушка на винт	x6
2	Стеклянная боковая панель	x2	11	Верхние ролики	x4
3	Алюминиевый профиль	x2	12	Уплотнительная планка	x1
4	Дверная ручка	x2	13	Стеклянная дверца	x2
5	Дюбель	x6	14	Уплотнитель для бокового стекла	x2
6	Винт ST3.9x35	x14	15	Уплотнитель для дверного стекла	x2
7	Винт ST3.5x10	x6	16	Нижние ролики	x4
8	Стеклянный стопор	x4	17	Заглушка профиля	x2
9	Винт ST3.9x9.5	x4			

Дрель		Карандаш	
Сверло HSS Ø 3 мм		Пистолет для герметика	
Сверло по камню Ø 6 мм		Силиконовый герметик	
Крестовая отвертка		Уровень	
Рулетка		Резиновый молоток	
Ножницы		Перчатки	
Защитные очки			

Перед установкой душевого ограждения необходимо завершить укладку плитки. Проверьте ровность стены при помощи строительного уровня.

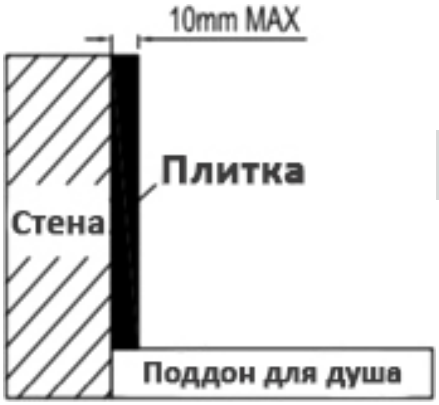

ВАЖНО: Толщина плитки над поддоном не должна превышать 10 мм.

УСТАНОВКА И ВЫРАВНИВАНИЕ ПОДДОНА

1. Установите поддон на подготовленное место и отрегулируйте ножки по высоте.
2. Убедитесь, что поддон установлен ровно.

УСТАНОВКА ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ

При помощи рулетки отметьте карандашом линии (A и B) на верхней стороне поддона. Размер линий будет отличаться в зависимости от размера душевого поддона.

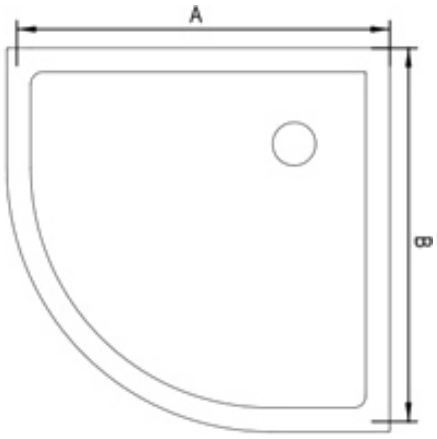

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

Закрепите неподвижные стеклянные боковые панели (2) на направляющих (1) винтами (6).
Закрепите стеклянные стопоры (8) на направляющих (1) винтами (9).
Вставьте настенные профили (3) в неподвижные стеклянные боковые панели (2).

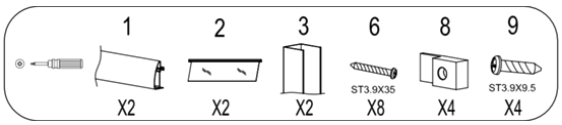

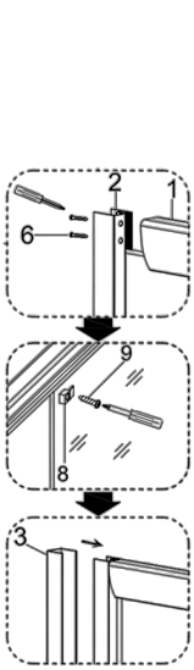

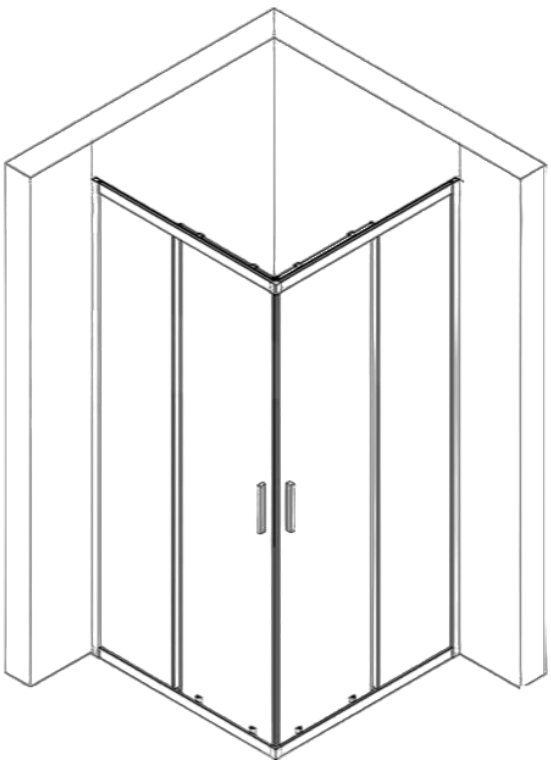

Расположите ВНЕШНИЕ стороны рамы двери по ранее отмеченным на душевом поддоне линиям (A и B).

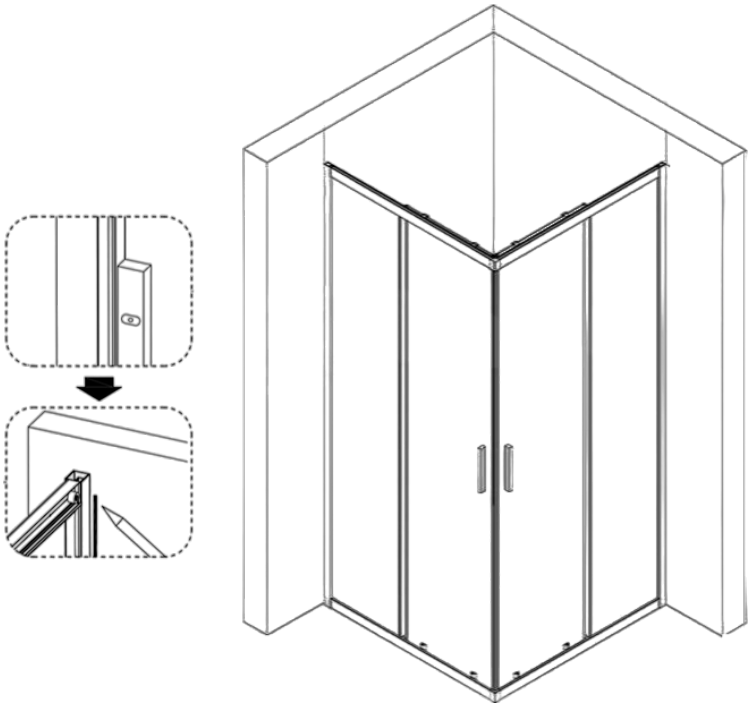

Отметьте карандашом место для сверления крепежных отверстий в настенных профилях.
Просверлите отверстия под крепеж сверлом по бетону диаметром 6 мм. Установите прилагаемые дюбели (5).
Закрепите настенные профили (3) на стене при помощи винтов (6).

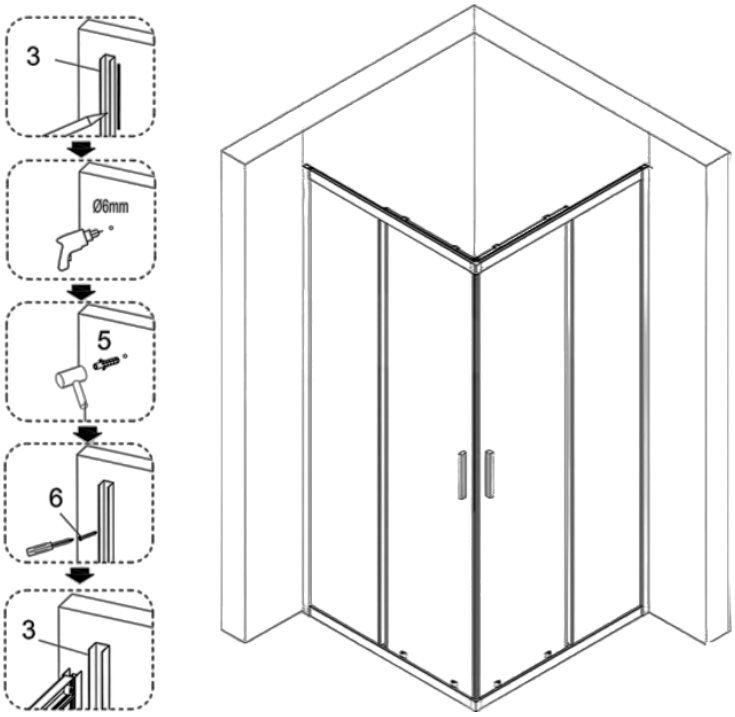

Вставьте дверную раму в настенные профили (3).



Установите верхние ролики (11) и нижние ролики (16) на стеклянные дверцы (13).

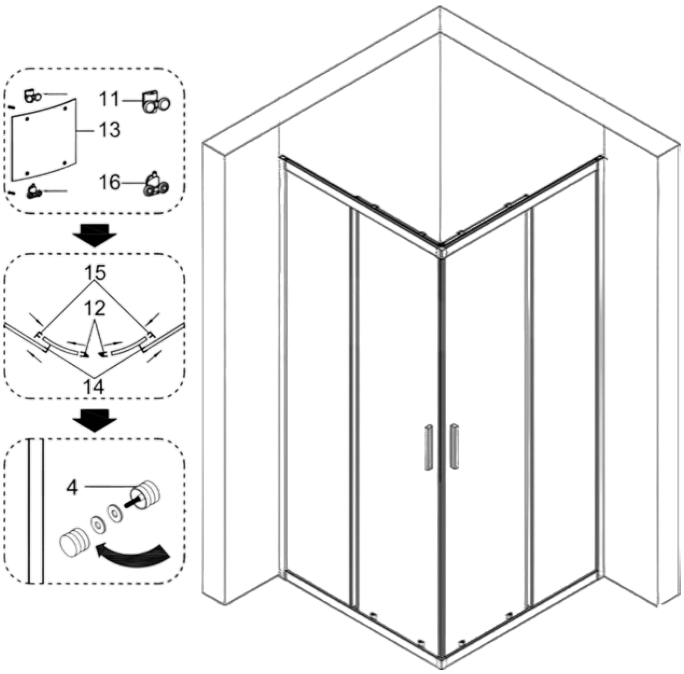

Наденьте стеклянные дверцы на направляющую, наденьте две уплотнительные планки (12) и уплотнители (15) на стеклянные дверцы (13), затем закрепите уплотнители (14) на неподвижных стеклянных полотнах (2). Закрепите ручки (4) на стеклянных дверцах (13).

Примечание: при установке ручек убедитесь, что резиновые шайбы установлены с обеих сторон стекла.

Каждый профиль можно отрегулировать в пределах 20 мм.

Отрегулируйте верхние ролики и уплотнительные планки.
Просверлите отверстия в направляющем профиле при помощи сверла по металлу диаметром 3 мм. Будьте осторожны, контролируйте глубину сверления (3). Глубина отверстия должна быть достаточной для установки винта.

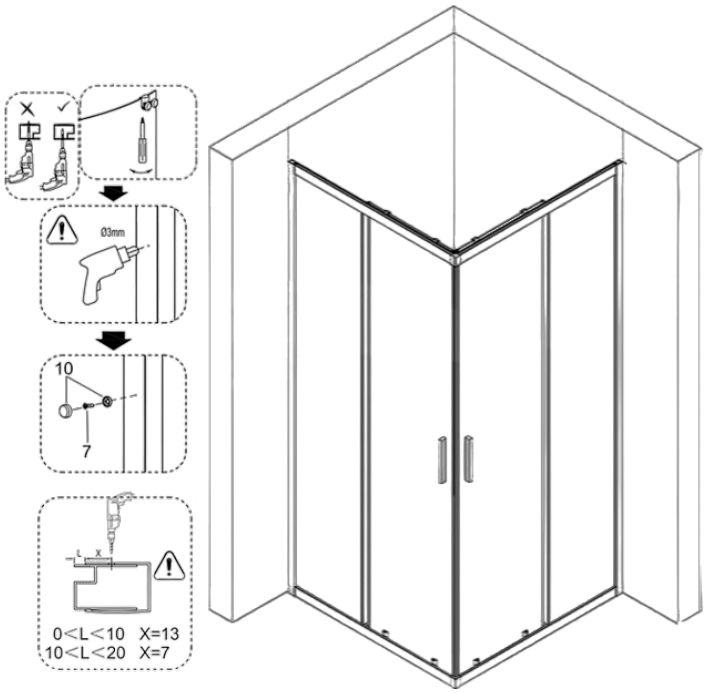

Используйте винты (7) и заглушки (10), чтобы прикрепить раму к настенным профилям (3).

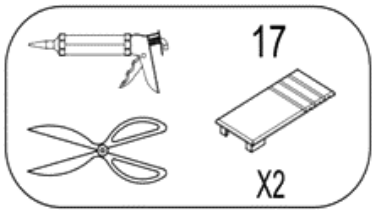

Установите заглушки профиля (17) в верхней части каждого настенного профиля.
Нанесите силиконовый герметик на внешнюю сторону корпуса.

Обратите внимание: не наносите силиконовый герметик на внутреннюю часть корпуса. Это необходимо для предотвращения скопления воды внутри корпуса.

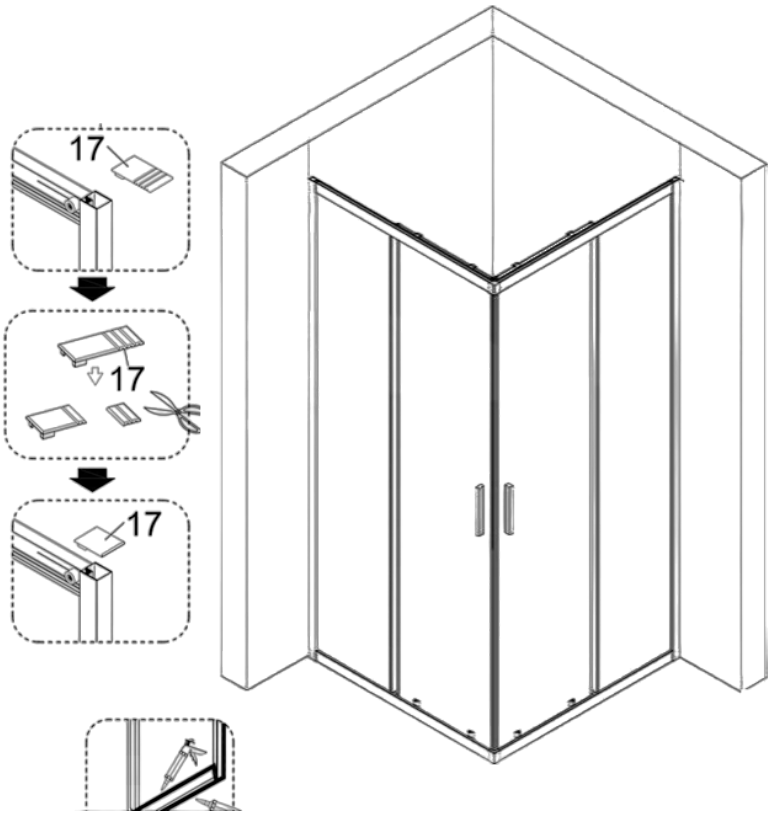

Для ухода за изделием не используйте абразивные чистящие средства, химикаты, аэрозоли, которые могут повредить хромовое покрытие деталей изделия.
Время высыхания герметика может увеличиться в холодных влажных условиях и при нанесении более толстого слоя. Дайте герметику полностью высохнуть, прежде чем подвергать его воздействию воды.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!
Данный гарантийный талон устанавливает гарантийную ответственность на приобретенное Вами изделие в объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителя». Гарантийные обязательства действуют на территории Российской Федерации в течение гарантийного срока со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.

Условия гарантии:
• гарантия действует при наличии настоящего талона;
• гарантия распространяется на все виды покрытий фурнитуры (петель, ручек, алюминиевых профилей) и обеспечивается заменой деталей при предоставлении информации о дефекте и подтверждающих фотографий;
• гарантия на подвижные механизмы, пластиковые детали, уплотнители и прокладки обеспечивается только при соблюдении инструкции по монтажу и условий эксплуатации и действует в течение 2 лет.

Обращаем Ваше внимание, что протечка душевого ограждения не является гарантийным случаем, так как ни одно душевое ограждение не может создать эффект герметичного «аквариума». Вы можете улучшить герметичность ограждения, используя дополнительное количество силикона по периметру ограждения либо заменив расходные уплотнители, потерявшие свои свойства с течением времени.

Настоящая гарантия не действительна, если неисправности возникли в случае:

- несоблюдения указаний, приведенных в монтажной инструкции и руководстве по эксплуатации;
- механических повреждений, возникших в процессе эксплуатации или при транспортировке (царапин, трещин, сколов и т. п.). Рекомендуем распаковывать изделие в месте его установки и непосредственно перед установкой и не транспортировать его в виде, отличном от заводской упаковки (тем более без упаковки);
- разборки каркасных ограждений, разборки подвижных механизмов и других, не предусмотренных монтажной инструкцией вмешательств;
- форс-мажорных обстоятельств (пожара, аварии, природных катастроф и т. п.);
- причинения ущерба сторонней организацией или самим покупателем в процессе монтажа.

Бой стекла также не является гарантийным случаем, так как все стекла в душевых ограждениях прошли закалку и могут быть повреждены только в результате внешнего механического воздействия. В случае возникновения претензий к качеству закалки (произошел бой, а количество осколков на квадратный дециметр отличается от нормы согласно ГОСТ 30698-2014), требуется предоставить часть стекла с фирменной маркировкой производителя, которая нанесена на все стеклянные детали нестираемой краской. Обращаем Ваше внимание, что в случае боя запасные стекла всегда имеются на сладе поставщика, и Вы можете приобрести их по минимальной цене через сервисный центр при предоставлении серийного номера изделия. По истечению гарантийного срока, в течение всего срока службы изделия при необходимости Вы можете приобрести запасные детали для Вашего душевого ограждения через сервисный центр. Уникальный номер изделия, указанный на этикетке, поможет определить комплектацию и модель всех деталей Вашего изделия. Сохраните его для последующего сервисного обслуживания.

DIWO

Изготовлено по заказу: ООО «Сантехника-Онлайн», 117638, Россия, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, пом. II, ком. 14, эт. 10.

E-mail: service@diwo.ru
Телефон: 8 (800) 600-93-85
Сайт: diwo.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель/цвет:	Продавец:
Дата приобретения:	Магазин: МП

Без предъявления данного талона, при его неправильном заполнении или отсутствии печати торгующей организации претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.