Общие правила сборки корпусной мебели

1. Определитесь с местом расположения изделия.
2.Подготовьте необходимый для сборки инструмент (отвертку плоскую и крестовую, шуруповерт с крестообразной и шестигранной насадкой, молоток, канцелярский нож, сверла диаметром 5мм и 8мм, измерительный инструмент).
3.Производите сборку только на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочным картоном. Рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.
4.Вскройте упаковочные пакеты. Разложите детали по секциям, согласно инструкции. Сохраняйте упаковочную бирку и схему сборки в течение всего времени эксплуатации изделия.
5.Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Убедитесь в правильности полученных Вами комплектности деталей и фурнитуры. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией.
6.Согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру (к боковым стенкам направляющие для ящиков, штоки эксцентриков, ответные планки петель, полкодержатели).
7.Начните сборку с каркасов изделия. Скрепите между собой детали с помощью евровинтов и эксцентриковых стяжек.
8. Замерьте диагонали собранного каркаса, они должны быть равными (+/- 1,2мм).
9.Зафиксируйте заднюю стенку из ЛДВП с помощью гвоздей, не нарушая диагонали. От этого будет зависеть правильность работы створок и выдвижных ящиков.
10. Приверните опоры. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
11. Вертикально поставьте собранную конструкцию.
12. На створки установите петли. Далее установите фасады.
13. Отрегулируйте положение створок относительно корпуса изделия.

Внешний вид	Наименование	Кол-во
	Евровинт 6.3х50мм	11шт
	Стяжка эксцентриковая	6комп
	Полкодержатель (металлический)	4шт
	Петля накладная (с доводчиком)	2шт
	Шуруп 3.5х16мм	24шт
	Шуруп 3.5х30мм	3шт
	Опора 20мм (регулируемая)	4шт
	Ручка-кнопка FB 060	1шт

Внешний вид	Наименование	Кол-во
	Винт 4х30мм	1шт
	Подпятник	2шт
	Гвоздь	30шт
	Заглушка для евровинта	4шт
	Заглушка для эксцентрика	2шт
	Ключ для евровинта	1шт
	Шайба пластиковая	1шт

отрезать и приклеить

Domani МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	**Дата выпуска – 2019 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Произведено в России** EAC	**Юр. адрес: 440015, г. Пенза ул. Литвинова, д.56, к.1, оф.1 Фактический адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, к.1**
Изготовитель ООО "Гудтрейн" ИНН 5837065820	**Модульная спальня «Ричард» РС-20 Стол косметический**	

Domani
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Модульная спальня «Ричард»
РС-20 Стол косметический

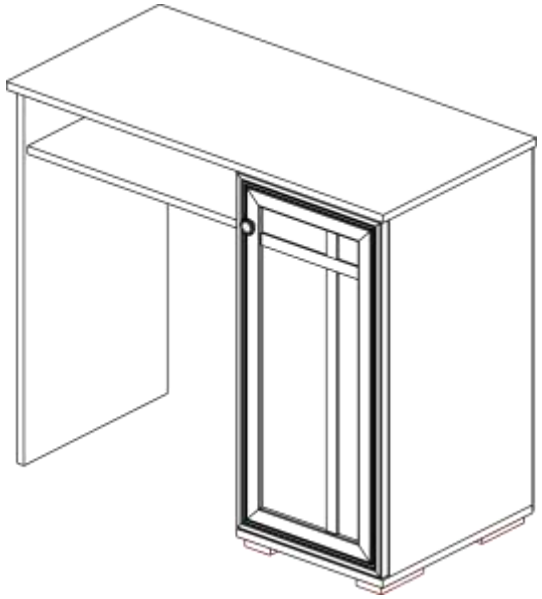

780х902х438 (ВхШхГ)

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.

Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт» и «усовершенствование».

В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделии (их элементах), но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.

№ дет.	Наименование	Размер		Кол-во	№ упк.
1	Бок левый	**764**	**410**	1	1
2	Бок правый	**728**	**410**	1	1
3	Перегородка	**728**	**410**	1	1
4	Крышка	**902**	**438**	1	1
5	Низ	**350**	**431**	1	1
6	Вязка	**524**	**400**	1	1

№ дет.	Наименование	Размер		Кол-во	№ упк.
7	Планка	**524**	**100**	1	1
8	Планка	**316**	**30**	1	1
9	Полка	**316**	**400**	1	1
10	ЛДВП	**742**	**346**	1	1
11	Фасад глухой	**722**	**346**	1	1

СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ПЕТЕЛЬ

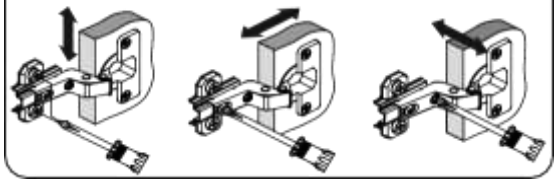

1

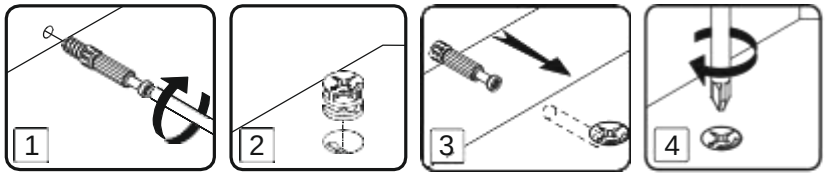

ПЛАНКУ №8 ЗАКРЕПИТЕ С ПОМОЩЬЮ **ШУРУПОВ 3,5х30** К ЗАДНЕЙ ЧАСТИ **КРЫШКИ ДЕТ.№4** (ПЛАНКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛДВП)

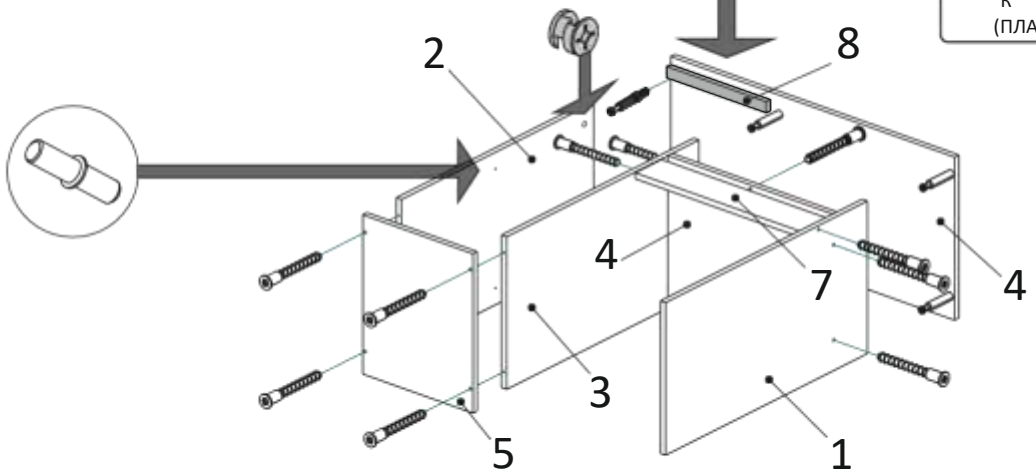

2

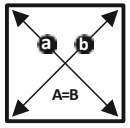

ЗАМЕРЬТЕ ДИАГОНАЛИ СОБРАННОГО КАРКАСА, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ **РАВНЫМИ** (+/- 1,2ММ) (ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖЕТЕ ЗАКРЕПИТЬ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ИЗ **ЛДВП** ПРИ ПОМОЩИ **ГВОЗДЕЙ**)

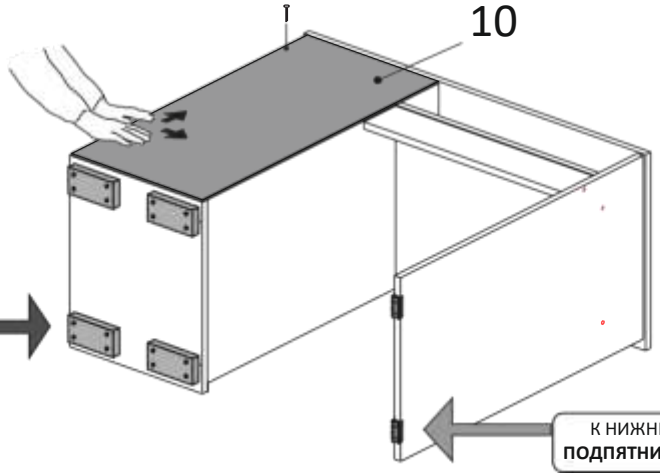

ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПОР ИСПОЛЬЗУЙТЕ **ШУРУП 3.5Х16**



К НИЖНИМ ТОРЦАМ ЗАКРЕПИТЕ **ПОДПЯТНИКИ** ПРИ ПОМОЩИ **ГВОЗДЕЙ**

3

ДЛЯ УСТАНОВКИ РУЧКИ НА ФАСАД ИСПОЛЬЗУЙТЕ **ВИНТ 4х30** И **ПЛАСТИКОВУЮ ШАЙБУ**

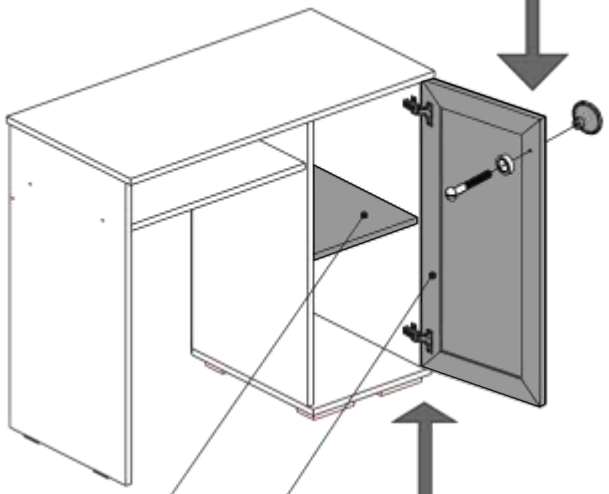

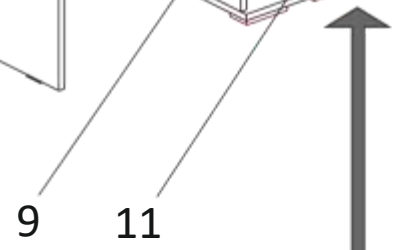

ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАСАДА ПРИКРЕПИТЕ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ СНАЧАЛА К ФАСАДУ ЗАТЕМ К КОРПУСУ **(ШУРУП 3,5Х16)**