

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Определитесь с местом расположения изделия.
2. Подготовьте необходимый для сборки инструмент (отвертку плоскую и крестовую, шурупверт с крестообразной и шестигранной насадкой, молоток, канцелярский нож, сверла диаметром 5мм и 8мм, измерительный инструмент).
3. Производите сборку только на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочным картоном. Рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.
4. Вскройте упаковочные пакеты. Разложите детали по секциям, согласно инструкции. Сохраняйте упаковочную бирку и схему сборки в течение всего времени эксплуатации изделия.
5. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Убедитесь в правильности полученных Вами комплектности деталей и фурнитуры. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией.
6. Согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру (к боковым стенкам направляющие для ящиков, штоки эксцентриков, ответные планки петель, полкодержатели).
7. Начните сборку с каркасов изделия. Скрепите между собой детали с помощью евровинтов и эксцентриковых стяжек.
8. Замерьте диагонали собранного каркаса, они должны быть равными (+/- 1,2мм).
9. Зафиксируйте заднюю стенку из ЛДВП с помощью гвоздей, не нарушая диагонали. От этого будет зависеть правильность работы створок и выдвижных ящиков.
10. Приверните опоры. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
11. Вертикально поставьте собранную конструкцию.
12. На створки установите петли. Далее установите фасады.
13. Отрегулируйте положение створок относительно корпуса изделия.

Внешний вид	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Наименование	Кол-во
	Евровинт 6.3x50мм	16шт		Винт 4x10мм	16шт
	Стяжка эксцентриковая	20комп		Шайба (пластиковая)	16шт
	Направляющие 35/350мм (шариковые)	4комп		Стяжка межсекционная	2комп
	Шуруп 3.5x16мм	68шт		Навес прямой	2шт
	Шуруп 3.5x30мм	3шт		Гвоздь	70шт
	Опора 20мм (регулируемая)	4шт		Заглушка для евровинта	4шт
	Ручка-скоба 96мм (Империя бронза)	8шт		Ключ для евровинта	1шт




----- отрезать и приклеить -----

	Дата выпуска – 2021 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Произведено в России		Юр. адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, к. 2 Фактич. адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, к. 2
Изготовитель: ООО «МКТ» ИНН: 5835130030	Модульная спальня «Ливорно» ЛК-20 Комод		Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МН33.В.00306/19 от 13.12.2019 г.

Domani
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Модульная спальня «Ливорно» ЛК-20 Комод

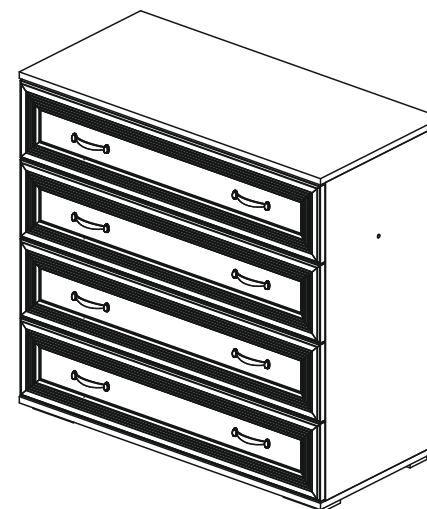


856x900x432 (ВхШхГ)

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.




Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт» и «усовершенствование».

В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделии (их элементах), но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.





№ дет.	Наименование	Размер		Кол-во	№ упк.
1	Бок левый	804	410	1	2
2	Бок правый	804	410	1	2
3	Крышка	900	432	1	1
4	Низ	900	428	1	1
5	Планка	868	80	1	2
6	Бок левый	384	140	4	2
7	Бок правый	384	140	4	2
8	Задняя стенка	844	140	4	2
10	Планка	866	30	1	1
11	ЛДВП	842	405	4	1
12	ЛДВП	896	408	2	1
13	Фасад ящика	896	196	4	1
14	Брус соединительный	868		1	1

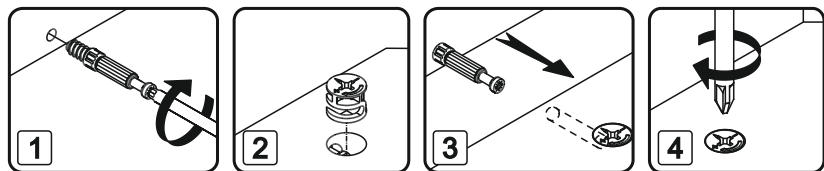


ПЛАНКУ №10 ЗАКРЕПИТЕ С ПОМОЩЬЮ ШУРУПОВ 3,5x30
К ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КРЫШКИ ДЕТ.№3
(ПЛАНКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛДВП)

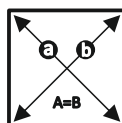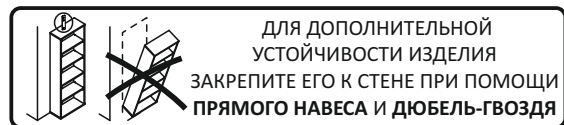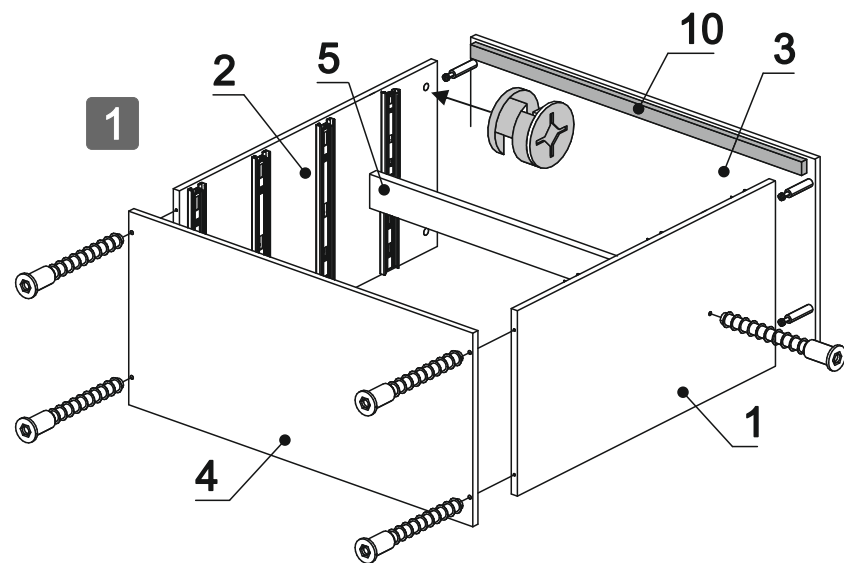

ЗАМЕРЬТЕ ДИАГОНАЛИ СОБРАННОГО КАРКАСА,
ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫМИ (+/- 1,2мм)
(ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖЕТЕ ЗАКРЕПИТЬ
ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ИЗ ЛДВП ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ)

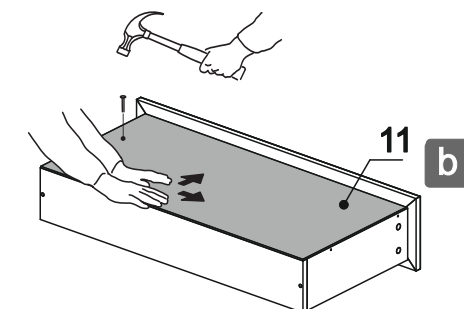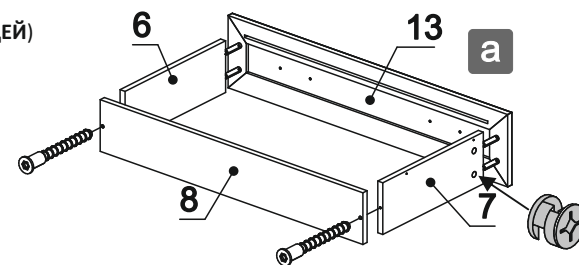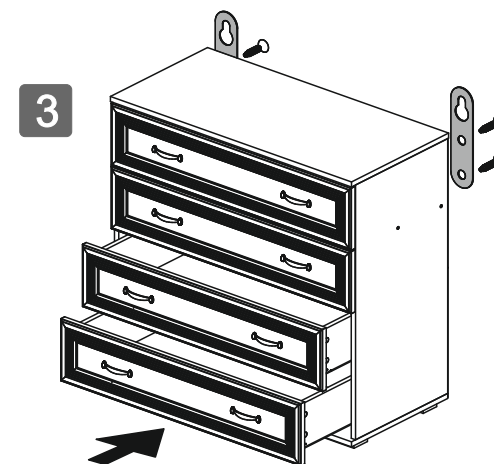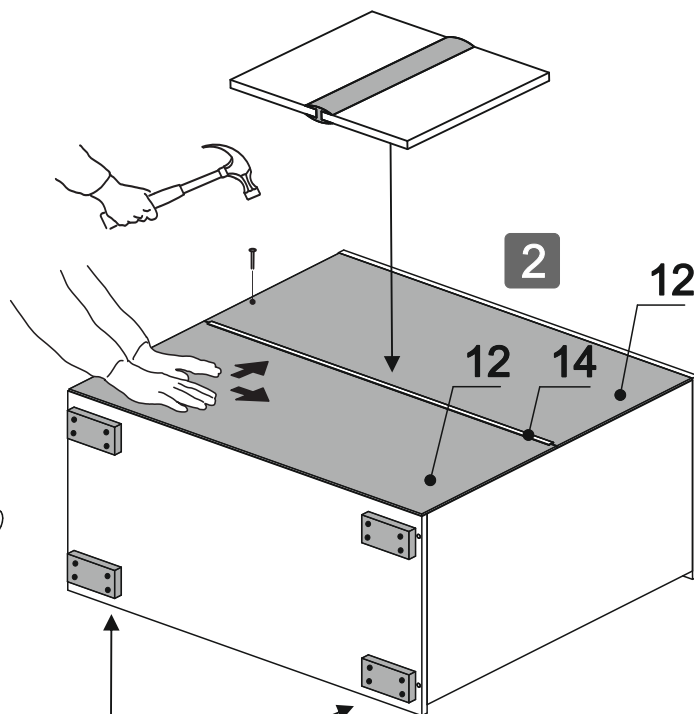

ДЛЯ УСТАНОВКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕГУЛИРОВочНЫЕ
ОТВЕРСТИЯ, А ТАК ЖЕ ШУРУП 3.5X16

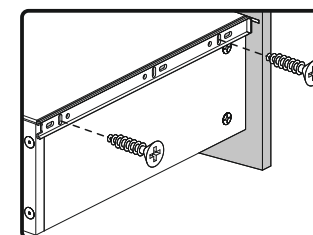

ДЛЯ УСТАНОВКИ РУЧЕК НА ФАСАДЫ ЯЩИКА
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИНТ 4x10 И ПЛАСТИКОВУЮ ШАЙБУ