



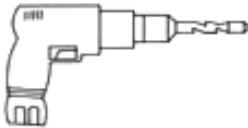


Необходимые инструменты

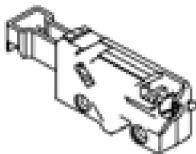
	
	
	
	

Пожалуйста, потратьте 5 минут на чтение этого раздела, прежде чем приступить к установке новой мебели.

1. Если какой-либо из ваших товаров имеет дефект, пожалуйста, не приступайте к установке, так как возврат товара после установки не будет принят.
2. Мы рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту для установки мебели, поскольку любые проблемы, связанные с неправильной установкой, не будут приняты производителем.
3. Это изделие водостойкое, но НЕ водонепроницаемое, поэтому помещение должно хорошо проветриваться, а любая вода на поверхности должна быть вытерта насухо после использования.
4. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, так как это может привести к обесцвечиванию окрашенных поверхностей.
5. Из-за перемещений при транспортировке может потребоваться дополнительная регулировка дверец шкафа и выдвижных ящиков после установки.
6. Напольные тумбы должны быть прикреплены к стене через заднюю рейку с помощью подходящих креплений.
7. Раковины должны крепиться к стене на болты, а места соединения со стеной и тумбой необходимо дополнительно промазать герметиком во избежание попадания воды в щели.
8. Материал стен должен быть прочным и устойчивым для установки мебели. Прилагаемые крепления предназначены для надежного монтажа к стене.

Список поставляемых креплений			Кол-во, шт
A		Навес правый	2
B		Винт M5x30	4
C		Пластиковый дюбель	5
D		Пластина для навески	2
E		Винт M5x70	5
F		Декоративная заглушка	8
G		Нижний держатель	1
H		Винт M3,5x16	2
I		Держатель полок	8
J		Декоративная заглушка	16
K		Защитный пластиковый колпачок	2

A

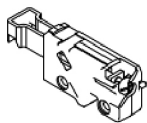


2 Навес

B




4 Винт M5x30

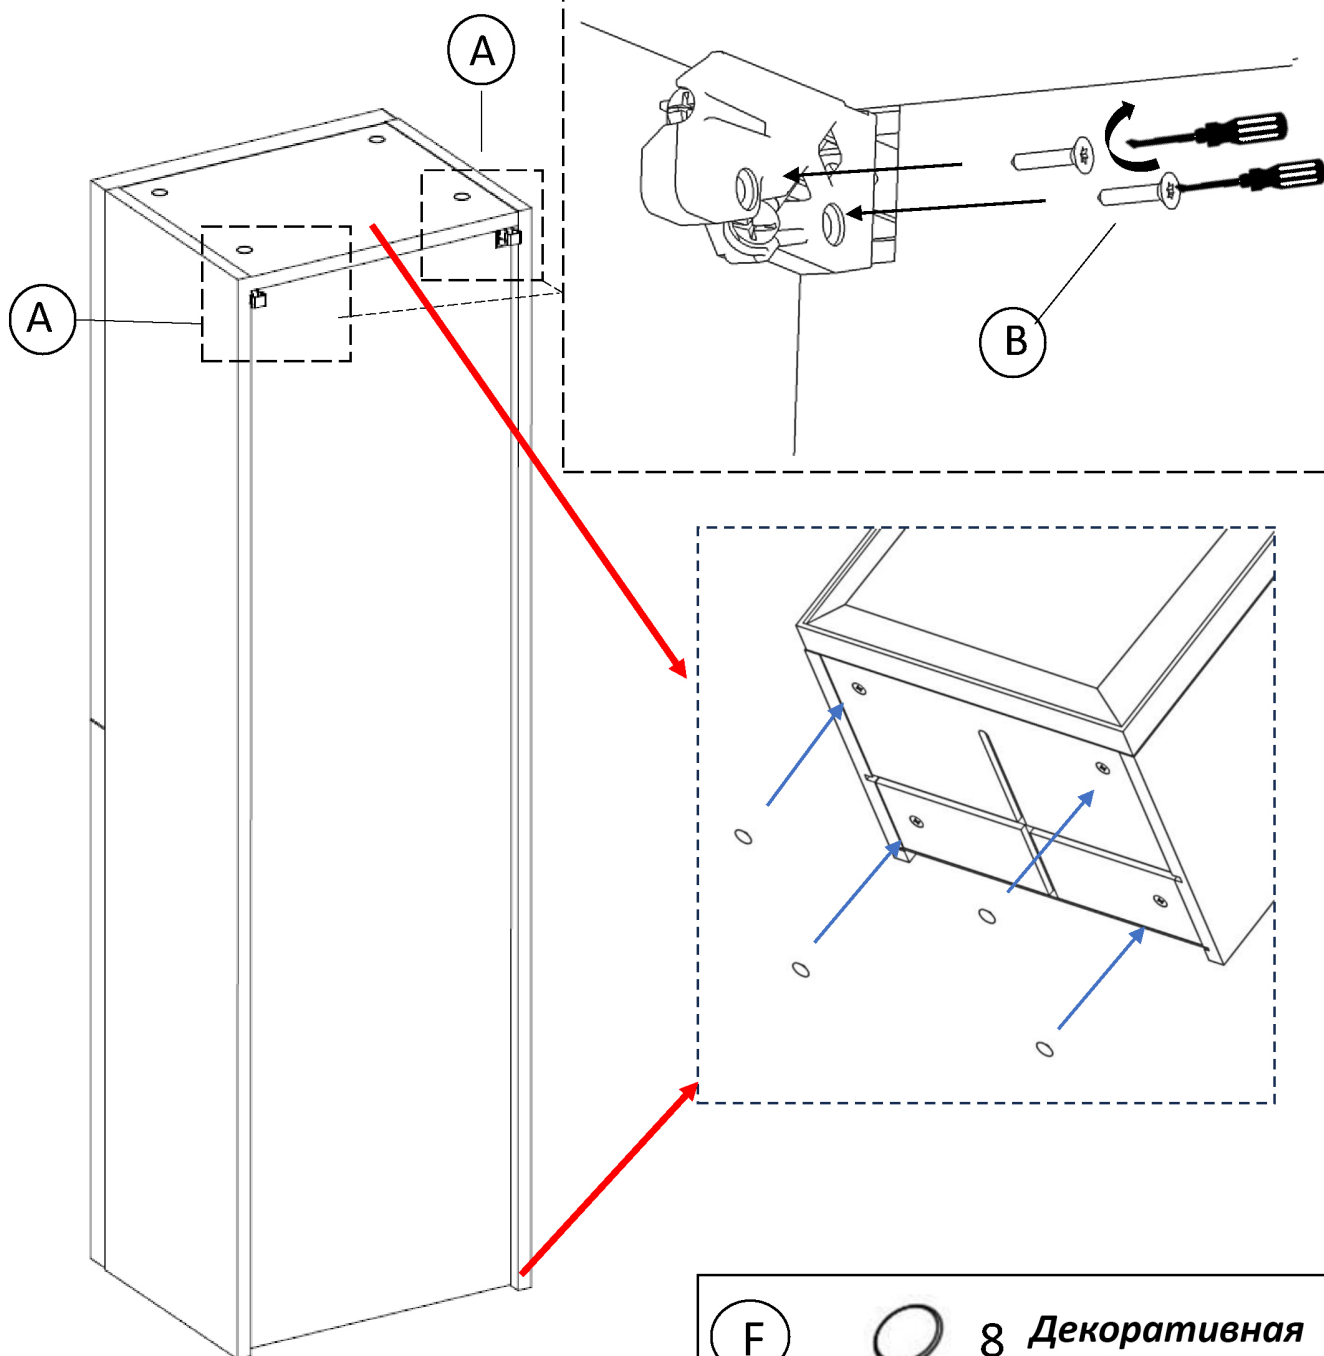


F




8 Декоративная заглушка

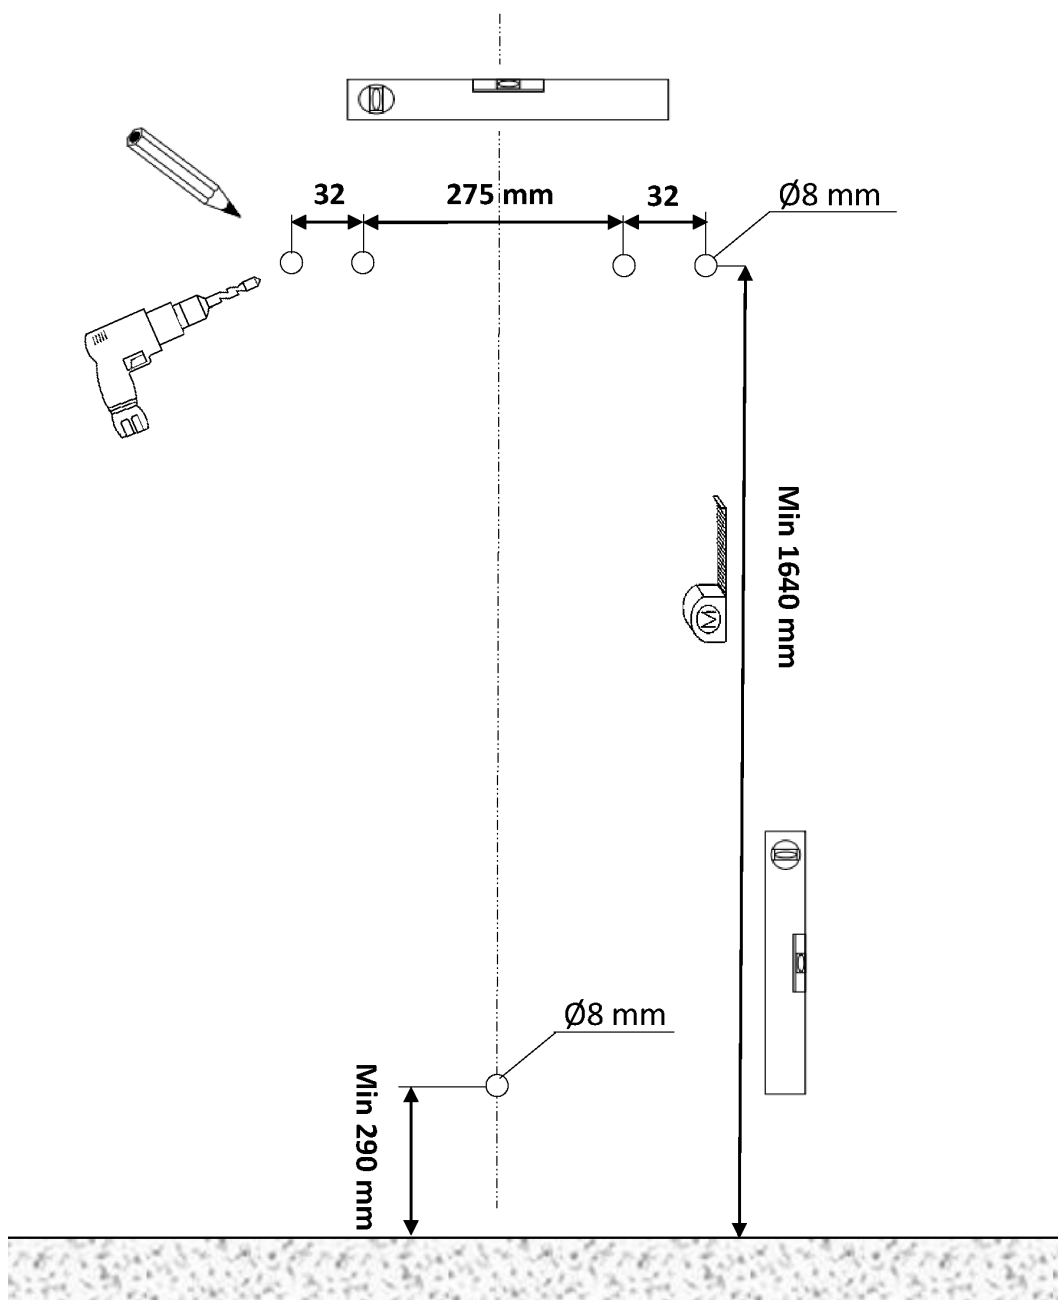


1. Положение частей подвесного шкафа определяется в соответствии с размером пенала.
2. Отверстия размечаются на равном расстоянии от пола с использованием уровня и измерительного прибора (линейки, рулетки).
3. Если просверлить отверстия в соответствии с минимальной высотой, ваш шкаф будет находиться на высоте 169,5 см от пола.

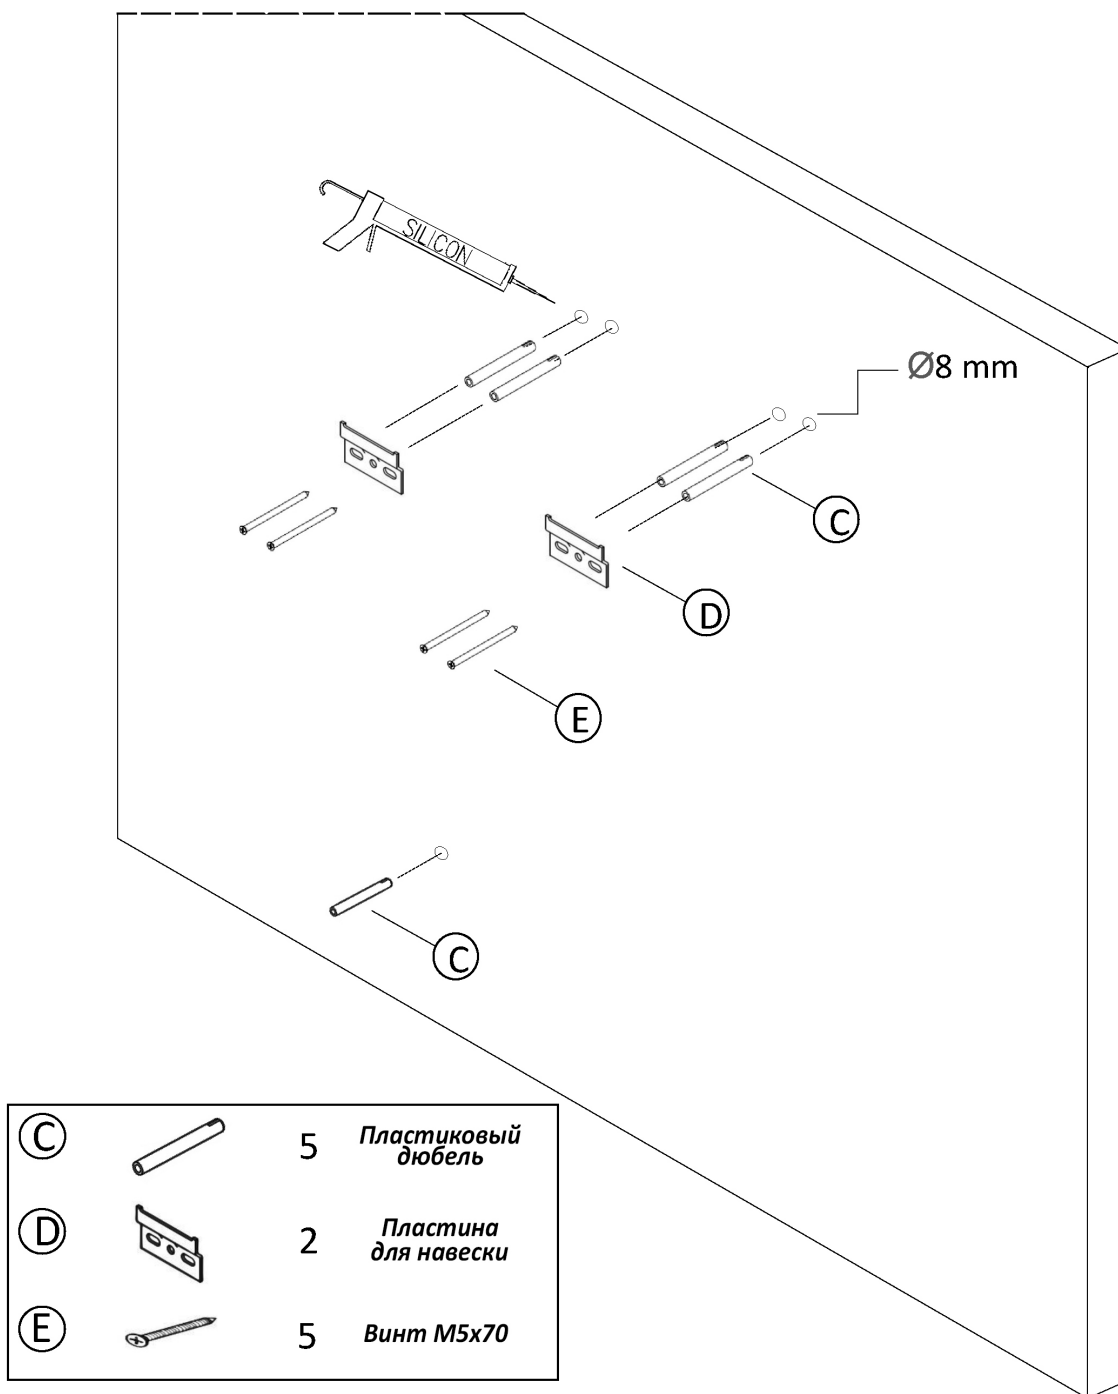


1. Разметьте отверстия на равном расстоянии от пола с помощью уровня и рулетки.
2. Размеченные отверстия просверливаются с помощью сверла.
3. В отверстия выдавливается небольшое количество силикона.
4. Дюбели вставляются в отверстия и забиваются с помощью молотка.

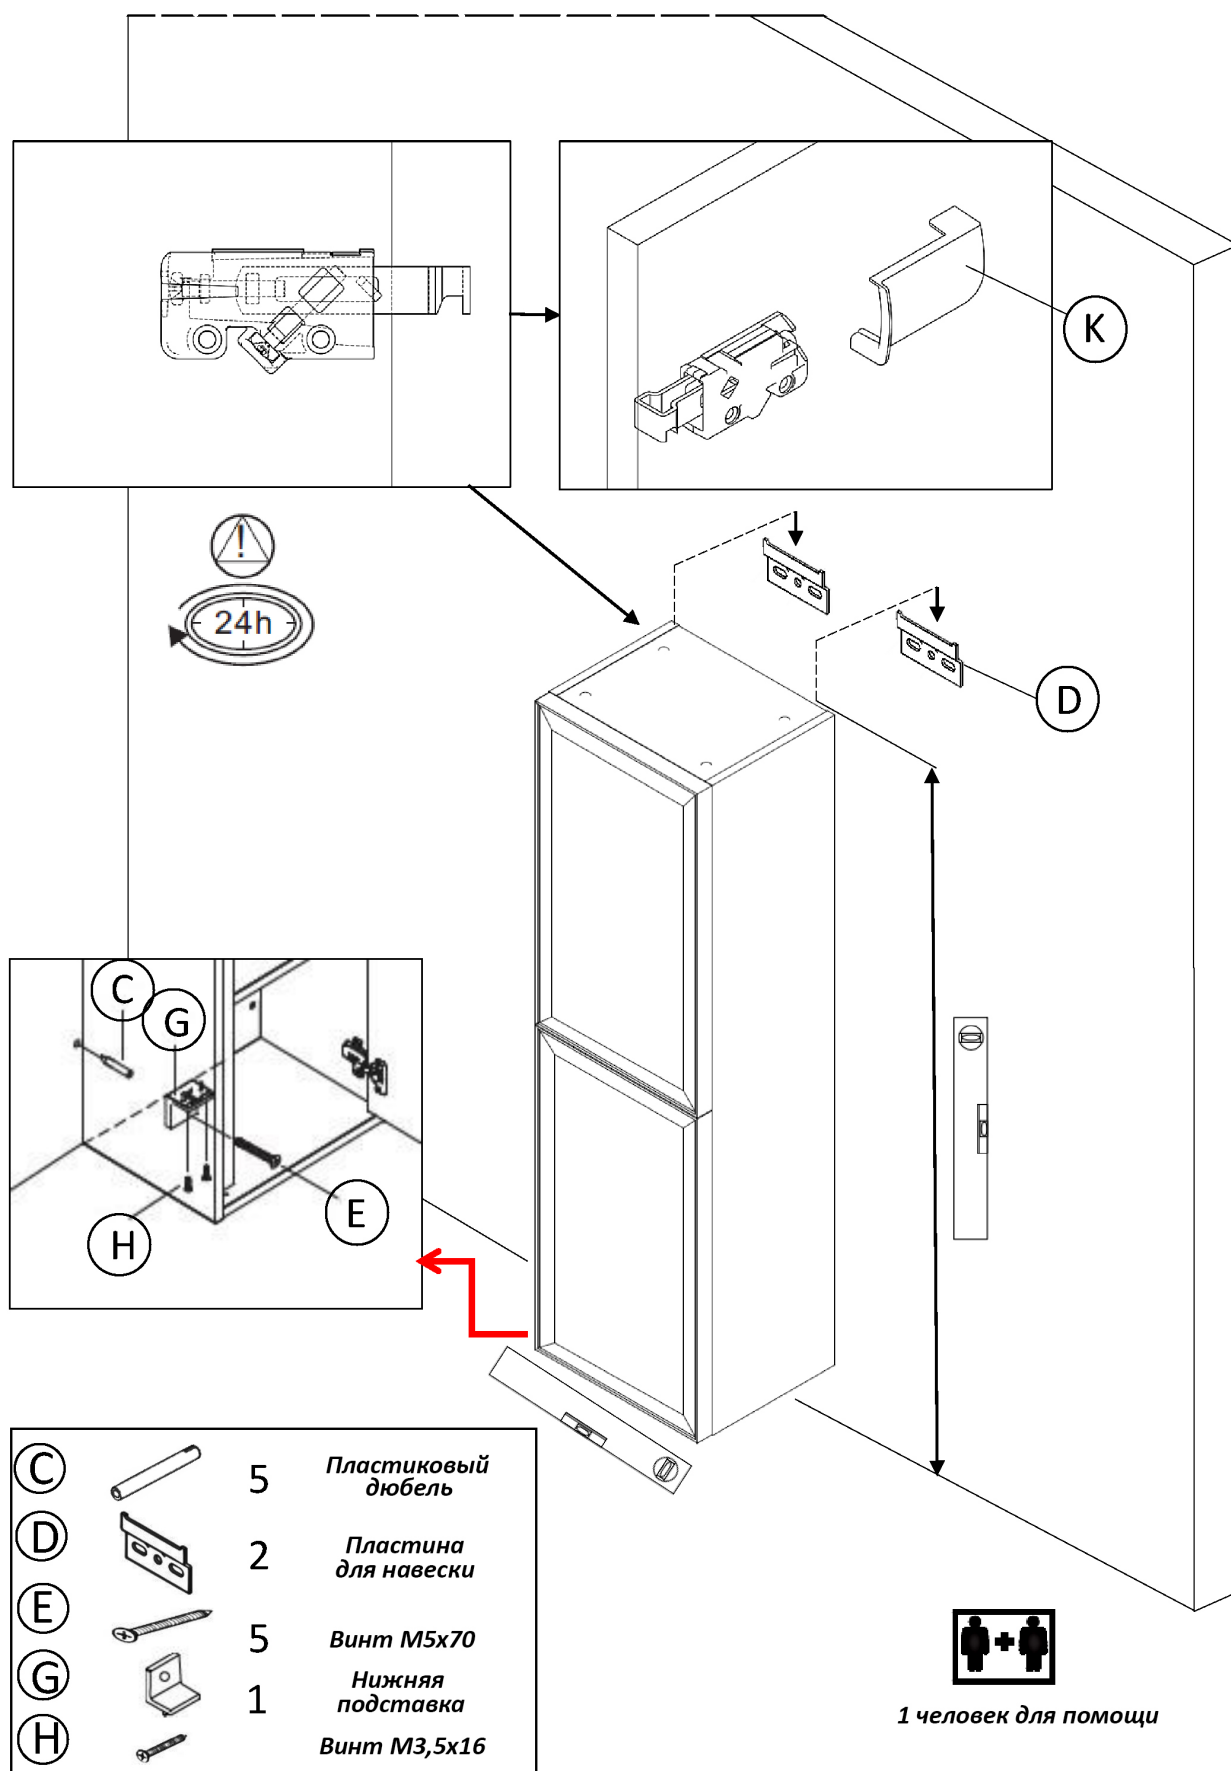

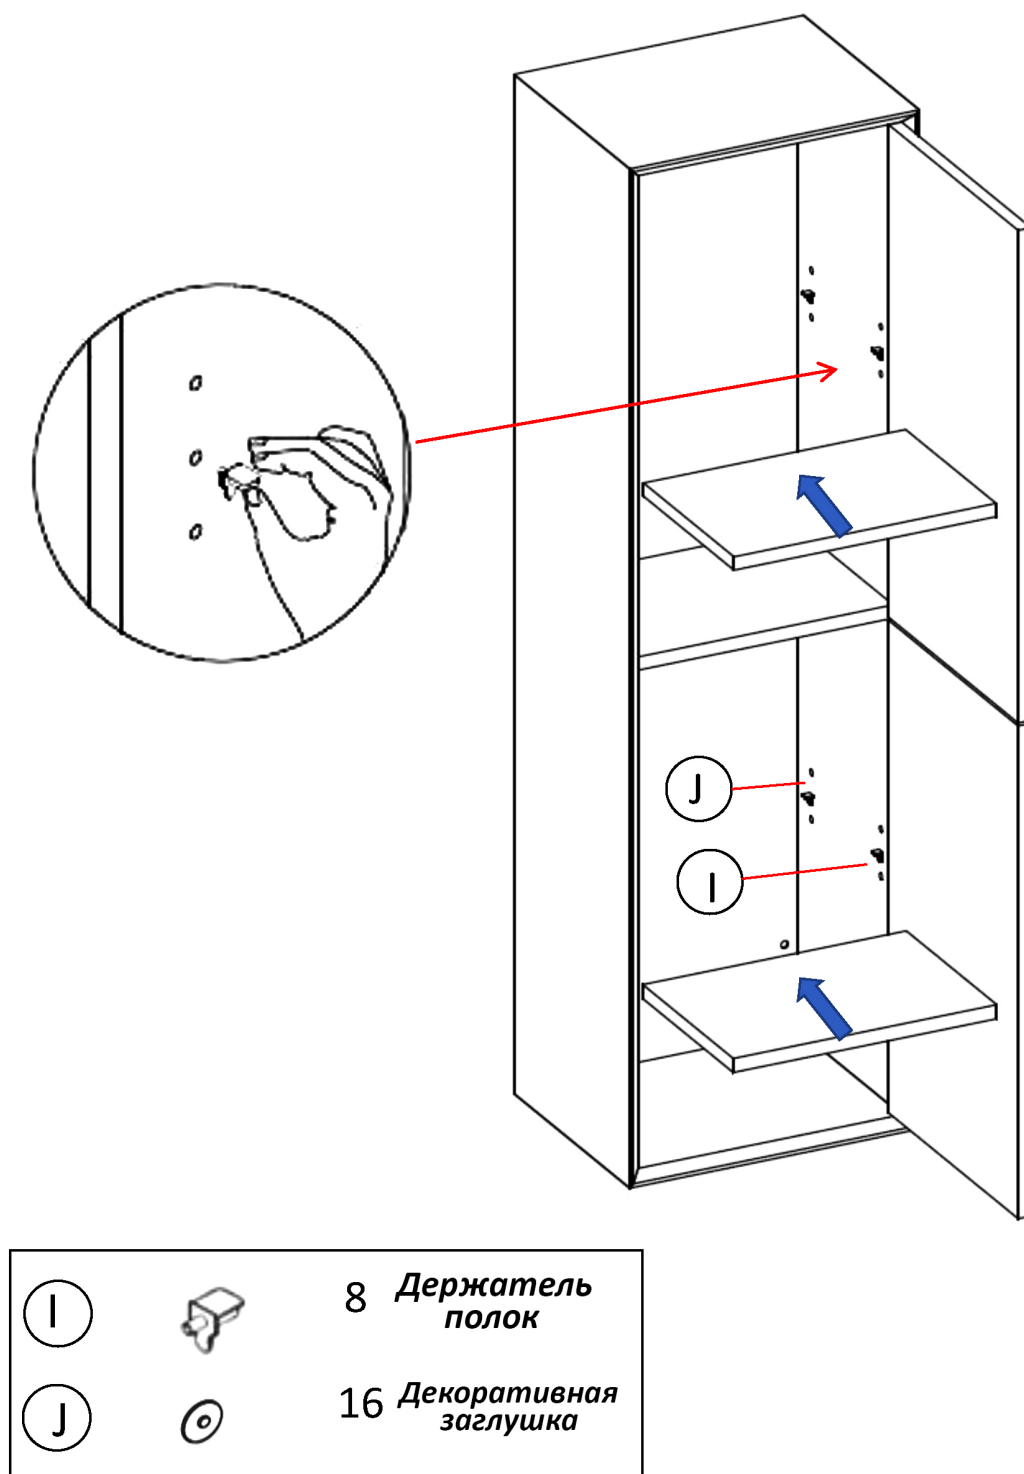

1. Держатели для полок устанавливаются вручную на нужном уровне.
2. Оставшиеся пустыми отверстия закрываются заглушками.
3. Затем устанавливаются полки.

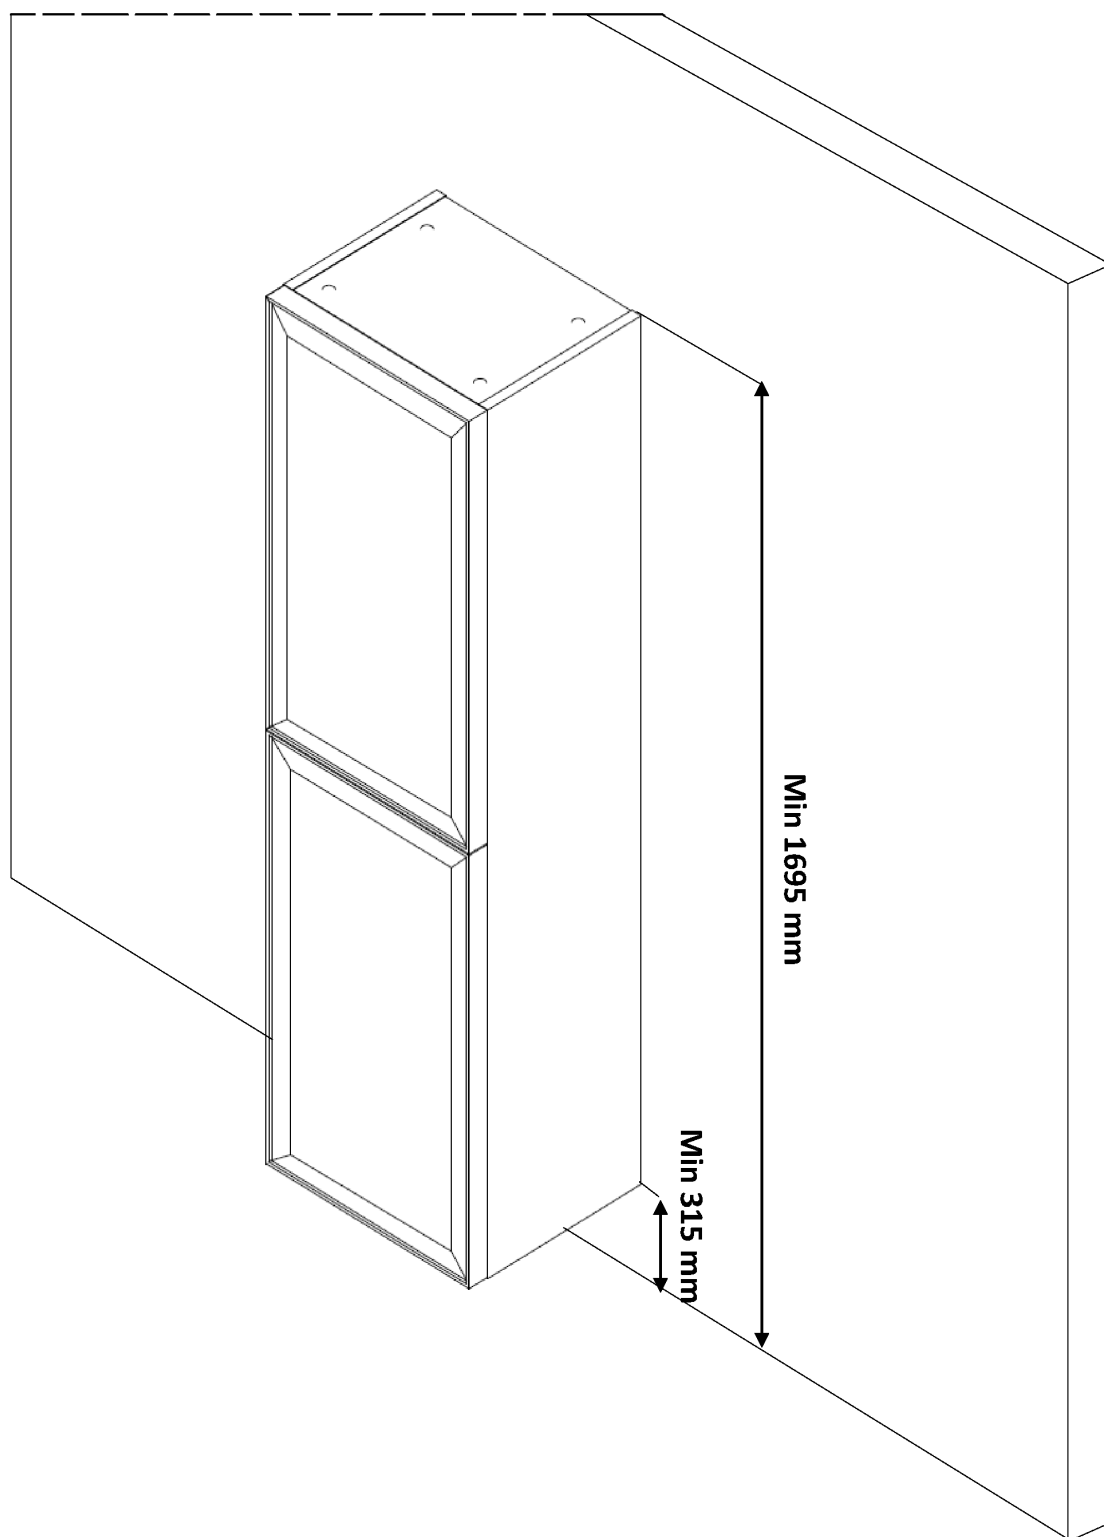

Если вы хотите, чтобы петли дверцы шкафа были слева, то фасад можно снять, перевернуть и установить.