
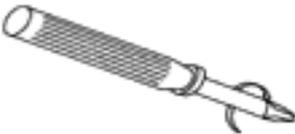
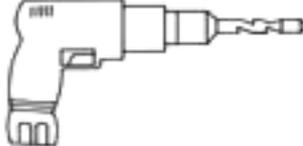


**1**

# Необходимые инструменты

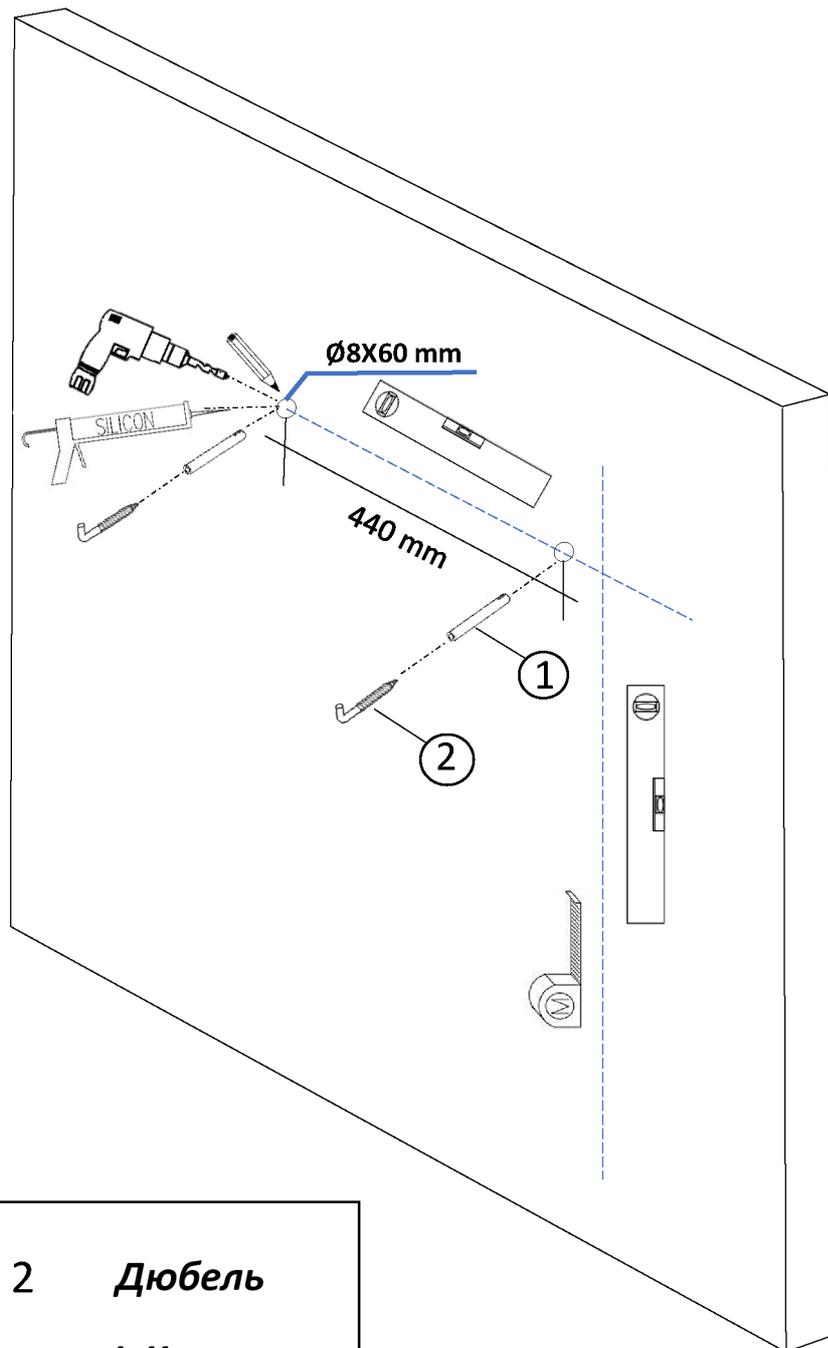

1		2	<b>Дюбель</b>
2		2	<b>L-Крюк</b>

1. Отверстия для установки подвесных элементов размечаются в соответствии с размерами шкафа.
2. Разметьте отверстия на равном расстоянии от пола с помощью уровня и рулетки.
3. Размеченные отверстия просверливаются с помощью сверла.
4. В отверстия выдавливается небольшое количество силикона.
5. Дюбели вставляются в отверстия и забиваются с помощью молотка.

3

