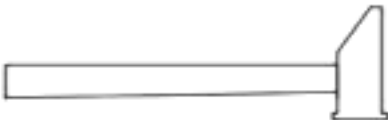
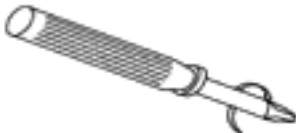
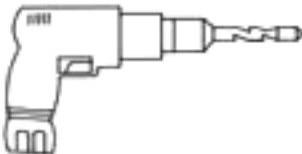


1

Необходимые инструменты

Пожалуйста, потратьте 5 минут на чтение этого раздела, прежде чем приступить к установке новой мебели.


1. Если какой-либо из ваших товаров имеет дефект, пожалуйста, не приступайте к установке, так как возврат товара после установки не будет принят.
2. Мы рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту для установки мебели, поскольку любые проблемы, связанные с неправильной установкой, не будут приняты производителем.
3. Это изделие водостойкое, но НЕ водонепроницаемое, поэтому помещение должно хорошо проветриваться, а любая вода на поверхности должна быть вытерта насухо после использования.
4. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, так как это может привести к обесцвечиванию окрашенных поверхностей.
5. Из-за перемещений при транспортировке может потребоваться дополнительная регулировка дверец шкафа и выдвижных ящиков после установки.
6. Напольные тумбы должны быть прикреплены к стене через заднюю рейку с помощью подходящих креплений.
7. Раковины должны крепиться к стене на болты, а места соединения со стеной и тумбой необходимо дополнительно промазать герметиком во избежание попадания воды в щели.
8. Материал стен должен быть прочным и устойчивым для установки мебели. Прилагаемые крепления предназначены для надежного монтажа к стене.



Список поставляемых креплений			Кол-во, шт
A	Комплект заглушек для креплений	Левая  Правая 	1
B	Крепление		2
C	Дюбель		8
D	Декоративная заглушка		10


05



10


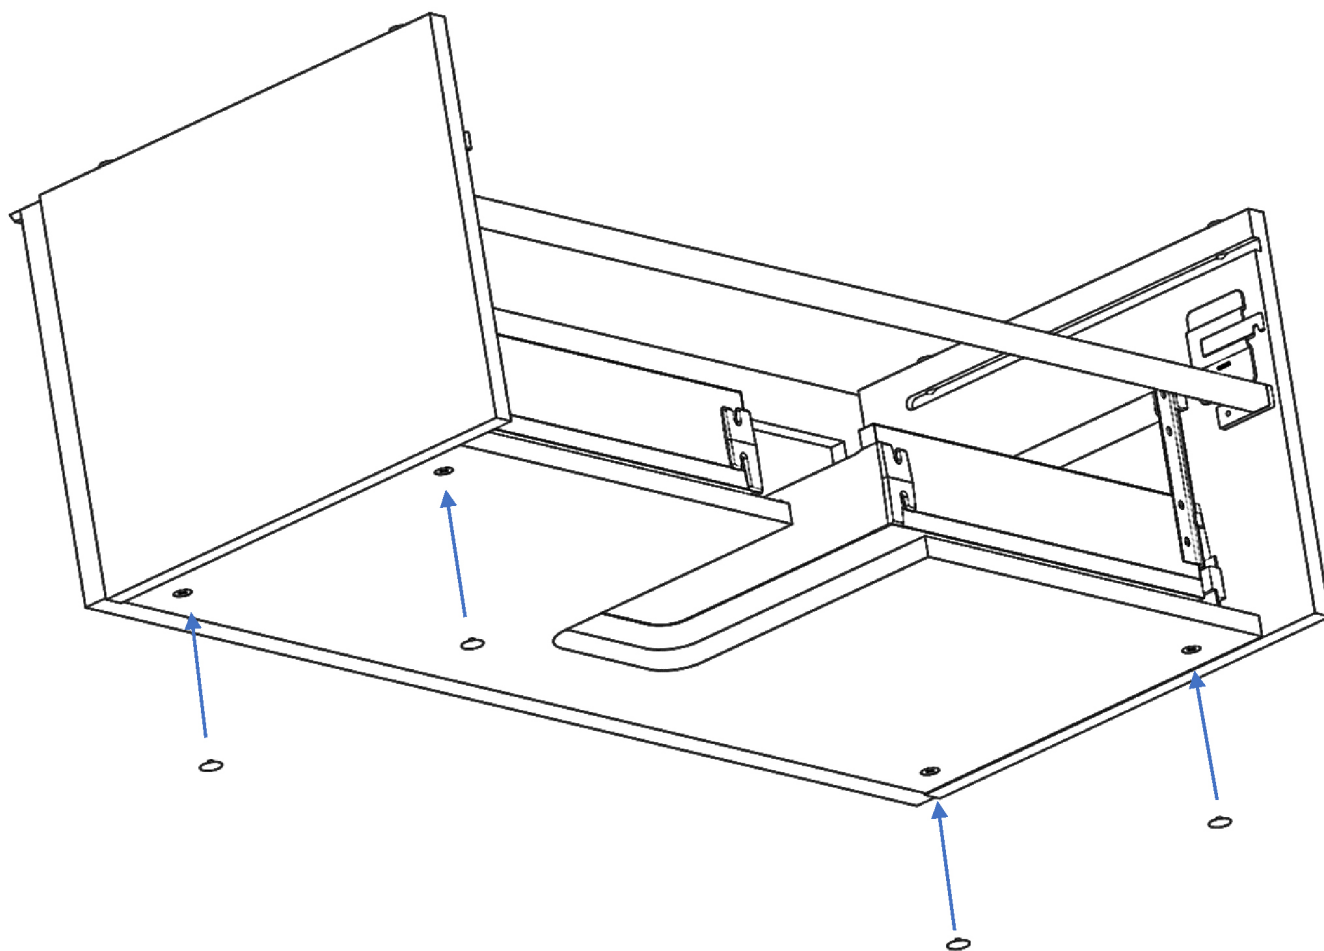
*Декоративная
заглушка*

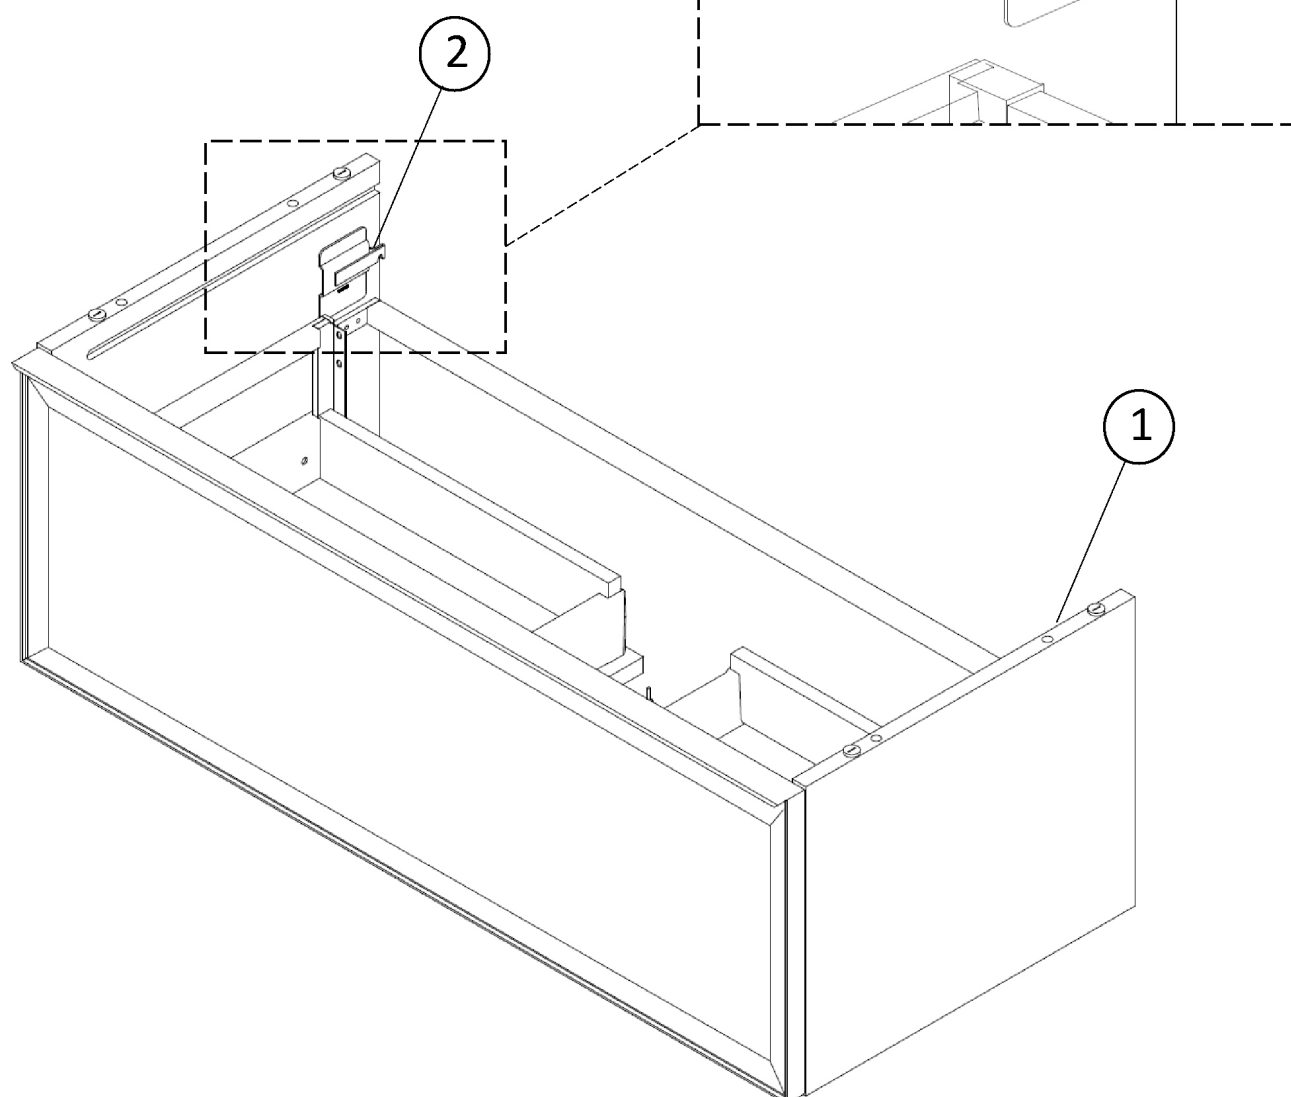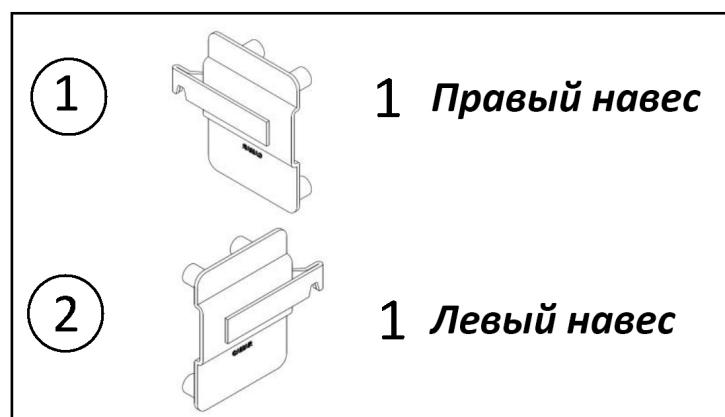


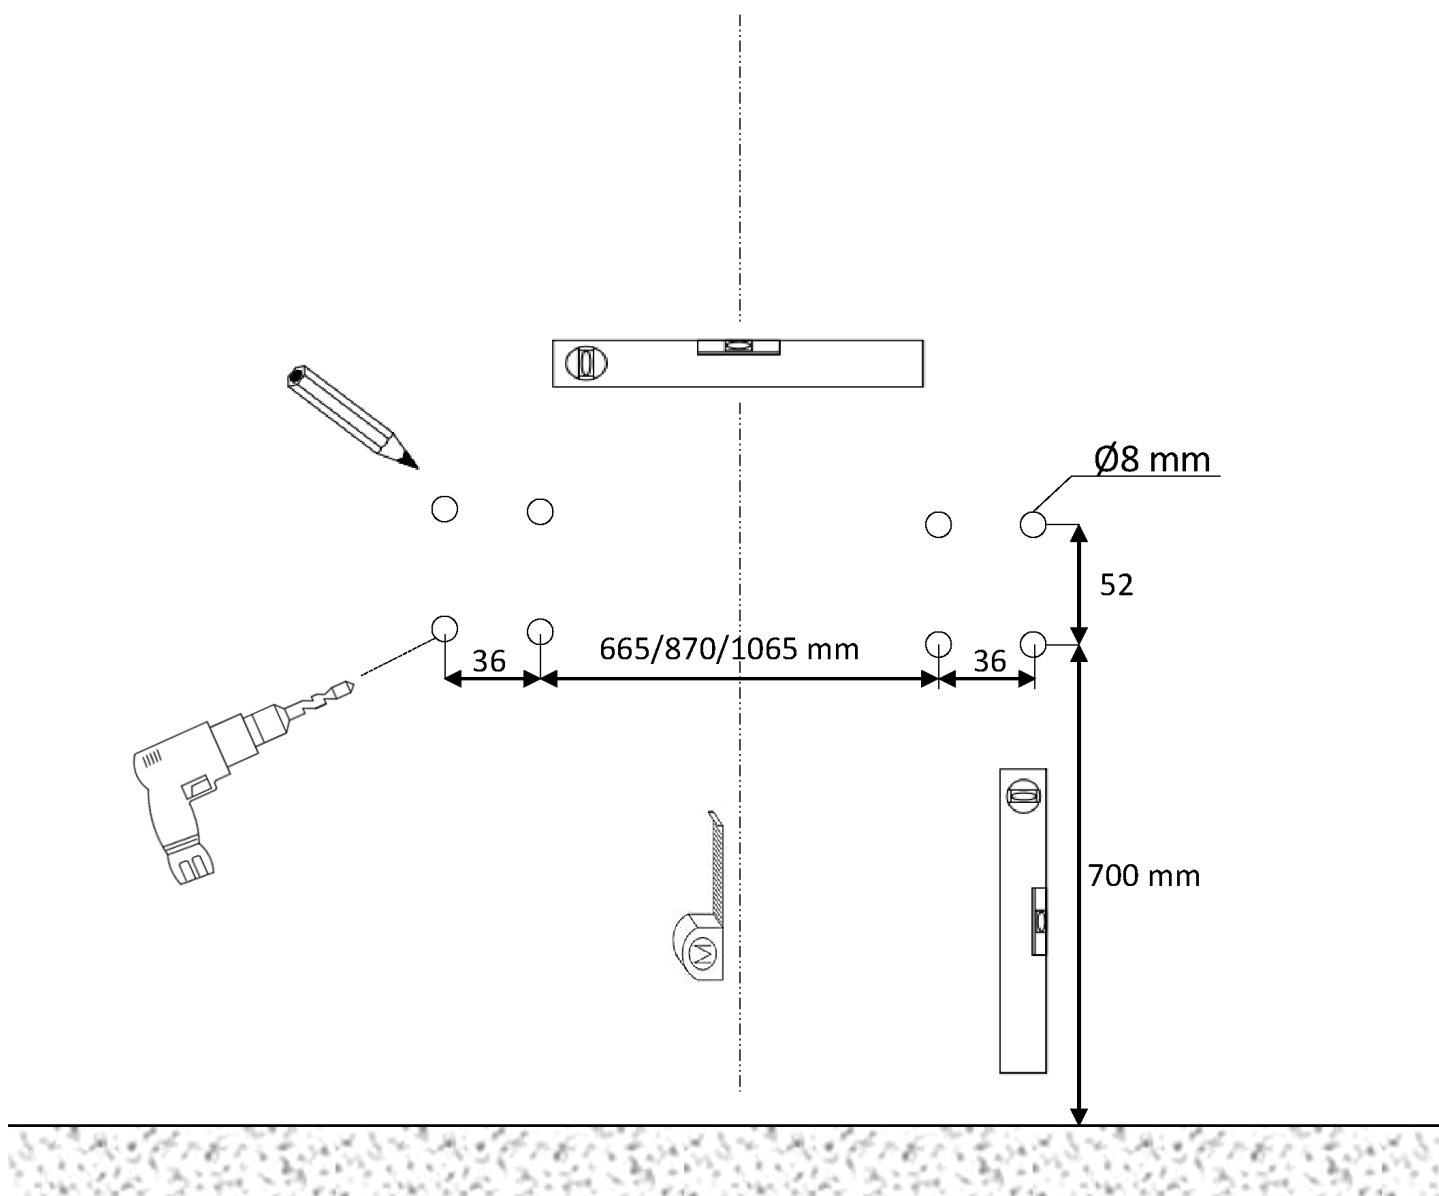


1. Положение частей подвесной тумбы определяется в соответствии с размером тумбы.
2. Отверстия размечаются на равном расстоянии от пола с использованием уровня и измерительного прибора (линейки, рулетки).

1. Предварительно размеченные контуры отверстий просверливаются с помощью сверла.
2. В отверстия выдавливается небольшое количество силикона.
3. Дюбели вставляются в отверстия и забиваются с помощью молотка.

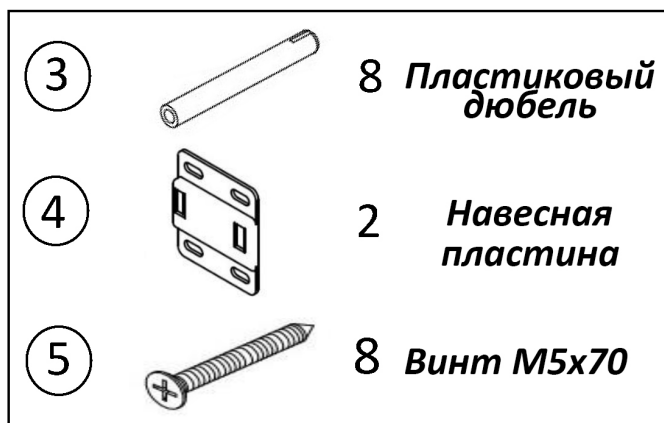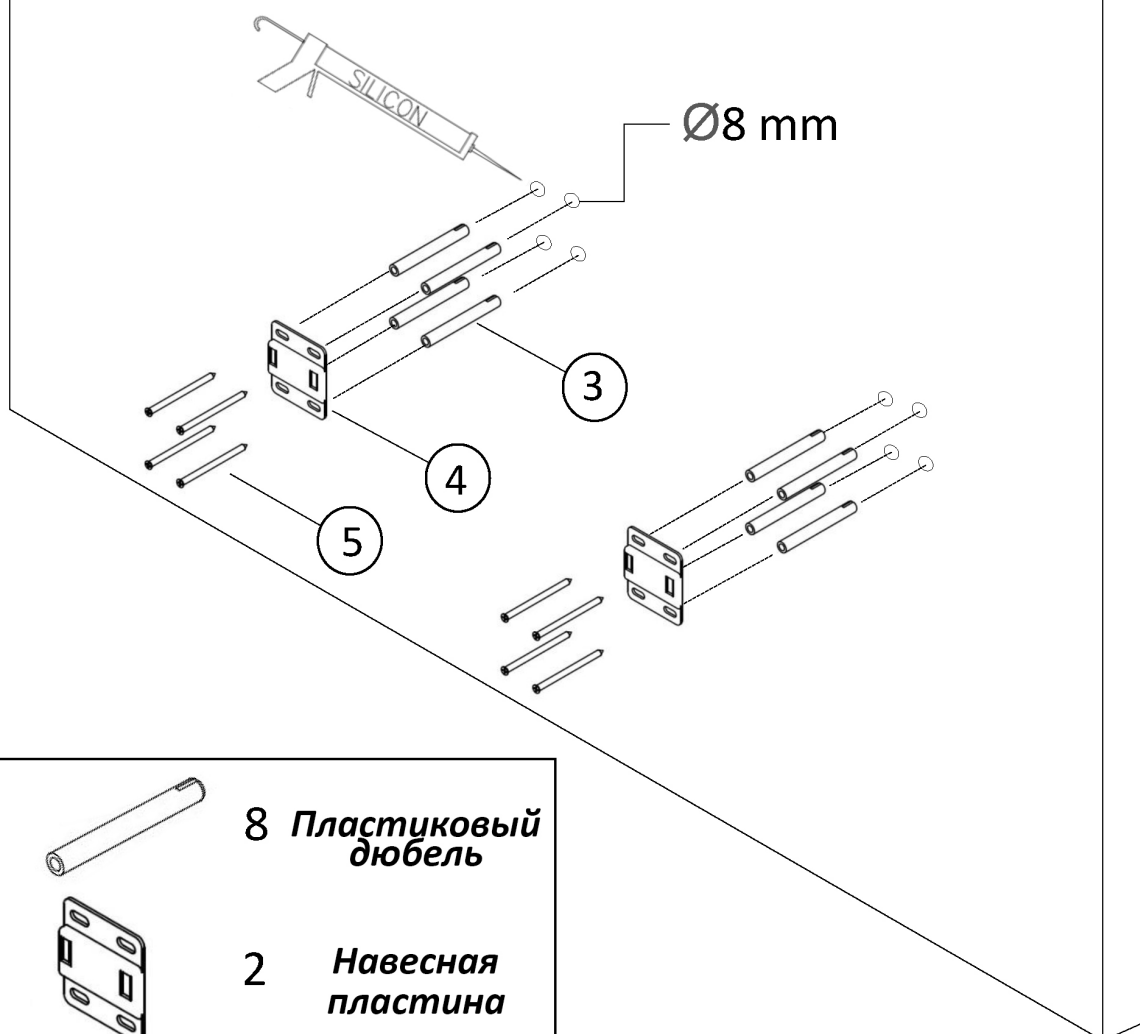

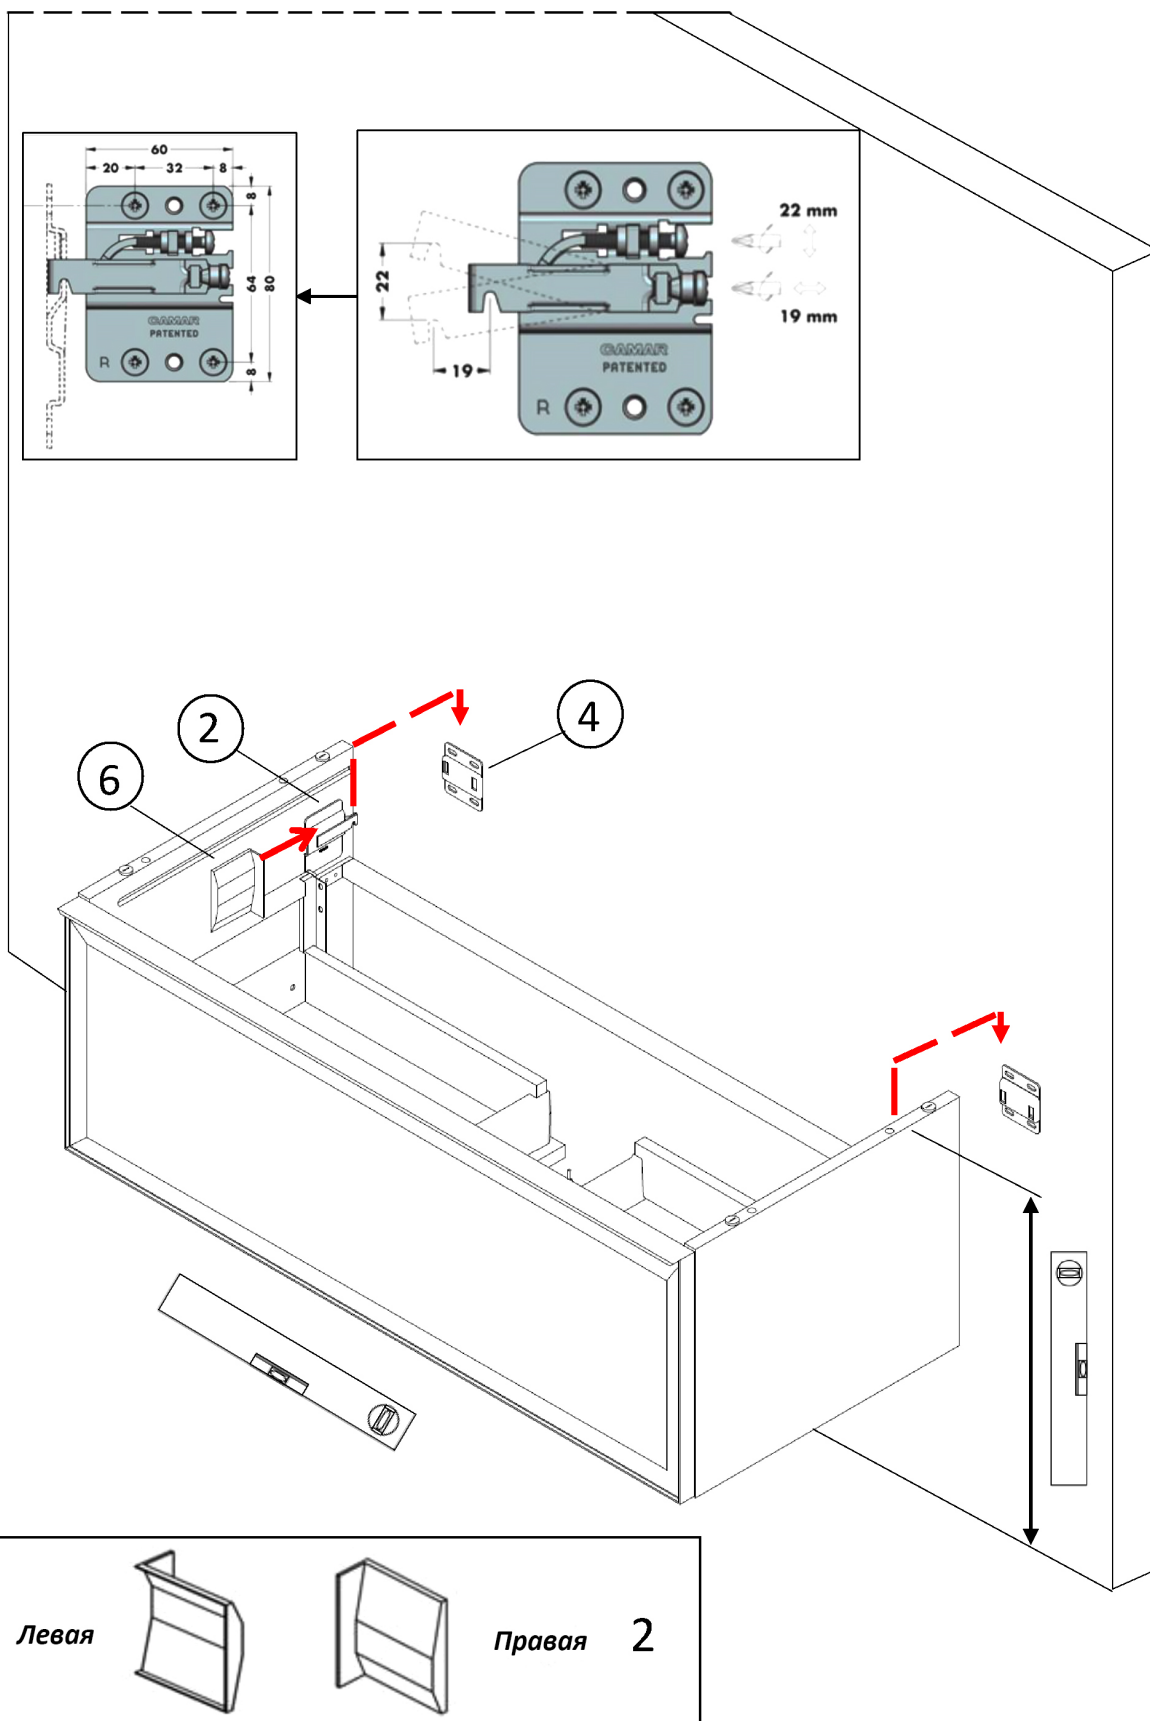

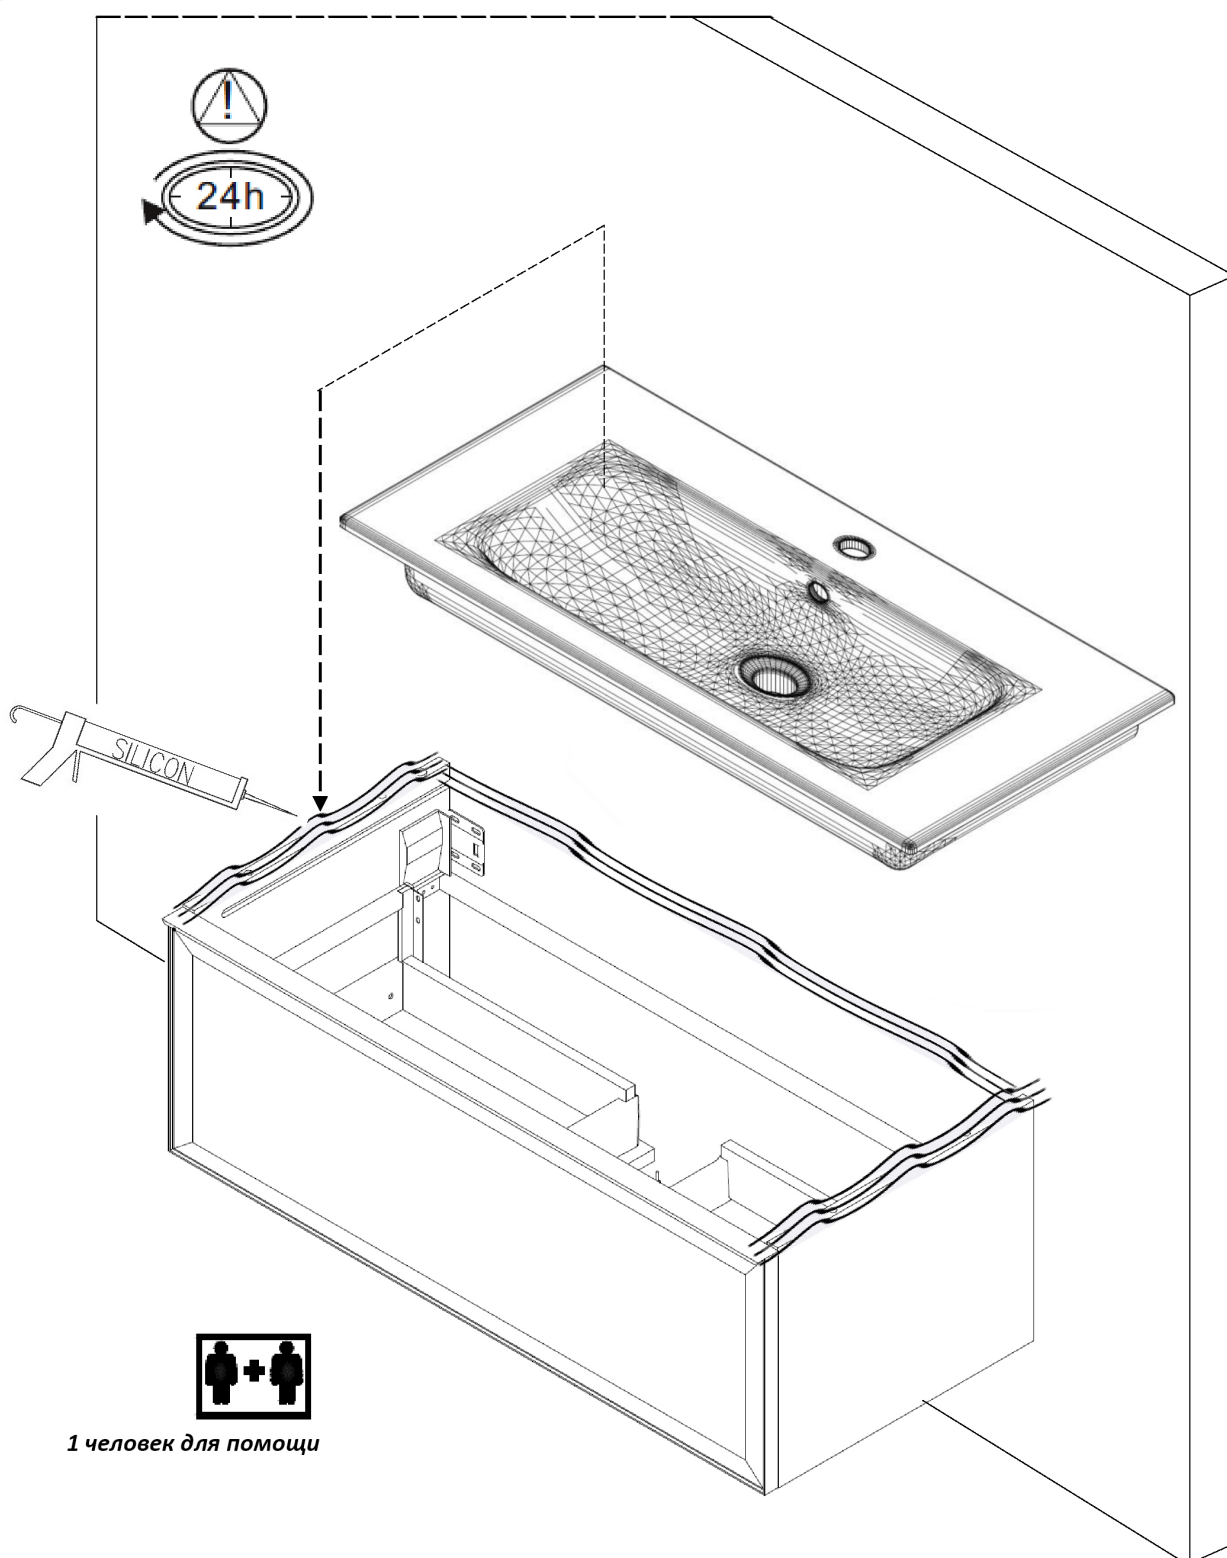

- На верхнюю поверхность тумбы необходимо нанести герметик и установить раковину.
- Рекомендуем устанавливать смеситель на раковину до ее установки на мебель.

9

