




R•Home

Инструкция по сборке
Стол пристенный Haiden Grafit.
Размер (ДхГхВ) 910х470х780
Арт. 401353100h

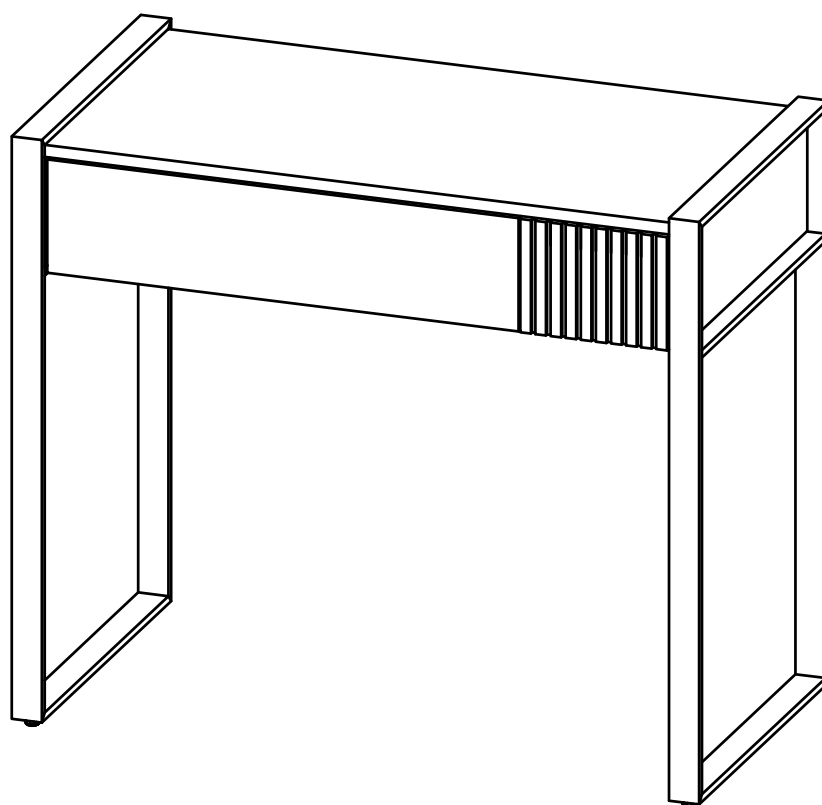


Перед сборкой:

Для сборки вам понадобятся:

- 1) Проверьте вид и целостность деталей в упаковке.** Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
- 2) Сохраните упаковку до окончания сборки!** При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
- 3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектационной ведомости, разберите фурнитуру на группы.** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!** При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.
- 5) Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!**
- 6) После сборки изделия необходимо установить заглушки на конфирманты и эксцентрики, видимые при эксплуатации.**

Для сборки Вам понадобится:

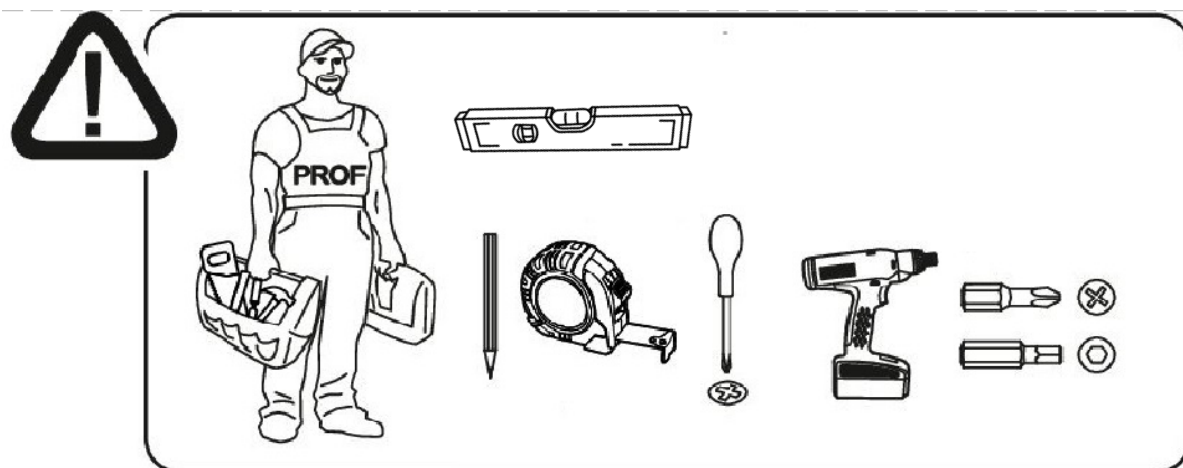

Комплектовочная ведомость
Стол пристенный Haiden Grafit.
Размер (ДхГхВ) 910х470х780
Арт. 401353100h

Детали. Упаковка №1

Маркировка	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт.
1	Горизонтальная	864х448х16	1
2	Дно	830х414х16	1
3	Дно ящика	790х367х16	1
4	Задняя стенка	145х830х16	1
6	Фальшпанель ящика	97х790х16	1
7	Задняя стенка ящика	97х790х16	1
8	Боковина 1	146х448х16	1
9	Боковина 2	146х448х16	1
10	Бок правый ящика	110х400х16	1
11	Бок левый ящика	110х400х16	1








Детали. Упаковка №2

Маркировка	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт.
5	Фасад	150х624х16	1
12	Фасад фигурный	150х200х18	1





Детали. Упаковка №3

Маркировка	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт.
27	Опора мет. левая	782х470х40	1
28	Опора мет. правая	782х470х40	1

Фурнитура. Упаковка №1


Маркировка	Наименование	Кол-во, шт.	Изображение
А	Шкант мебельный 8х30	7	
Б	Конфирмат 7х50	21	
В	Шток эксцентрика	9	
Г	Шток эксцентрика двусторон.	2	
Д	Эксцентрик	13	
Е	Ключ сборочный шестигранный	1	
Ж	Заглушка самоклеящаяся	25	
З	Направляющая Quadro 25 silent system левая	1	
И	Направляющая Quadro 25 silent system правая	1	
К	Винт 6х25 с полуцил. головкой	5	
Л	Евровинт 6,3х13	4	
М	Шуруп 3,5х20 потайной	4	
Н	Фиксатор Quadro левый	1	
О	Фиксатор Quadro правый	1	
П	Эксцентрик усиленный	4	
Р	Шток эксцентрика усиленного	4	
Т	Винт универсальный М4х45	6	
У	Винт с плоской головкой под шестиграннык М6х25	4	

1

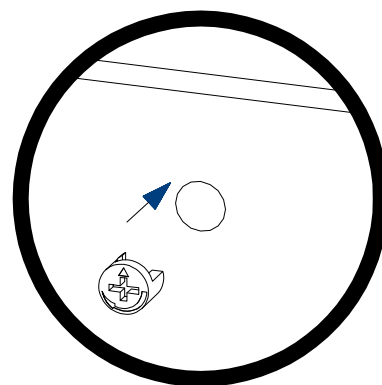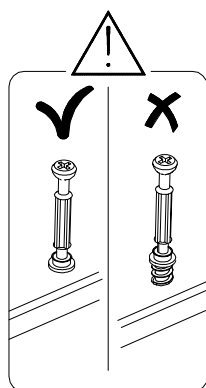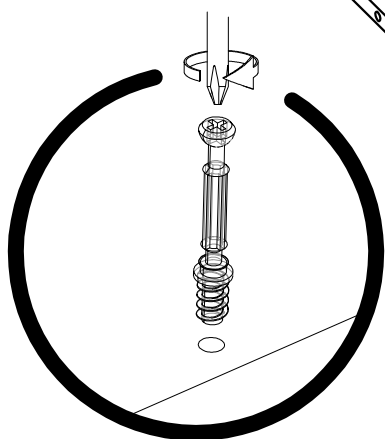
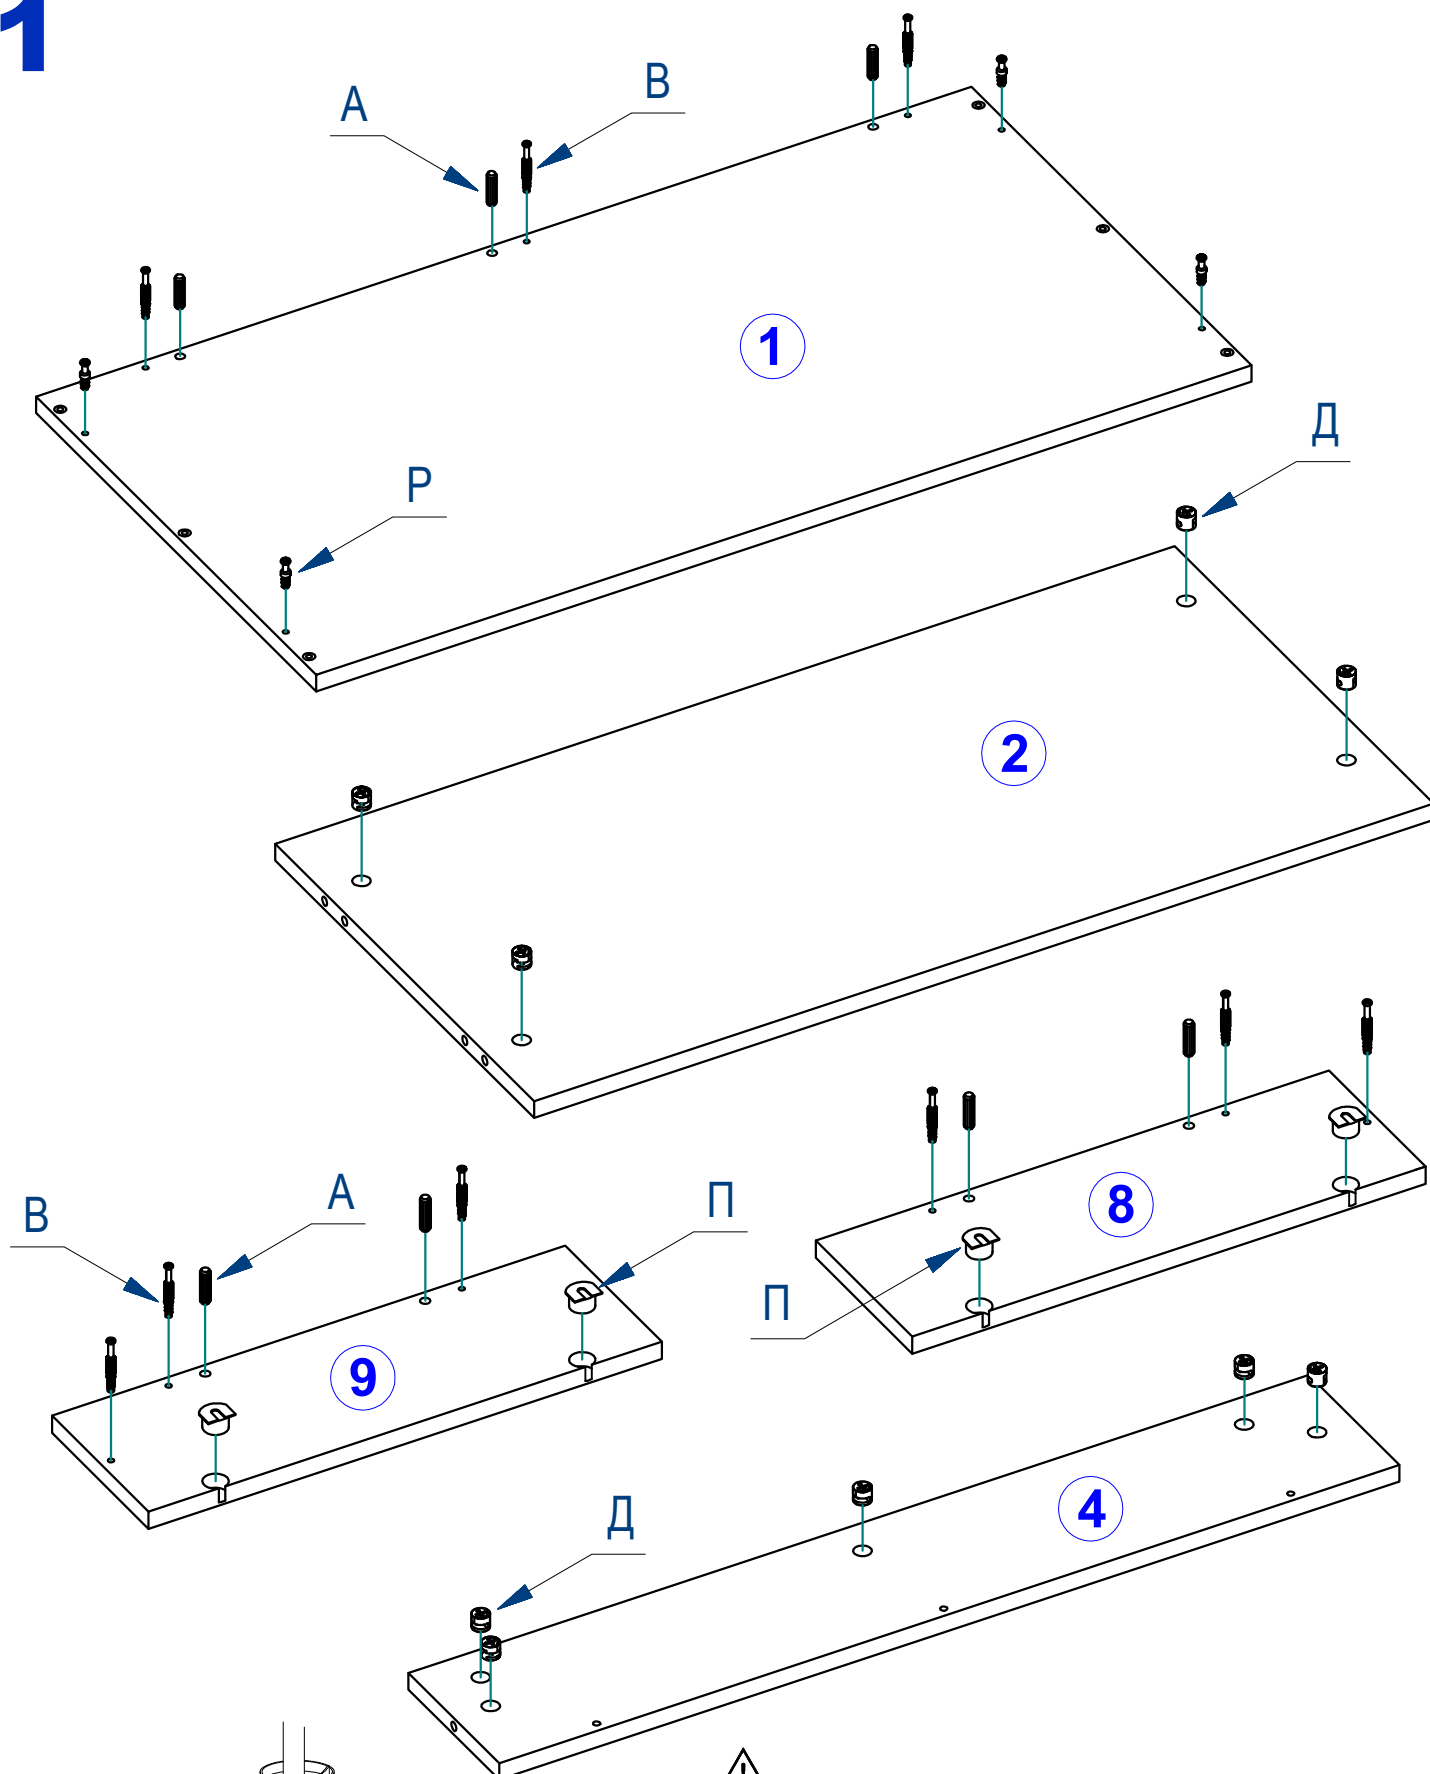


2


Закручивать в эти
отверстия

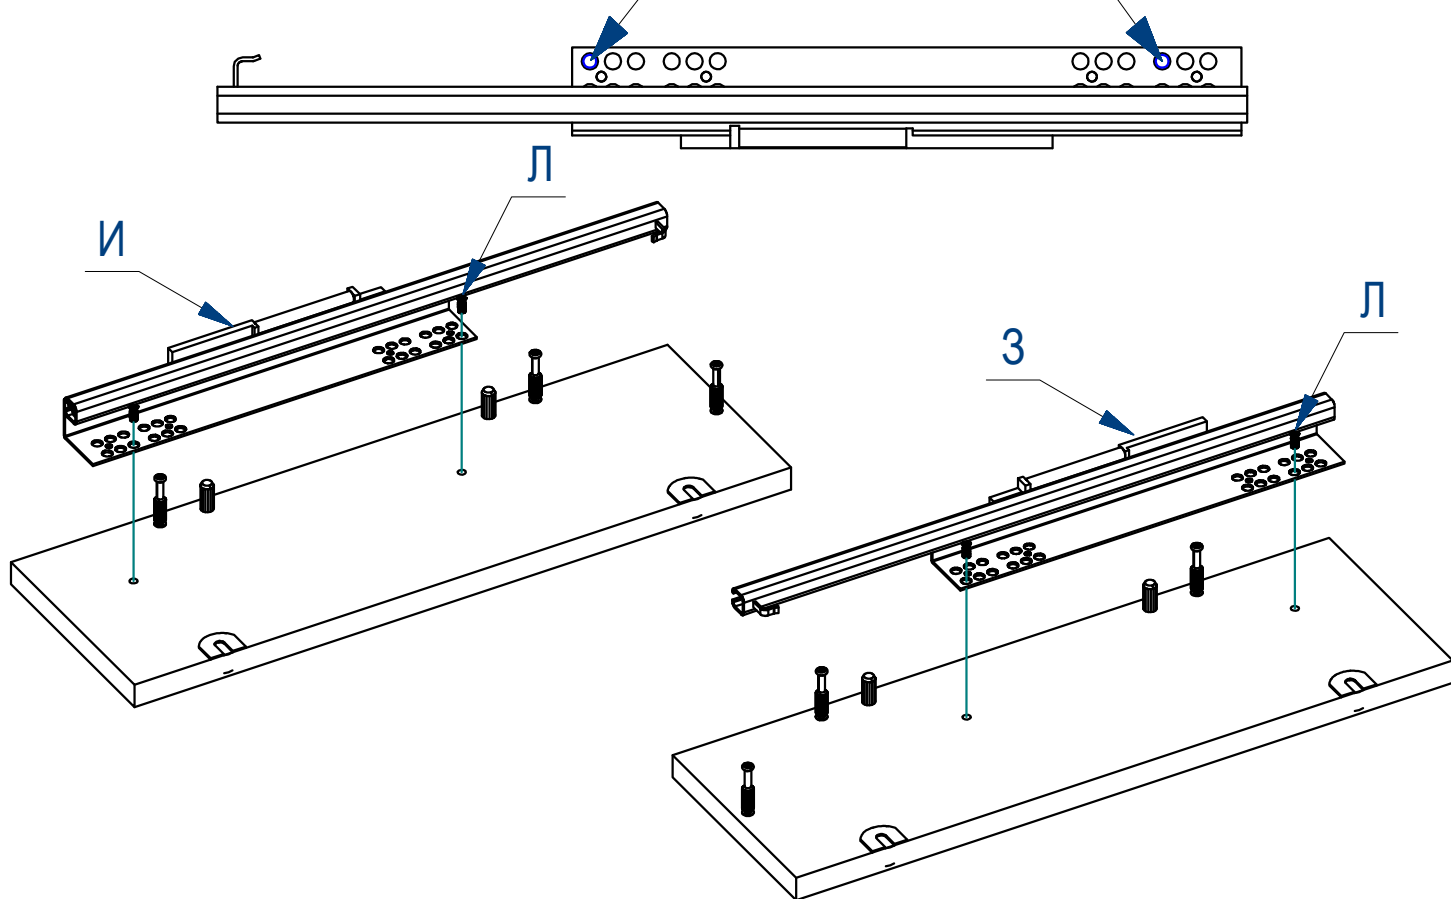


3

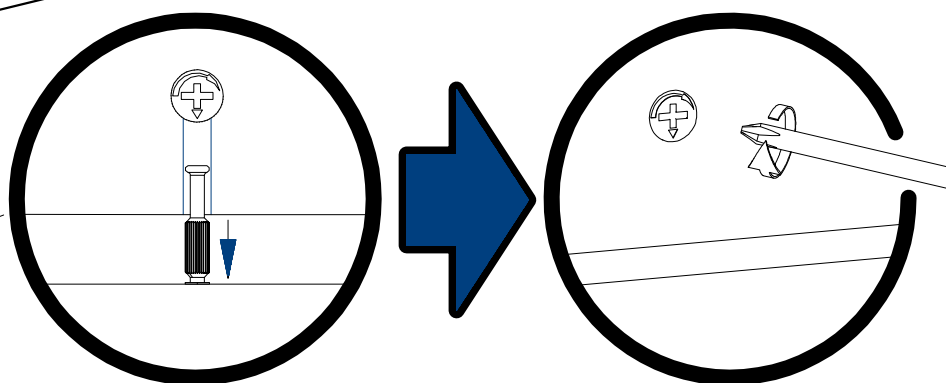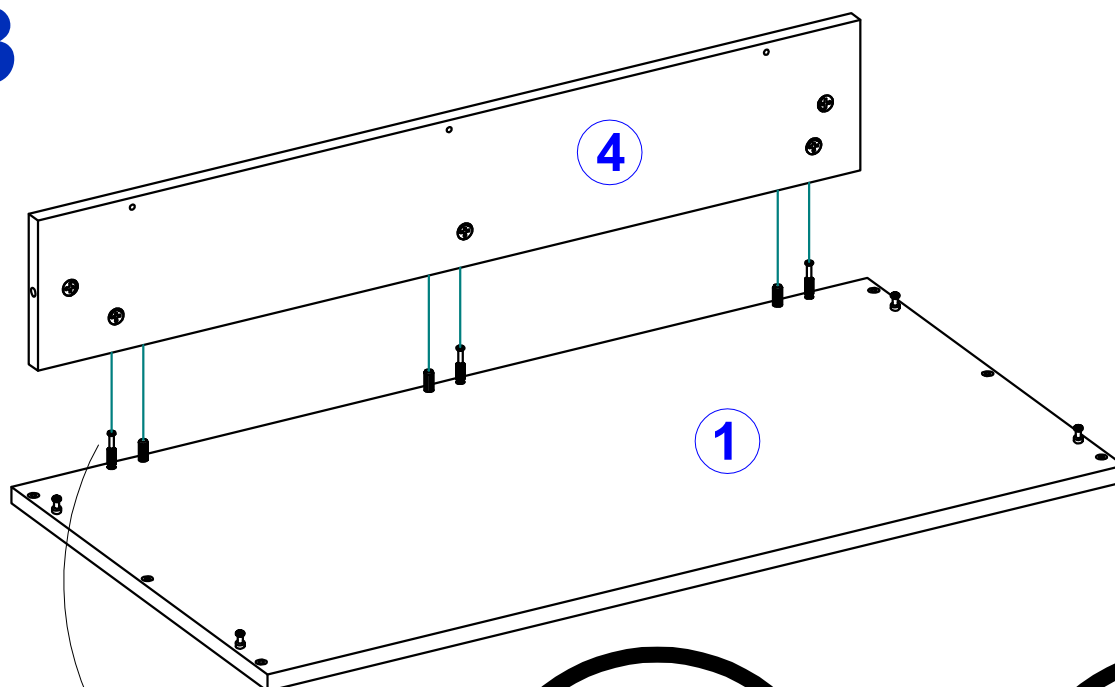


4

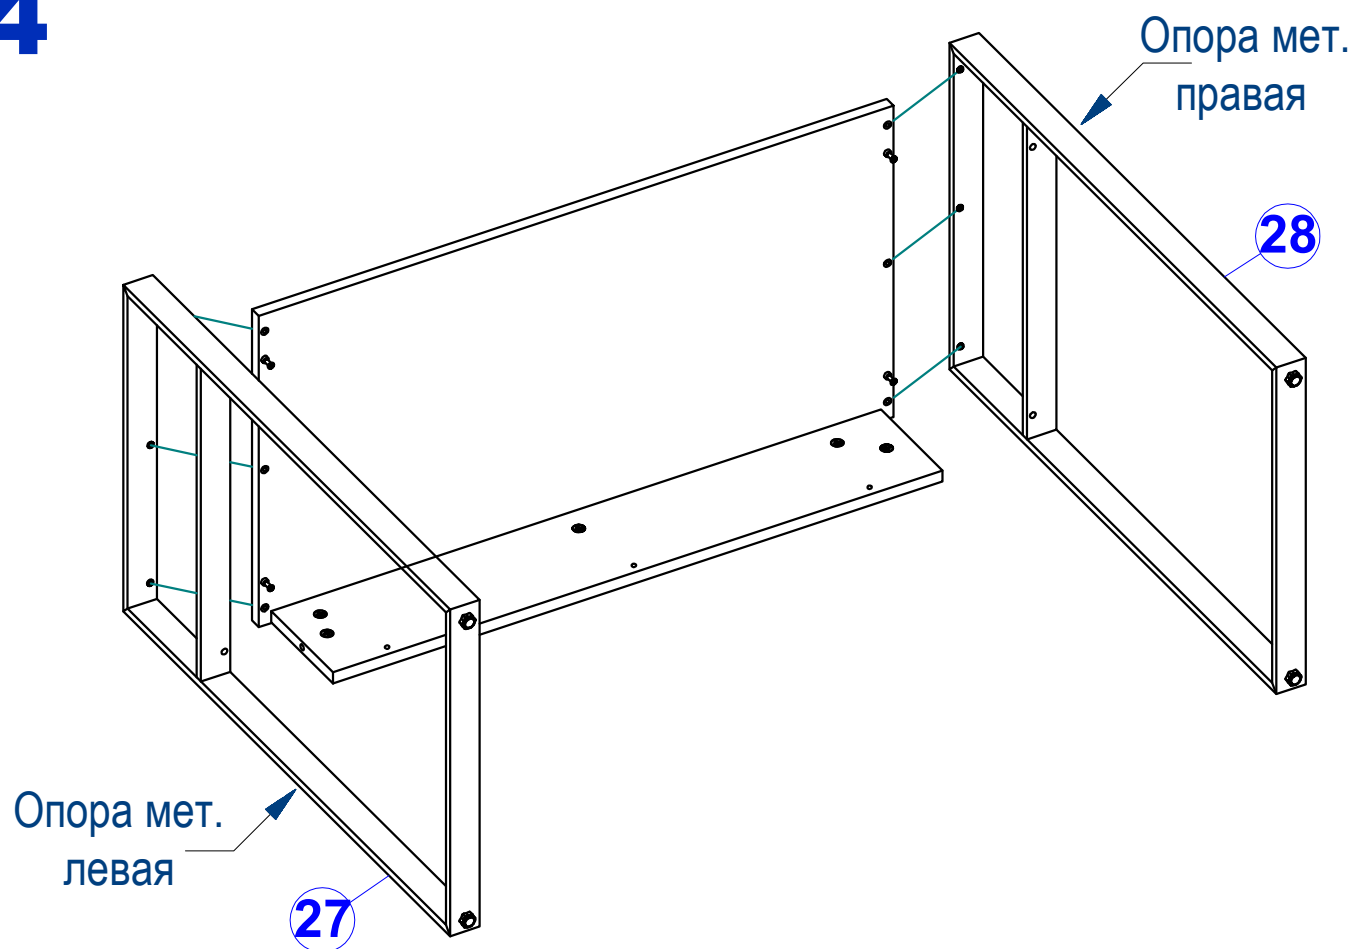

5

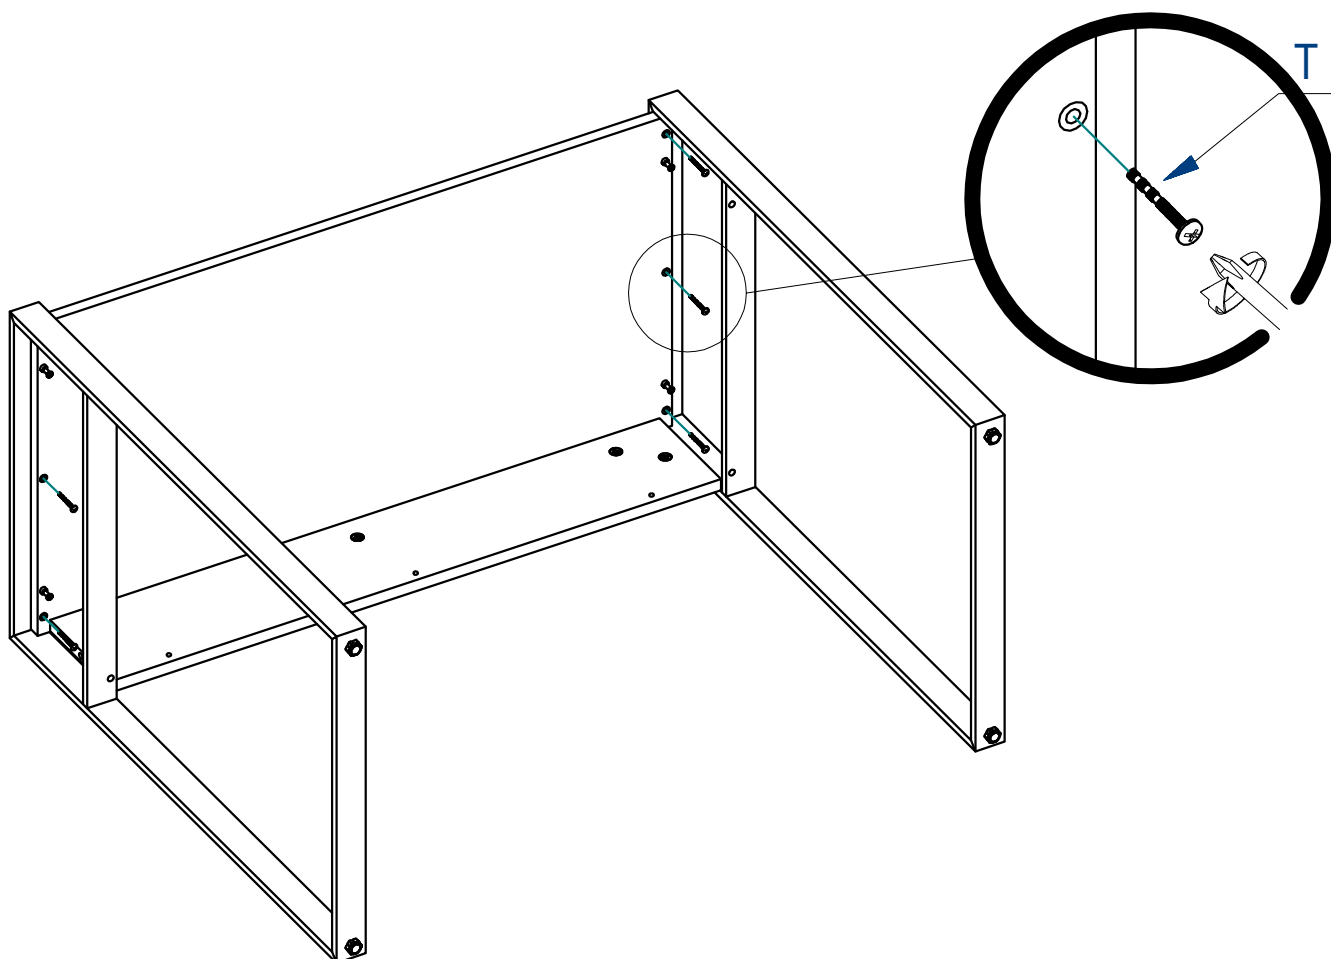

6

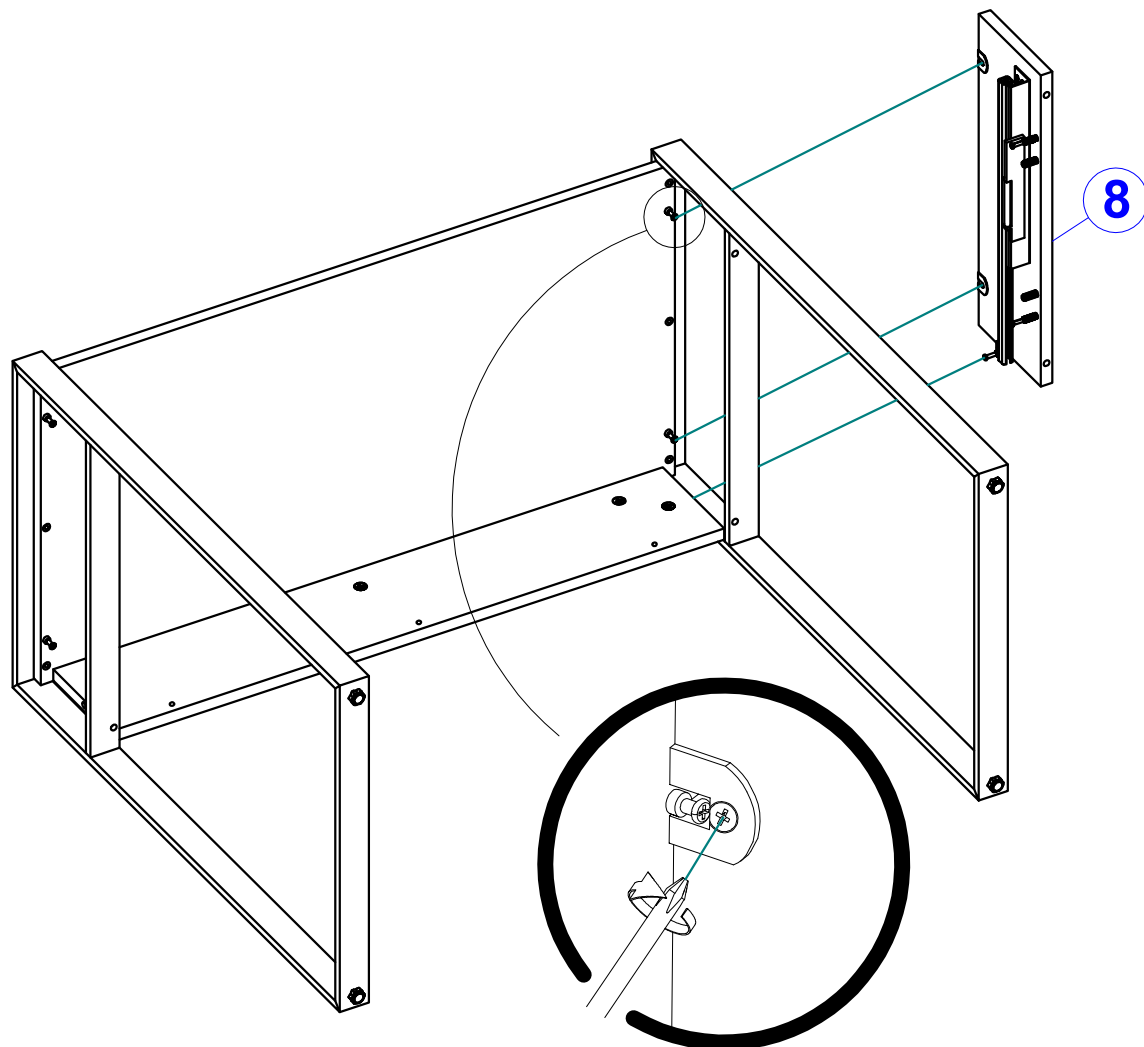

7


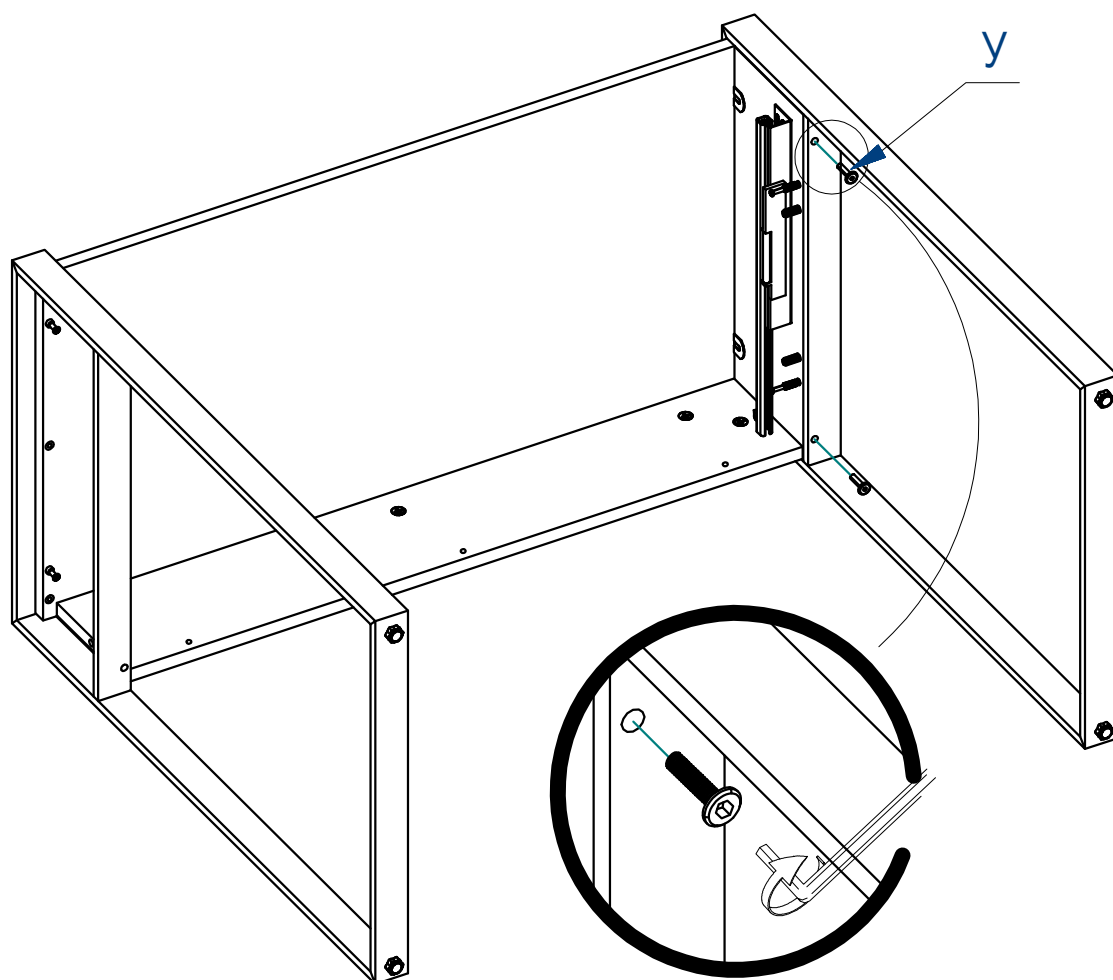


Diagram 9 illustrates the step of attaching the backrest to the chair frame. A separate backrest panel, shown on the left, features a vertical track with multiple slots. Five teal lines indicate the alignment of the backrest's top rail with the upper part of the chair's backrest frame. The backrest panel is designed to be slid into the frame's rails.



10

Поставить вертикально

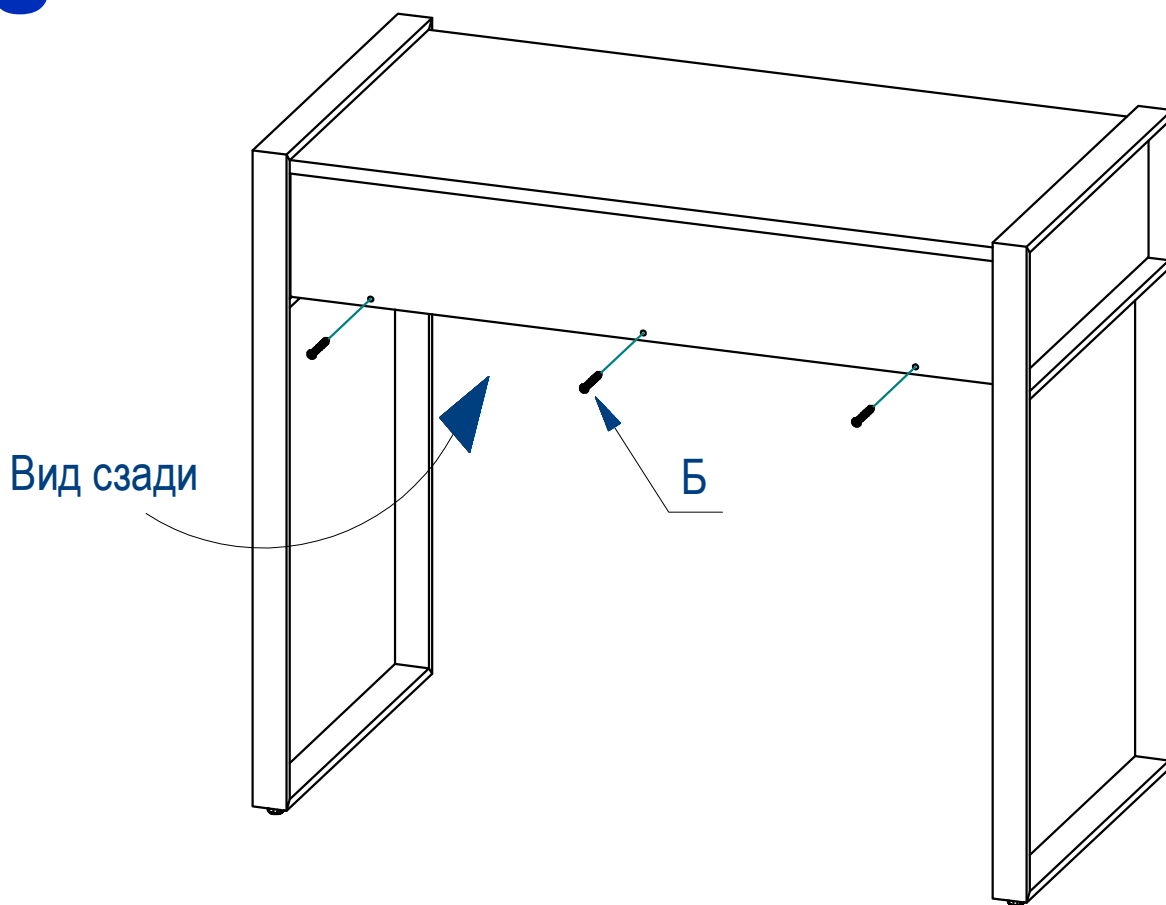


11


Д

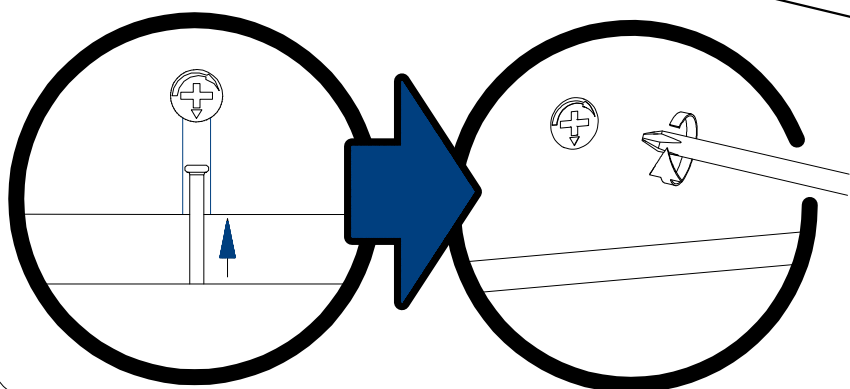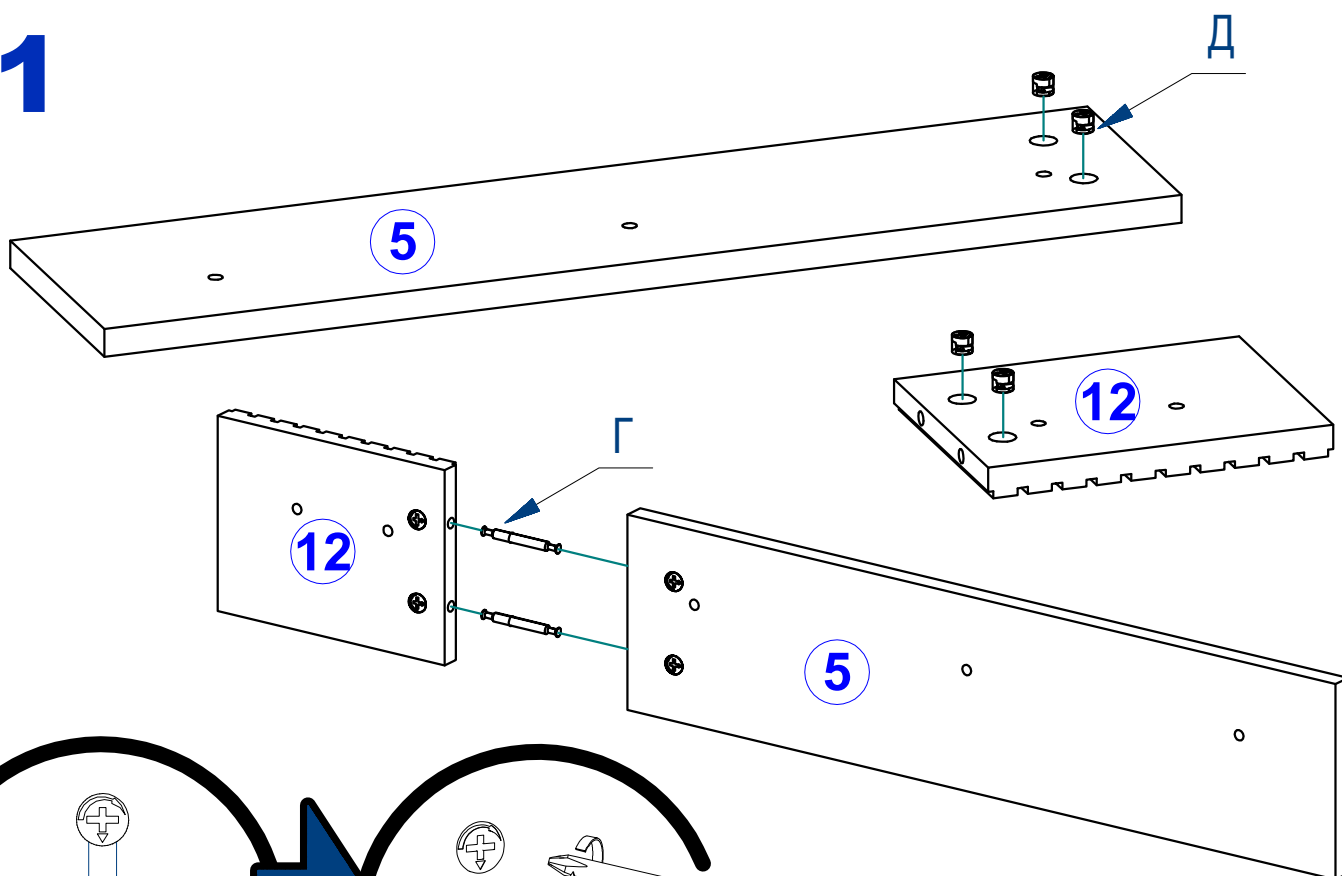


12

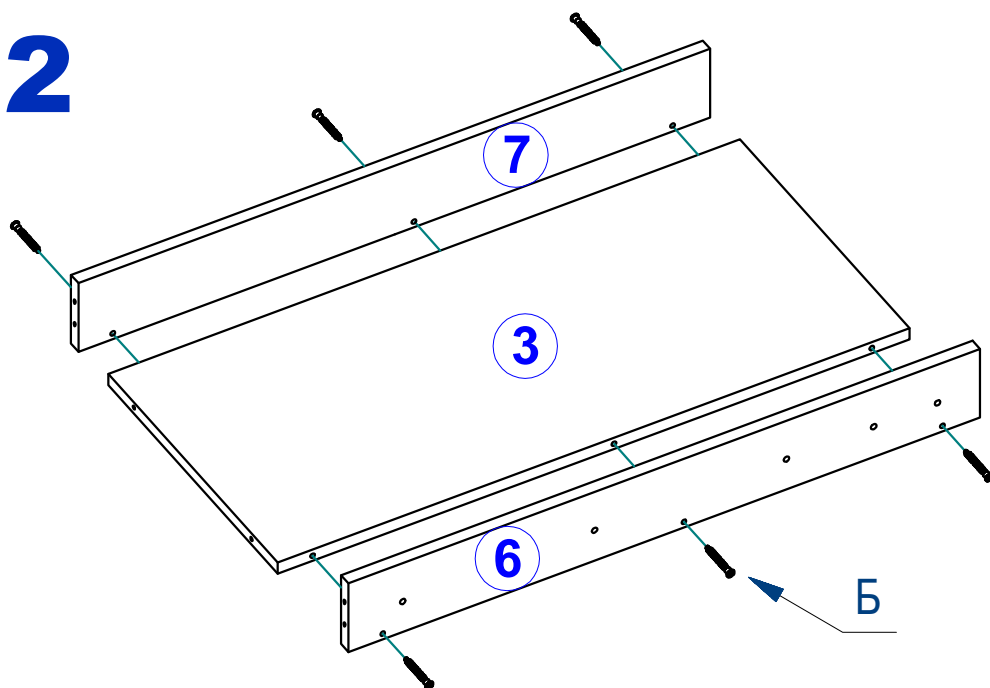



13

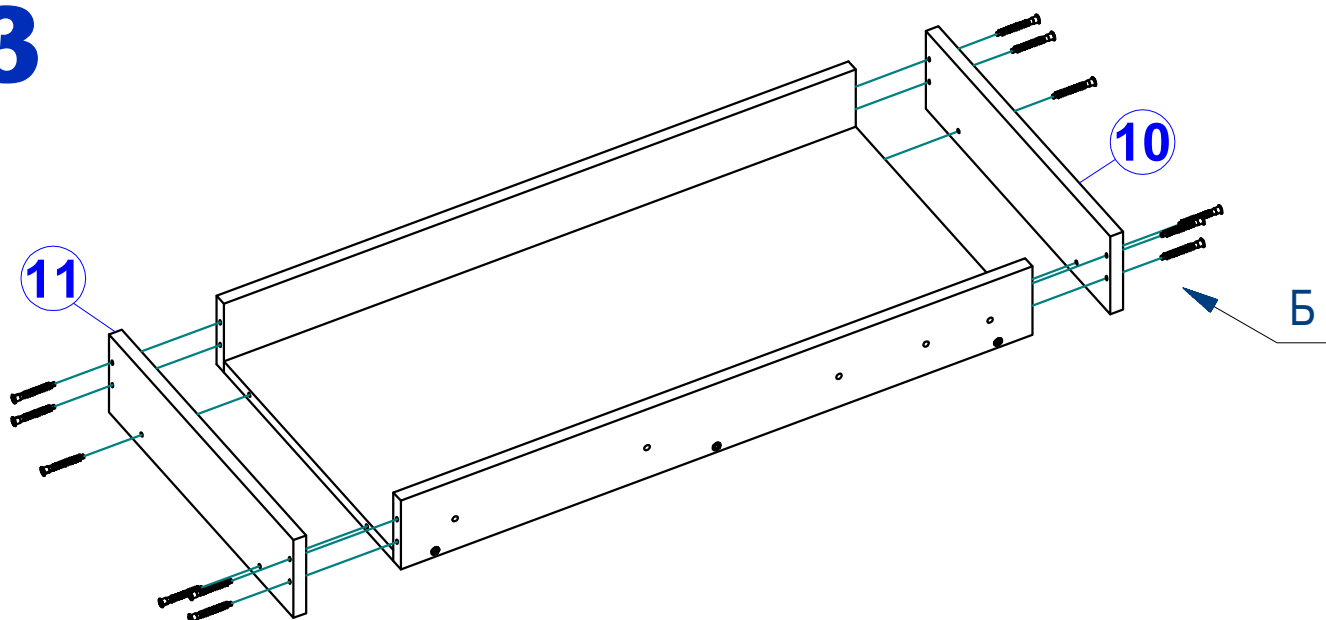


14

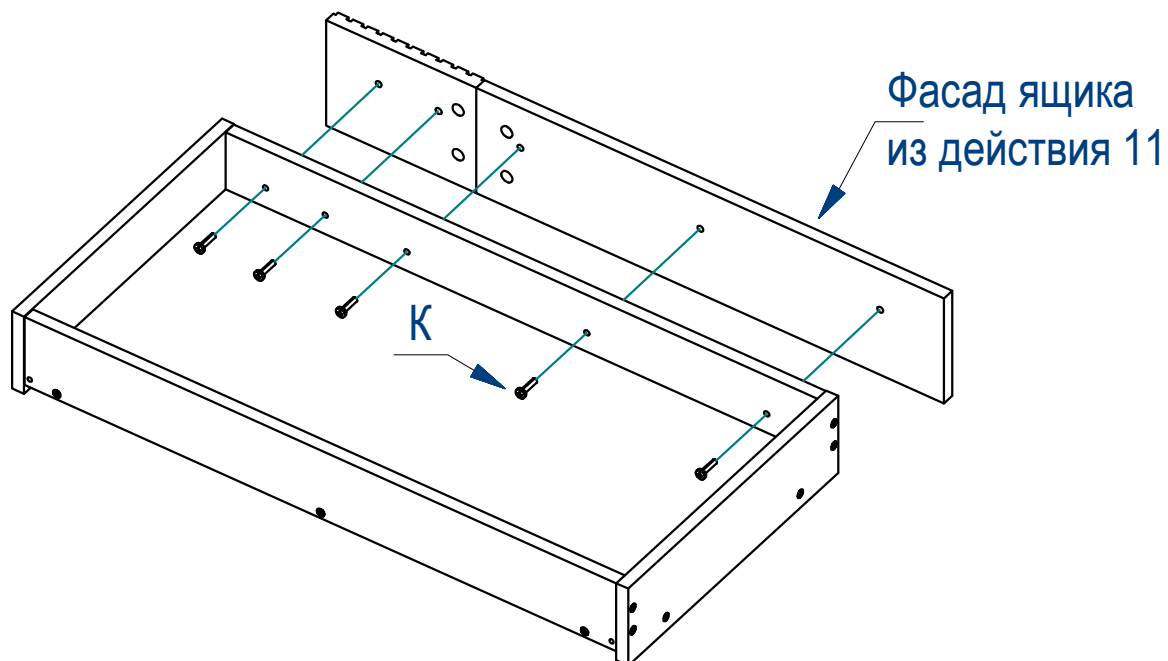



15

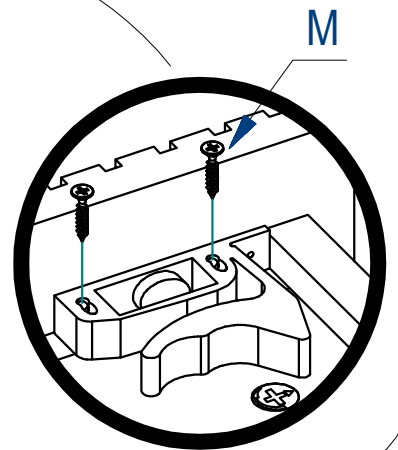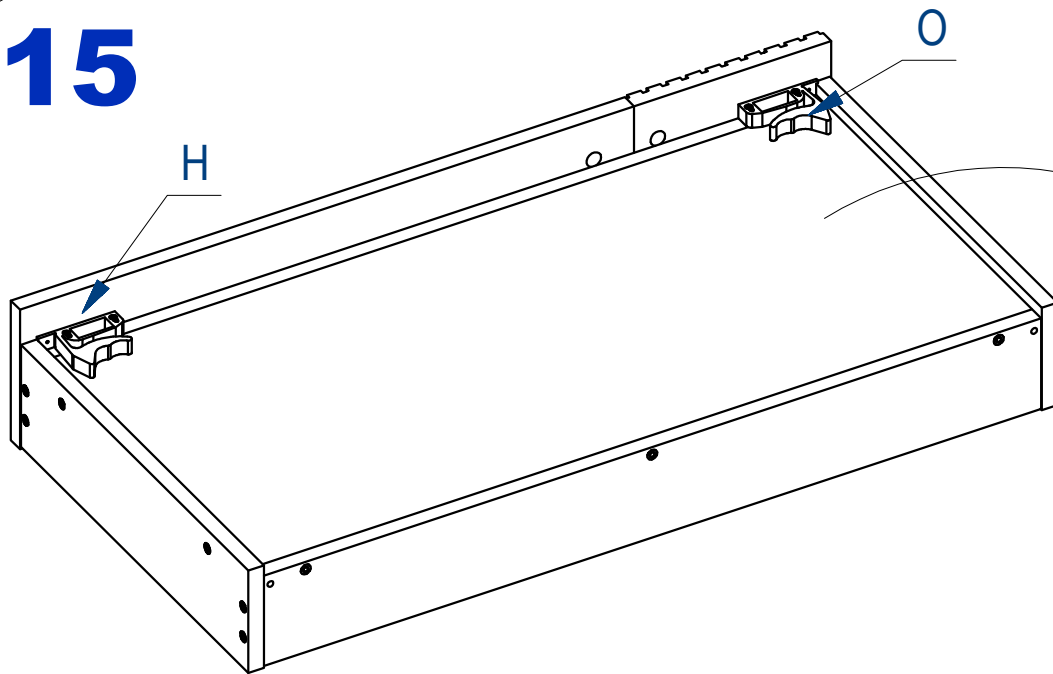


16

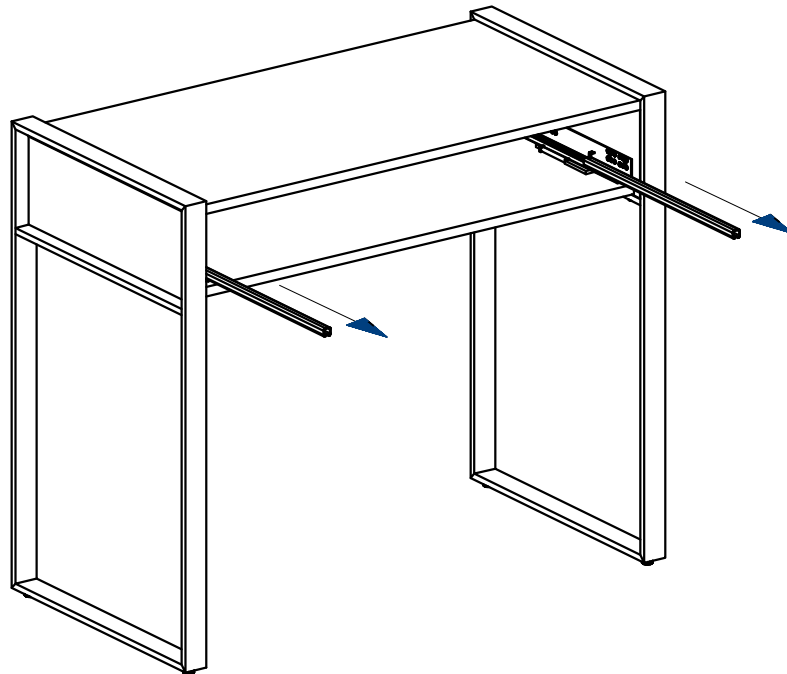



17

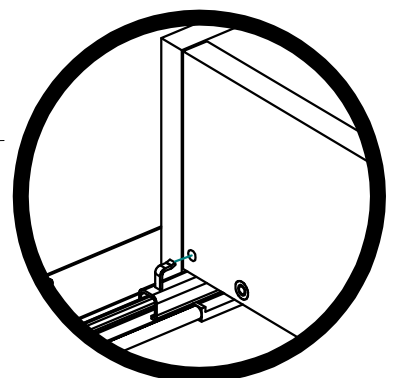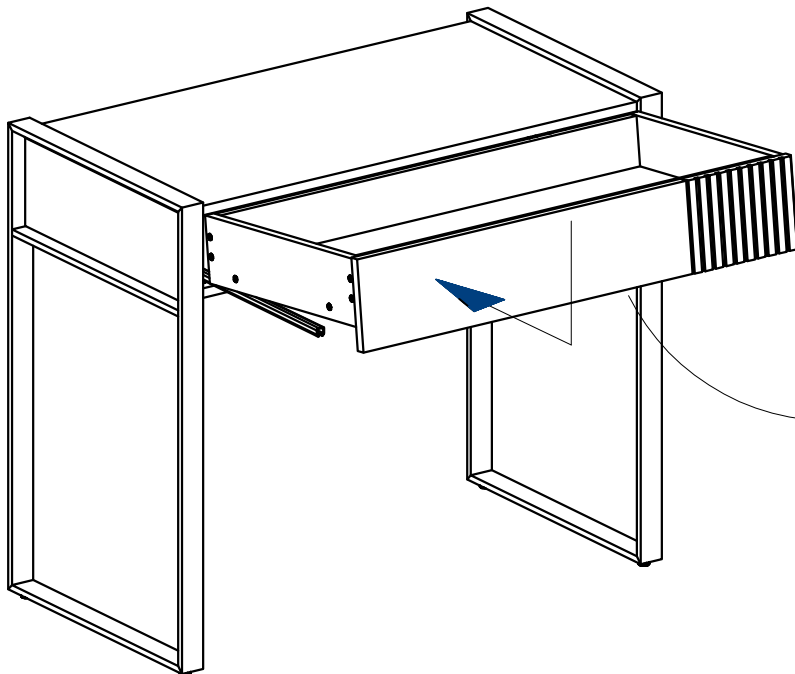

18

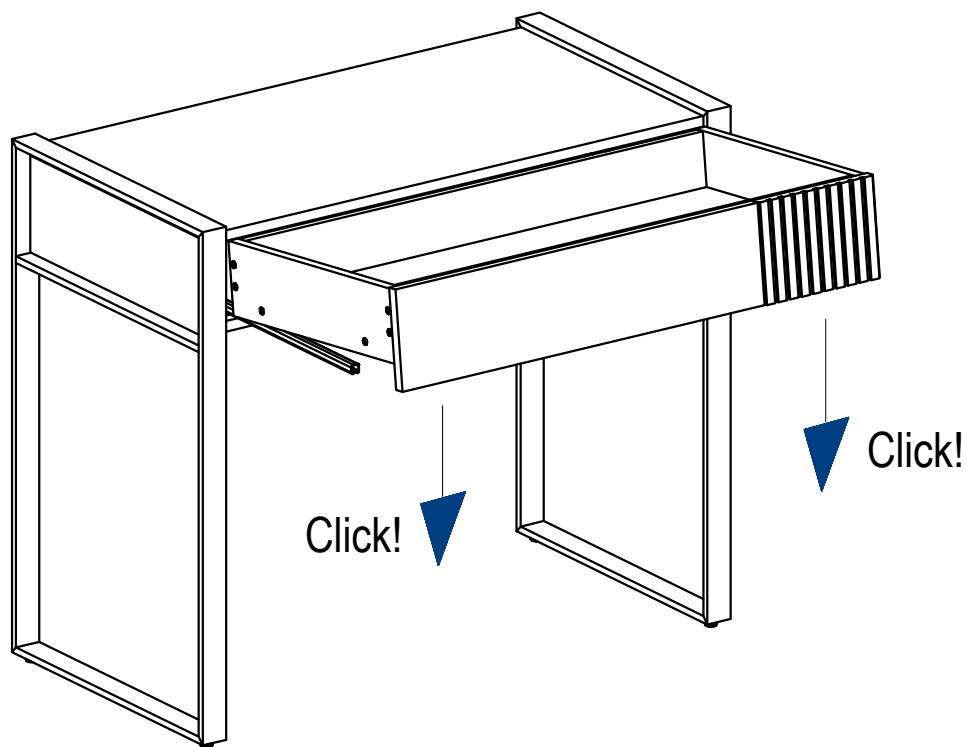

19

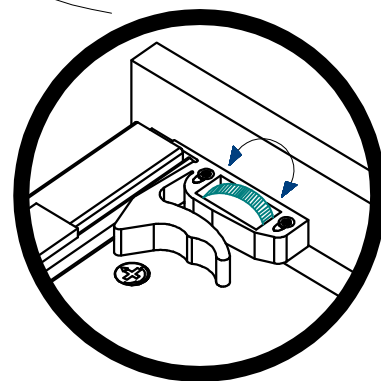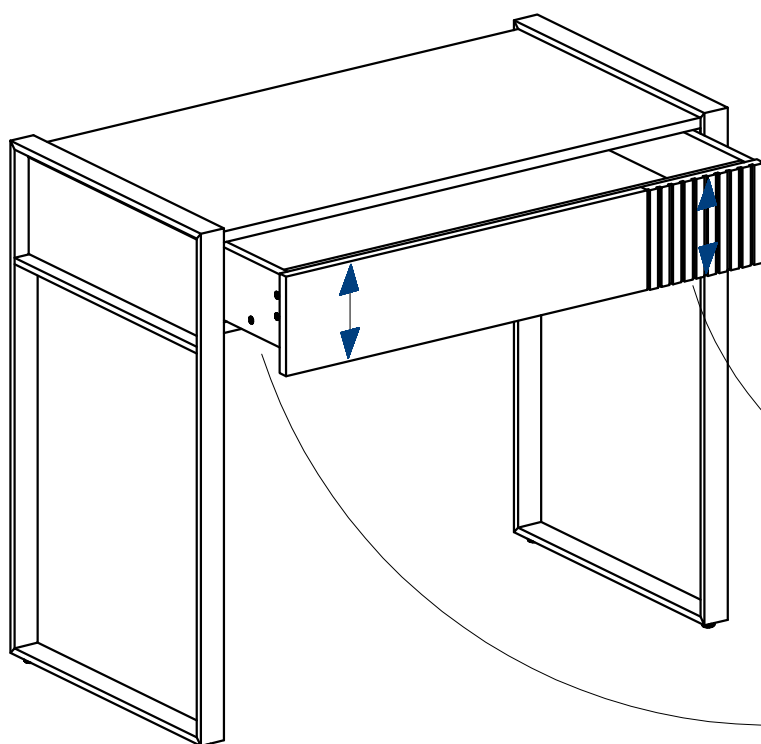

Чтобы вытащить ящик, нужно:

1. Нажать одновременно на ручки Фиксаторов (Н,О).
2. Приподнять переднюю часть ящика
3. Аккуратно потянуть ящик на себя.