
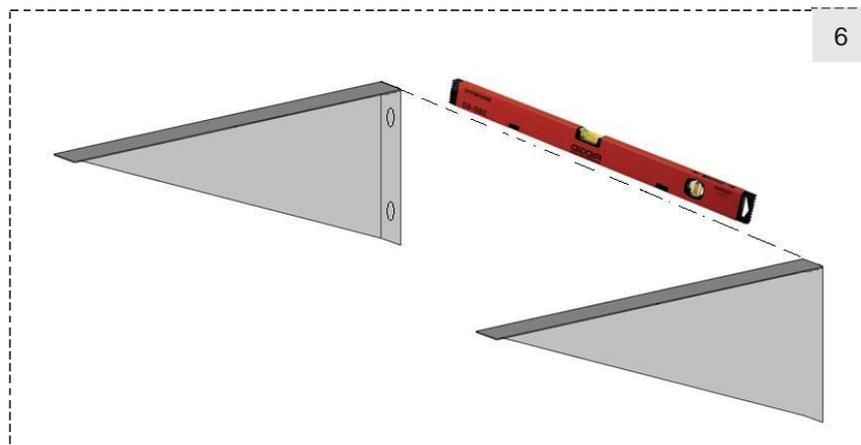
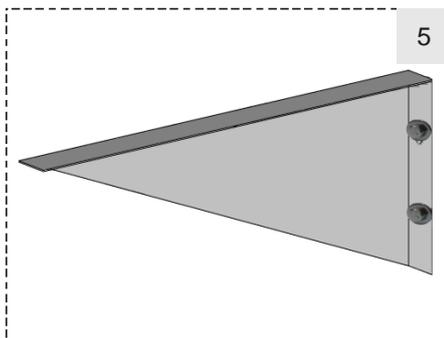
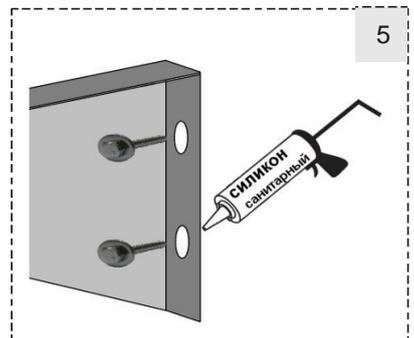
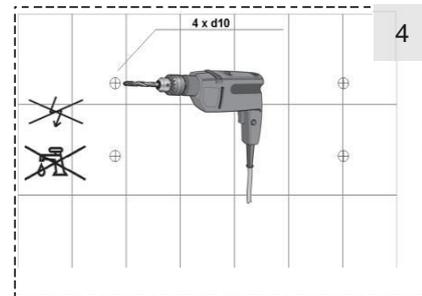


Монтаж умывальников ALTASAN на кронштейны

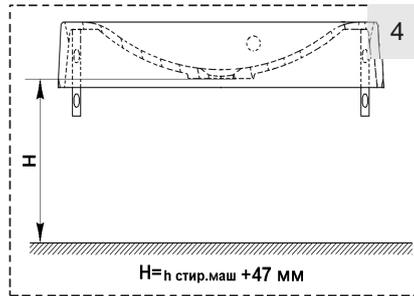

Порядок монтажа умывальника на кронштейны.

1. Перед осуществлением монтажа убедитесь, что все комплектующие кронштейнов извлечены из оригинальной упаковки. Проверьте комплектность кронштейнов.
2. Извлеките умывальник из оригинальной упаковки. Положите умывальник лицевой стороной вверх.

ВНИМАНИЕ!!! Все манипуляции с изделием рекомендуется проводить двум людям одновременно, для обеспечения целостности и невредимости умывальника.

3. Произведите предварительную сборку сливной системы умывальника в соответствии с инструкцией по сборке сливной системы.
4. Произведите контрольные замеры умывальника с проекцией кронштейнов к нему, сливной системы. После чего перенесите снятые размеры на предполагаемое место установки умывальника.
5. На сторону кронштейнов, которая будет примыкать к стене нанесите силикон и прикрутите их к стене шурупами, поставляемыми в комплекте.
6. С помощью гидравлического уровня отрегулируйте ровность обоих кронштейнов по горизонтали.
7. Произведите окончательную затяжку шурупов.
8. Обильно нанесите силикон на горизонтальные плоскости кронштейнов и периметр задней стороны умывальника.
9. Уложите умывальник на кронштейны и сильно придавите его к стене. В случае избытка силикон между умывальником и стеной удалите их. В случае нехватки силикона нанесите его в недостающие места.
10. Установите заблаговременно приобретенный смеситель и сливную систему.
11. Проверьте герметичность соединения патрубков и шлангов, подводимых к смесителю и сливной системе.
12. Придвиньте стиральную машину.