

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка душевого поддона.

Площадка под установку поддона должна иметь ровное основание с углубленным приямком для размещения сифона и водоотведения. \*См. рекомендации по монтажу раздел ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ рисунок 1. и 2.



Не рекомендуется углублять душевые поддоны в стены. Вставка может привести к изменению номинальных размеров изделия.

**ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ SOLID НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СВЕРЛИТЬ!**

**ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ SOLID МОЖНО ПОДРЕЗАТЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ! \***

\*См. рекомендации по монтажу раздел РЕЗКА.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

- Не заполняйте изделие водой, температура которой более 65°C.
- Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.
- Не ставьте на дно изделия предметы с острыми краями, чтобы не повредить поверхность поддона.
- Не протирайте изделие металлическими губками или щетками.
- Оберегайте изделие от ударов и падения на дно тяжелых и острых предметов.
- После принятия душа поддон нужно протереть губкой с легким мыльным раствором. Это может быть жидкость для мытья посуды или специальное средство для искусственного камня. Так убираются жировые отложения и известковый налет. Остатки средства смывают чистой водой и протереть насухо салфеткой.
- При чистке поддона следует использовать щадящие чистящие средства: кремы, гели, мыло, соду. С известковым налетом можно бороться, используя раствор с лимонной кислотой.
- Для ухода за душевыми поддонами из литьевого мрамора можно использовать моющие средства предназначенные для мытья посуды, они более щадящие, с мягкими абразивными частицами, не более P200.
- Моющее средство достаточно нанести на салфетку или губку и протереть душевой поддон.
- После уборки остатки средства смывают чистой водой и протереть поверхность насухо. Это предотвратит развития гриба в стыках и швах.
- Перед использованием любых моющих и дезинфицирующих средств в инструкции к этим средствам необходимо найти рекомендации.

Запрещено использовать:

- Хлоросодержащие чистящие средства для ухода за изделиями из нержавеющей стали.
- Препараты, содержащие формальдегиды и муравьиную кислоту;
- Средства содержащие ацетон, химические очищающие средства, разбавители для красок, бензин, скрипидар и т.п.;
- Растворители и очищающие средства, относящиеся к химическим классам кетонов, сложных эфиров и ароматических растворителей;
- Концентрированные кислоты
- Разбавленные фтористоводородные и цианистоводородные кислоты;
- Галогеносодержащие углеводороды;
- Хлорированные углеводороды (дихлорэтан, хлороформ), альдегиды;
- Бензол, трихлорэтилен;

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Гарантийный срок на душевые поддоны STAROhome SOLID из литьевого мрамора Sanydur® составляет 3 (три) года со дня покупки, который подтверждён полностью заполненным гарантийным талоном, с указанием артикула изделия, даты продажи и с подписью продавца и/или печатью торгующей организации, товарным и кассовым чеком.

При использовании изделий в общественных местах (сауны, бассейны, туалеты, больницы, и пр.) гарантийный срок составляет 12 месяцев.

Ограничения по гарантии

Гарантия не распространяется на неисправности:

- в результате транспортных повреждений при перевозке Изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на не зависящие от производителя причины, дефекты возникшие вследствие несчастных случаев и форс-мажорных обстоятельств - пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы взаимодействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств - на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования Изделия не по назначению;
- в случае эксплуатации Изделия при температуре ниже 0°C;
- на дефекты, вызванные естественным износом Изделия и его составных частей: уплотнителей, прокладок;
- на царапины, трещины и аналогичные механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации вследствие несоблюдения рекомендаций по монтажу и эксплуатации, а также на работы по чистке, удалению налета, регулировке и причину ухода за изделием;
- на случаи повреждения декоративного покрытия слива-перелива, вызванные использованием средств по уходу, содержащих агрессивные химические вещества кислот, щелочи, ацетона, хлорид аммония и других хлор содержащих компонентов.
- на изделия, демонтированные после установки, либо установленные повторно.

Гарантийный срок начинается с даты приобретения изделия в розничной торговой сети, при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации Изделия.

## Гарантийный талон №

Наименование и артикул изделия
Фирма-продавец
Дата продажи
Подпись продавца и печать фирмы-продавца
Дата обращения
Причина обращения
Выполнение работы
Мастер
Рекомендации

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ




## ДУШЕВОЙ ПОДДОН SOLID

## РЕКОМЕНДАЦИИ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Перед установкой необходимо убедиться в том, что изделие находится в сохранности и готово к монтажу.
- Монтаж и демонтаж изделия должен проводиться специалистами, имеющими необходимые знания и опыт и квалификацию.
- При оформлении покупки убедитесь, что в гарантийном талоне поставлен штамп магазина, разборчивая подпись, штамп продавца и дата продажи.
- Гарантийный талон, товарную накладную и чек следует сохранять в течение гарантийного срока.
- Хранение изделия до момента его установки на месте эксплуатации, должно осуществляться в упаковке производителя.
- При получении изделия в зимнее время (температура при перевозке ниже 0°C , поддон следует оставить на сутки при комнатной температуре (+15° +30°C) для прогрева перед установкой и началом эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в любую продукцию, а также в рекомендации по монтажу и эксплуатации этой продукции без каких-либо обязательств по предупреждению или замене.

## ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

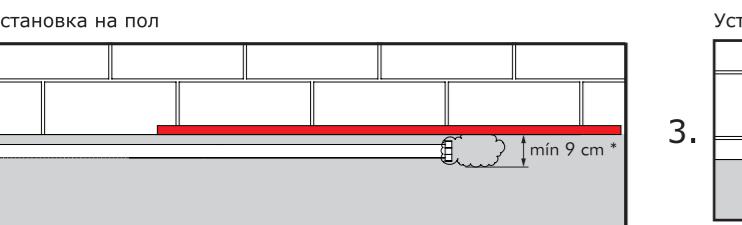


Установка на пол




Установка в уровень с полом (утопленные в пол)

при высоте сифона 9 см

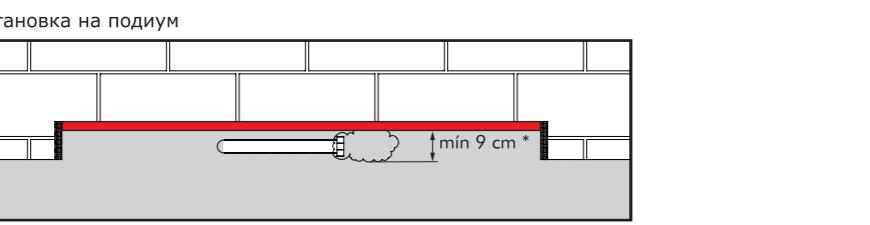


Установка на подиум

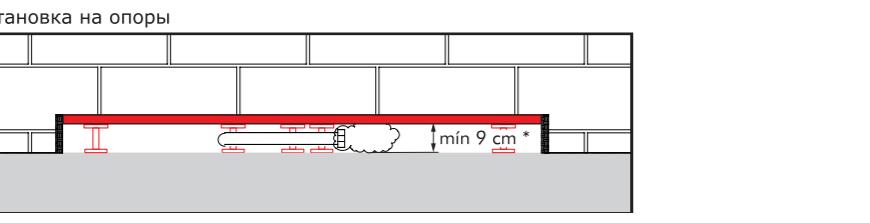

Установка на опоры

## РЕЗКА


ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ SOLID МОГУТ ПОДРЕЗАТЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

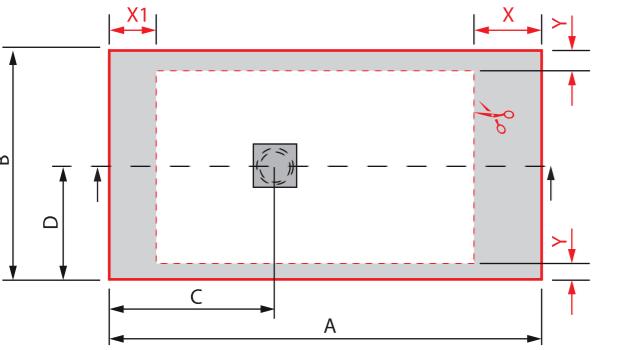

	A	B	C	D	X	X1	Y
<b>область резки, см</b>							
120x70	120	70	45	35	20	10	5
90x80	90	80	40	40	20	10	5
100x80	100	80	40	40	20	10	5
120x80	120	80	45	40	20	10	5
140x80	140	80	50	40	20	10	5
90x90	90	90	40	45	20	10	5
100x90	100	90	40	45	20	10	5
120x90	120	90	45	45	20	10	5
140x90	140	90	50	45	20	10	5


\* Душевой поддон можно резать только в границах резки X, X1, Y. Сторона реза должна примыкать к стене.

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОПОР

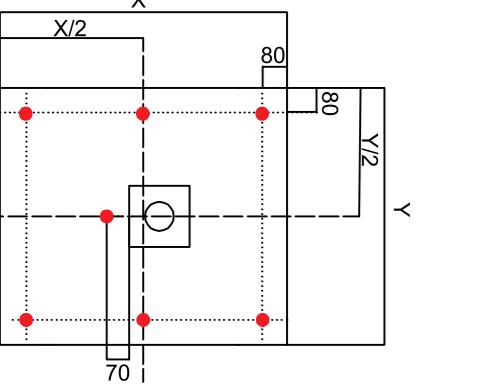

80x80 см	X/2
90x80 см	
90x90 см	
100x80 см	
100x90 см	

7 опор

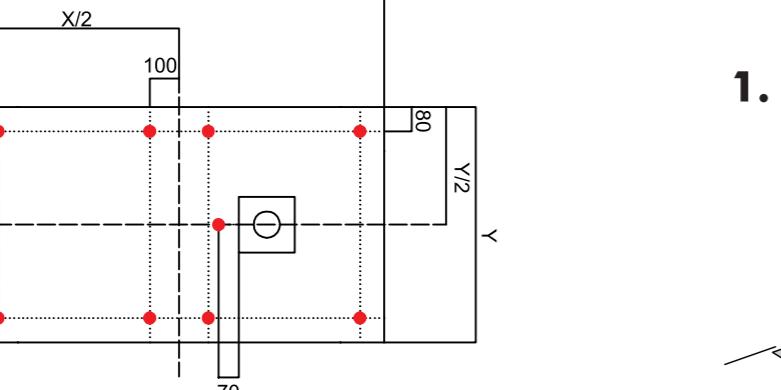


120x70 см	X/2
120x80 см	
120x90 см	
140x80 см	
140x90 см	

9 опор

STARGO  
home

## ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

1. Выставьте поддон в горизонт на свободной поверхности.

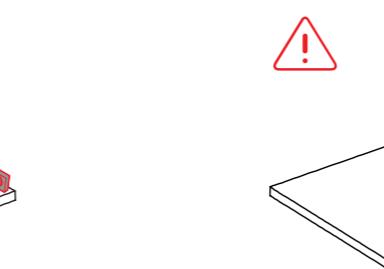

2. Убедитесь, чтобы капли воды свободно стекали к сливу.




3. Оставьте зазоры минимум 3 мм.



## МОНТАЖ


8.

С помощью уровня выровните поддон в горизонтальном положении.

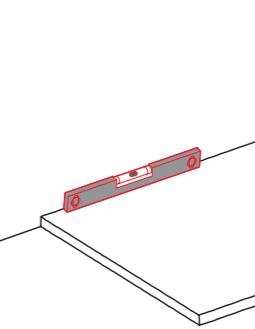


9.

Проверьте, что вода свободно стекает через сливное отверстие без протечек или затруднений.

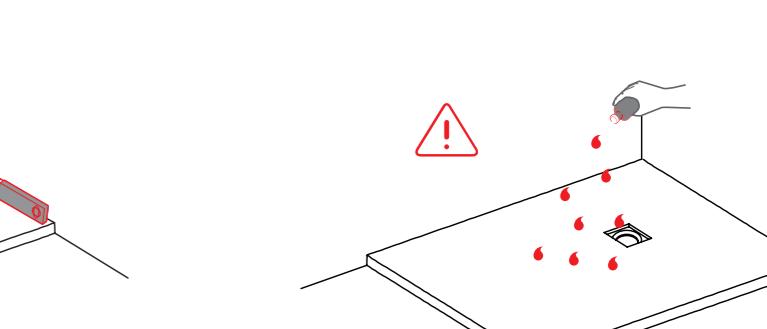


3. Не допускается сверления тела поддона для установки.

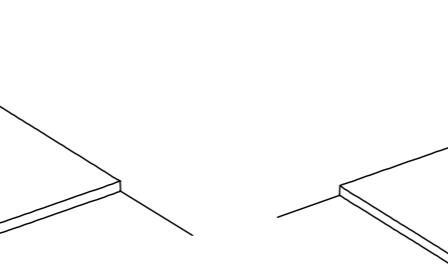


3. При необходимости подрежьте поддон. Области резки см. в таблице.



4. Нанесите клей на подготовленное основание и выровняйте гребенкой 3 мм.

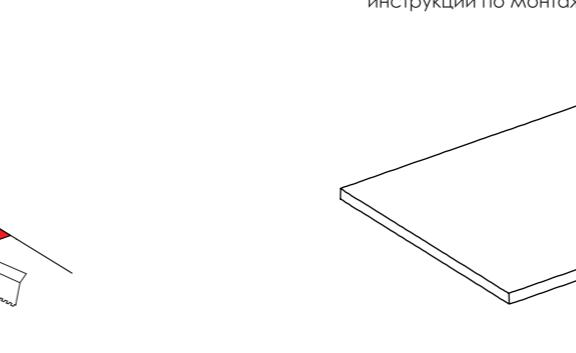

5. Соберите и установите на место сифон согласно инструкции по монтажу сифонов.

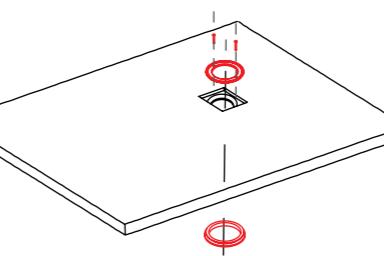

10.

Заполните зазоры силиконовым клеем.



## МОНТАЖ


1. Подготовьте ровное основание.




2. Разметьте и подготовьте место для слива.



6. Подключите сифон к канализации.

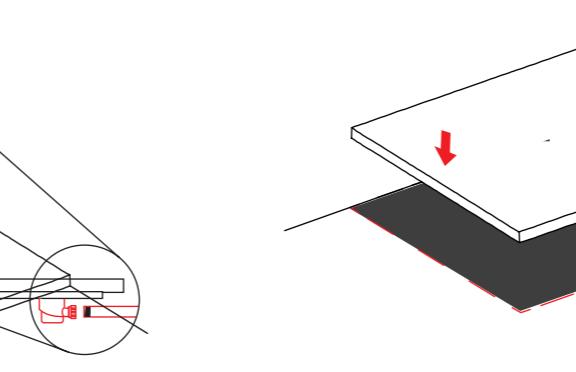

7. Установите поддон.

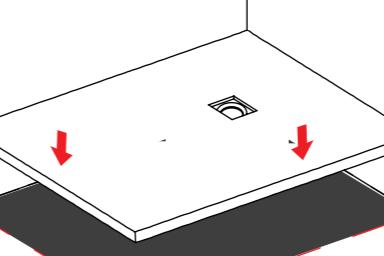

STARGO  
home

STARGO  
home