



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

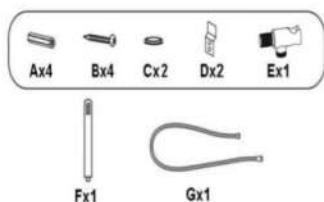


ИНСТРУМЕНТЫ

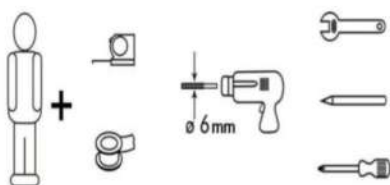

ВНИМАНИЕ !

Перед сборкой тщательно промойте трубы подачи воды, чтобы удалить мусор (позвольте воде работать с открытым краном в течение 3-х минут), иначе частицы грязи могут повлиять на работу душевой панели.


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ VICTORIA S

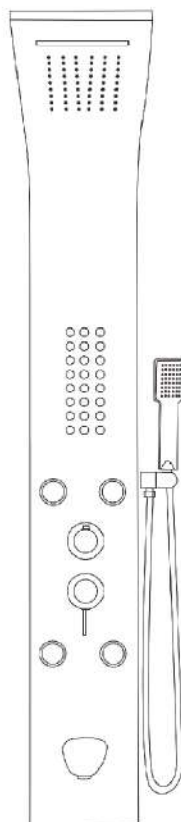


ИНСТРУКЦИЯ!

Перед сверлением любых отверстий для крепления душевой панели убедитесь, что нет никаких скрытых кабелей или трубопроводов внутри стены.



1. Просверлите отверстие в стене

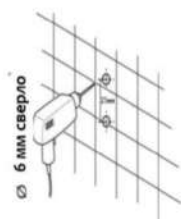


2. Вставьте втулки в отверстие

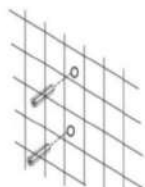


3. Закрепить винт к стене с помощью настенных кронштейнов

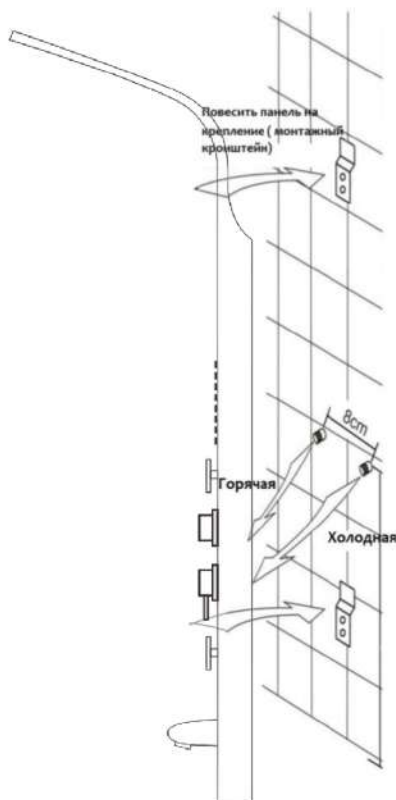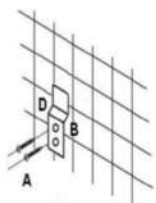


- а. верхний душ
- б. лейка для душа
- с. форсунки
- д. регулирование функций
- е. регулирование температуры

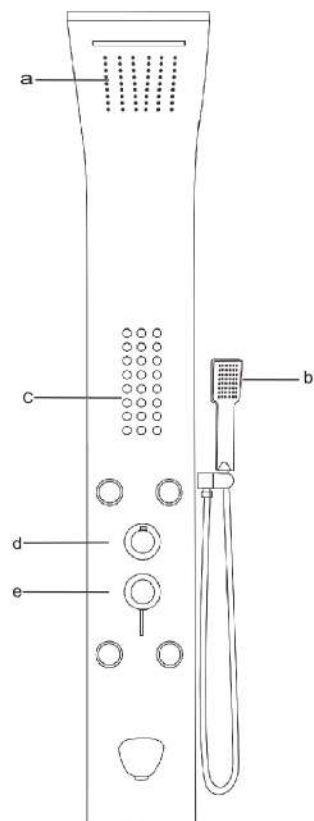

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

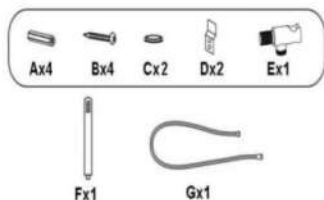


ИНСТРУМЕНТЫ

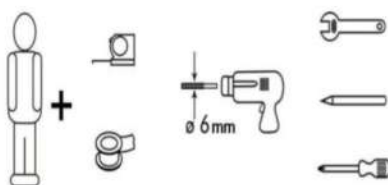

ВНИМАНИЕ !

Перед сборкой тщательно промойте трубы подачи воды, чтобы удалить мусор (позвольте воде работать с открытым краном в течение 3-х минут), иначе частицы грязи могут повлиять на работу душевой панели.


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ VICTORIA RG

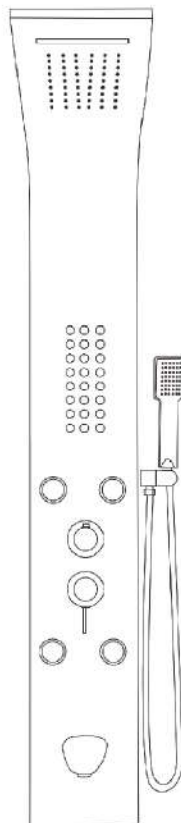


ИНСТРУКЦИЯ!

Перед сверлением любых отверстий для крепления душевой панели убедитесь, что нет никаких скрытых кабелей или трубопроводов внутри стены.



1. Просверлите отверстие в стене

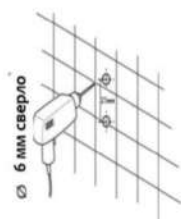


2. Вставьте втулки в отверстие

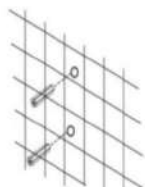


3. Закрепить винт к стене с помощью настенных кронштейнов

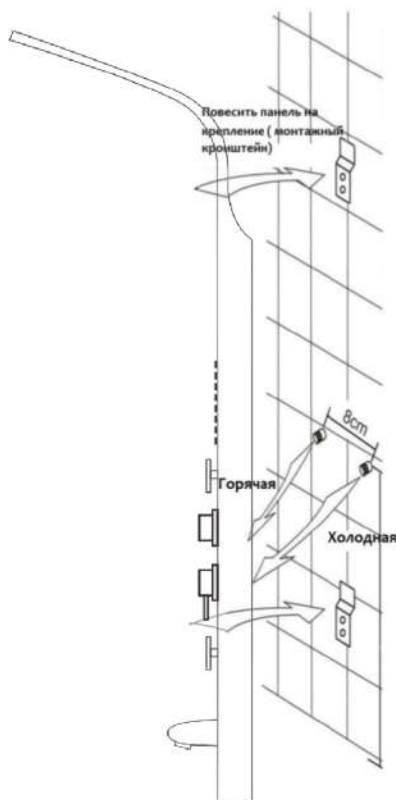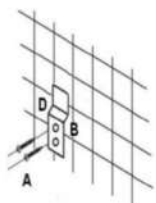


- а. верхний душ
- б. лейка для душа
- с. форсунки
- д. регулирование функций
- е. регулирование температуры

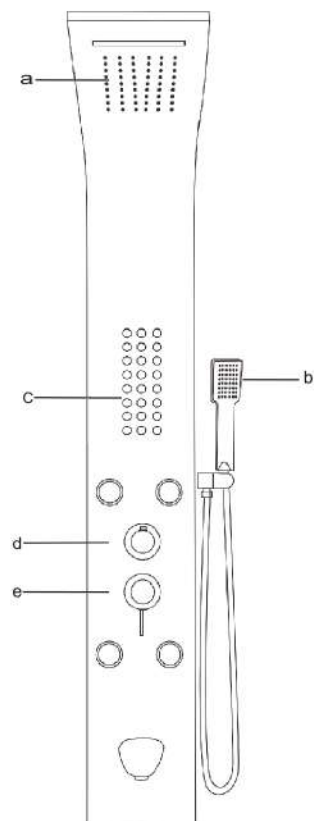

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

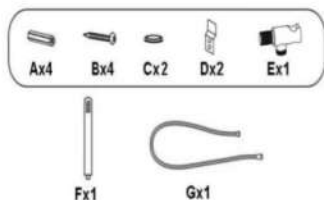


ИНСТРУМЕНТЫ

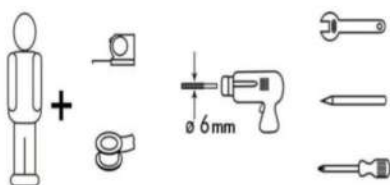

ВНИМАНИЕ !

Перед сборкой тщательно промойте трубы подачи воды, чтобы удалить мусор (позвольте воде работать с открытым краном в течение 3-х минут), иначе частицы грязи могут повлиять на работу душевой панели.


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ VICTORIA G

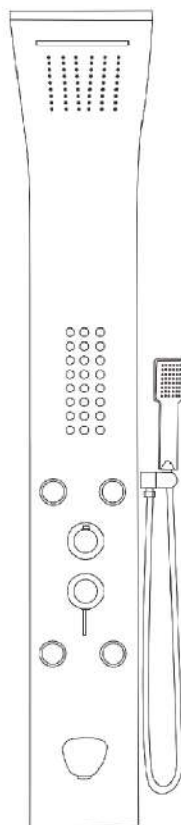


ИНСТРУКЦИЯ!

Перед сверлением любых отверстий для крепления душевой панели убедитесь, что нет никаких скрытых кабелей или трубопроводов внутри стены.



1. Просверлите отверстие в стене

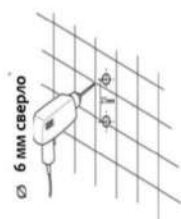


2. Вставьте втулки в отверстие

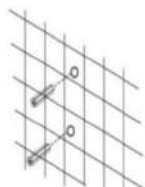


3. Закрепить винт к стене с помощью настенных кронштейнов

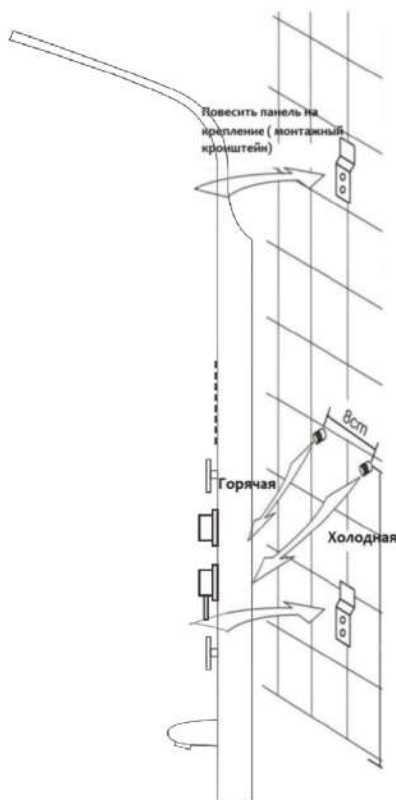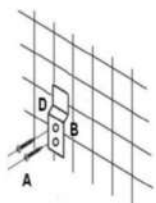


- а. верхний душ
- б. лейка для душа
- с. форсунки
- д. регулирование функций
- е. регулирование температуры

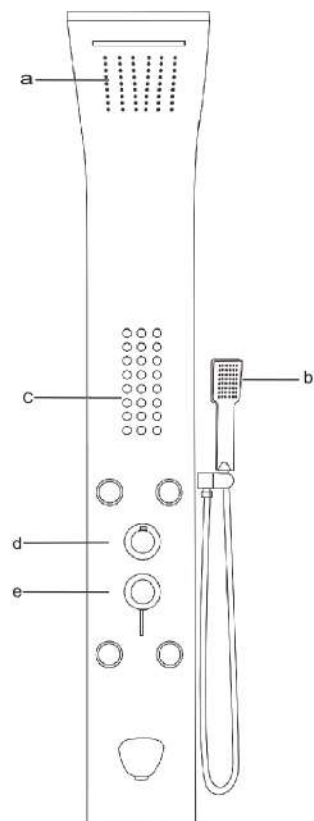

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

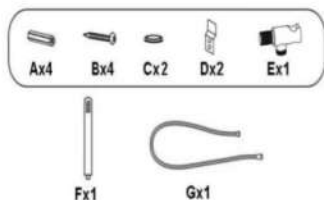


ИНСТРУМЕНТЫ

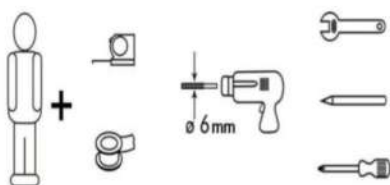

ВНИМАНИЕ !

Перед сборкой тщательно промойте трубы подачи воды, чтобы удалить мусор (позвольте воде работать с открытым краном в течение 3-х минут), иначе частицы грязи могут повлиять на работу душевой панели.


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ VICTORIA W

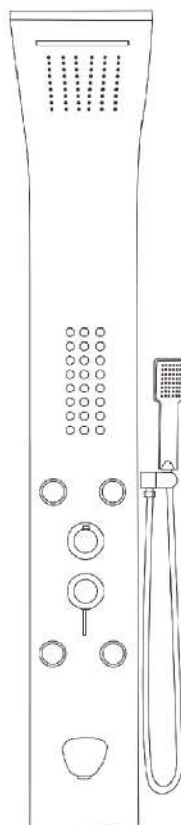


ИНСТРУКЦИЯ!

Перед сверлением любых отверстий для крепления душевой панели убедитесь, что нет никаких скрытых кабелей или трубопроводов внутри стены.



1. Просверлите отверстие в стене

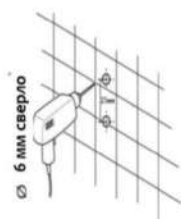


2. Вставьте втулки в отверстие

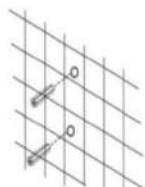


3. Закрепить винт к стене с помощью настенных кронштейнов

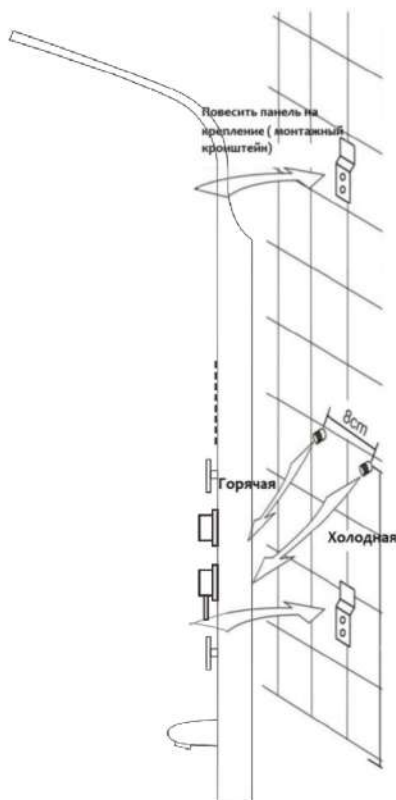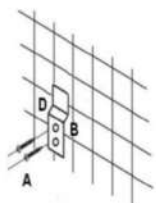


- а. верхний душ
- б. лейка для душа
- с. форсунки
- д. регулирование функций
- е. регулирование температуры

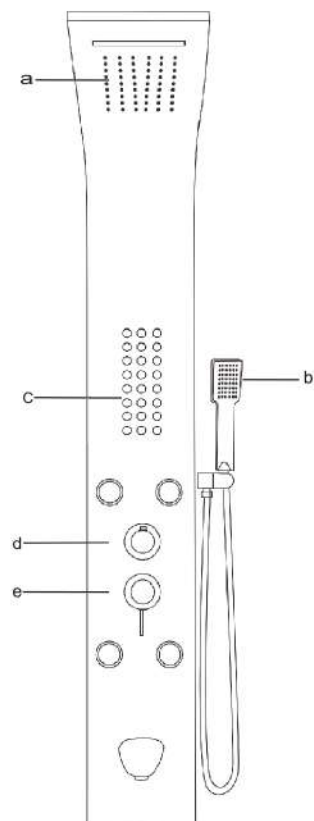

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

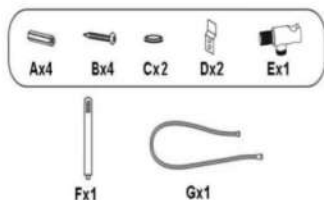


ИНСТРУМЕНТЫ

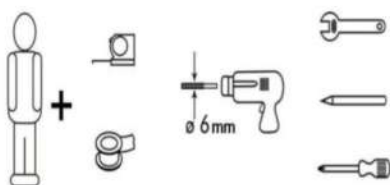

ВНИМАНИЕ !

Перед сборкой тщательно промойте трубы подачи воды, чтобы удалить мусор (позвольте воде работать с открытым краном в течение 3-х минут), иначе частицы грязи могут повлиять на работу душевой панели.


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ VICTORIA VR

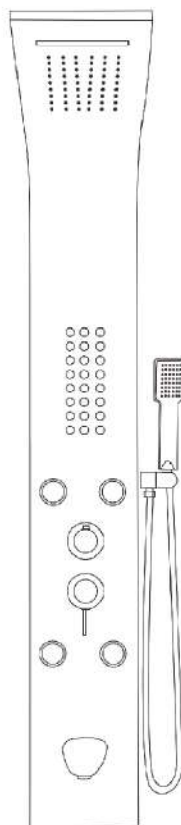


ИНСТРУКЦИЯ!

Перед сверлением любых отверстий для крепления душевой панели убедитесь, что нет никаких скрытых кабелей или трубопроводов внутри стены.



1. Просверлите отверстие в стене

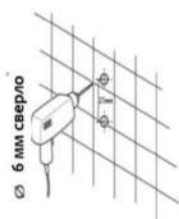


2. Вставьте втулки в отверстие

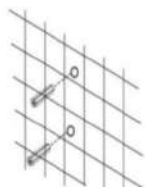


3. Закрепить винт к стене с помощью настенных кронштейнов

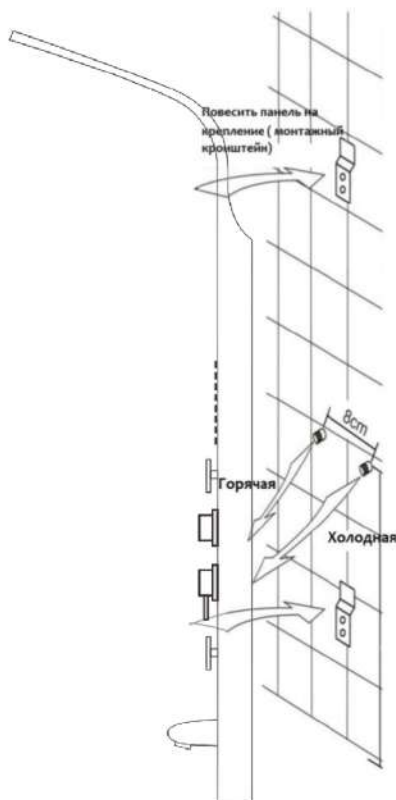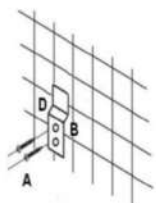


- а. верхний душ
- б. лейка для душа
- с. форсунки
- д. регулирование функций
- е. регулирование температуры

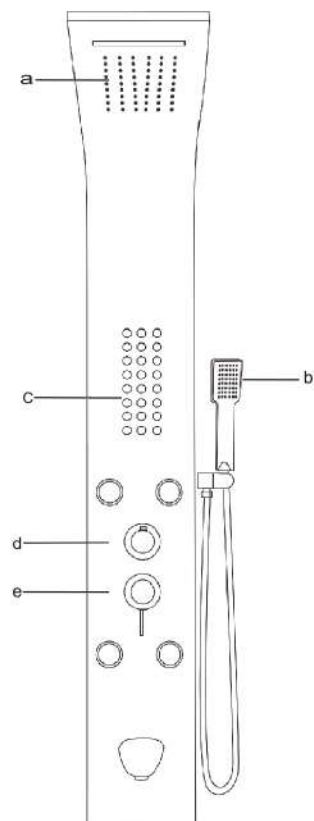

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

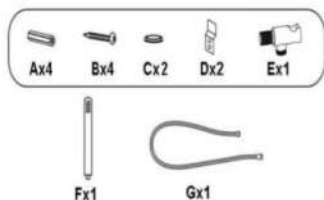


ИНСТРУМЕНТЫ

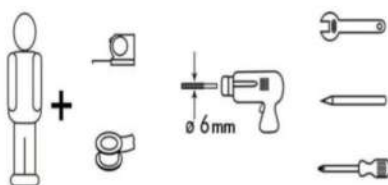

ВНИМАНИЕ !

Перед сборкой тщательно промойте трубы подачи воды, чтобы удалить мусор (позвольте воде работать с открытым краном в течение 3-х минут), иначе частицы грязи могут повлиять на работу душевой панели.


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ VICTORIA VK

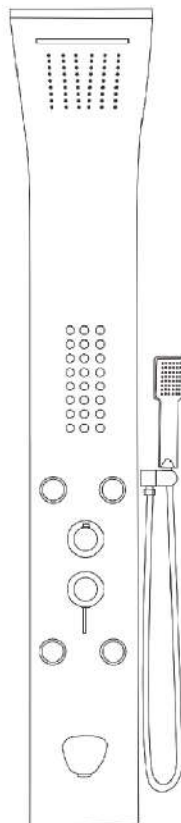


ИНСТРУКЦИЯ!

Перед сверлением любых отверстий для крепления душевой панели убедитесь, что нет никаких скрытых кабелей или трубопроводов внутри стены.



1. Просверлите отверстие в стене

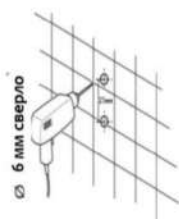

2. Вставьте втулки в отверстие

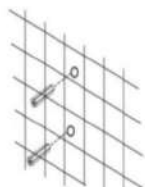

3. Закрепить винт к стене с помощью настенных кронштейнов

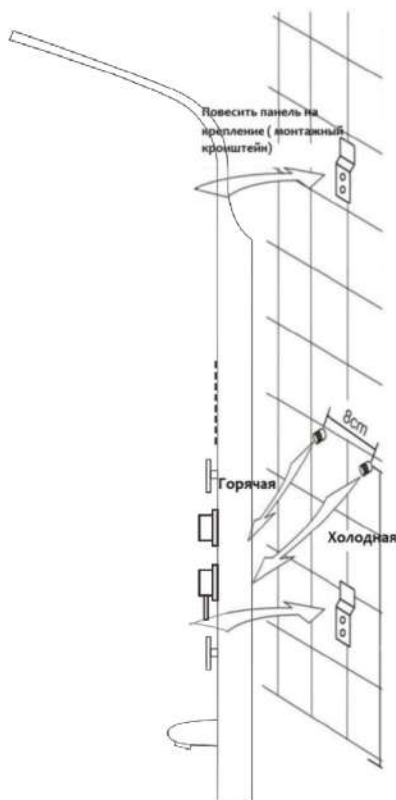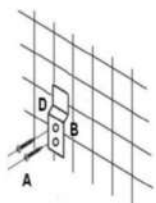

- а. верхний душ
- б. лейка для душа
- с. форсунки
- д. регулирование функций
- е. регулирование температуры

