

Уход и обслуживание

1. Регулярно очищайте поверхность мойки жидким мылом и теплой водой. После мытья тщательно вытирайте ее насухо.
2. Для поддержания внешнего вида мойки регулярно протирайте её поверхность мягкой тканью, совершая движения вдоль направления текстуры материала.
3. Избегайте длительного скопления стоячей воды в мойке, так как это может привести к образованию известкового налета и других минеральных отложений, которые могут испортить внешний вид поверхности.
4. После использования любых чистящих средств тщательно ополаскивайте мойку водой и вытирайте насухо. Для удаления минеральных отложений используйте слабый раствор уксуса и воды, а затем тщательно промывайте мойку чистой водой. Избегайте применения абразивных чистящих средств, жестких щеток или агрессивных химических веществ, которые могут повредить поверхность раковины.

Регулярный уход и своевременное удаление загрязнений помогут сохранить первоначальный вид мойки на долгие годы.

Не рекомендуется:

- использовать стальные мочалки или абразивные губки, так как они могут повредить поверхность мойки и вызвать изменение цвета;
 - допускать длительного контакта бытовых чистящих средств, отбеливателей или других агрессивных веществ с поверхностью мойки, так как это может повредить её покрытие;
 - оставлять в мойке резиновые коврики, губки или чистящие салфетки на длительное время, так как это может привести к повреждению покрытия;
 - использовать чистящие средства для слива, содержащие серную или соляную кислоту, так как они оказывают разрушительное воздействие на материал мойки.
- Обратите внимание, что некоторые средства для очистки жира могут содержать кислоты, которые повреждают поверхность. - использовать внутреннюю часть мойки в качестве поверхности для резки.

Инструкция по монтажу

Общие рекомендации

Внимательно прочитайте инструкцию по установке и обслуживанию, чтобы обеспечить правильный монтаж и использование мойки. Перед началом установки осмотрите мойку на наличие видимых дефектов или повреждений. При обнаружении каких-либо дефектов обратитесь к поставщику или производителю. Убедитесь, что все работы выполняются в соответствии с местными сантехническими и строительными нормами. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом для соблюдения требований.

Данная инструкция предназначена исключительно для установки на столешницы из композитных или искусственных материалов. Для установки на столешницы из натурального камня, мрамора, гранита или брусчатки рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту для выполнения индивидуальной установки.

Для достижения наилучшего результата советуем выполнять индивидуальную подгонку столешницы и установку мойки непосредственно на месте. Допустимые отклонения при вырезе составляют примерно 1/2 дюйма (12,7 мм). Ключевыми факторами для обеспечения идеальной подгонки и безупречного внешнего вида являются точное выравнивание мойки по вырезу в столешнице, аккуратное нанесение и обрезка клеевого герметика.

Для установки моек требуется изготовление шкафов по индивидуальному заказу. Проконсультируйтесь со специалистом для обеспечения правильной совместимости. Наша компания не несет ответственности за повреждения столешницы, креплений мойки, смесителя, возникшие в процессе установки. Гарантия на продукцию аннулируется в случае несоблюдения инструкций по монтажу.


Необходимые инструменты и материалы:

Рулетка	Ножовка/лобзик
Карандаш	Деревянные подпорки
Силиконовый герметик	Трафарет/шаблон
Тряпки	Уплотнитель
Денатурированный спирт	Защита для ушей и глаз


Обязательно используйте соответствующие инструменты и всегда применяйте средства индивидуальной защиты.

Варианты монтажа


Встраиваемый снизу (рекомендуется)

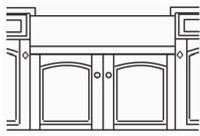

Интегрированный

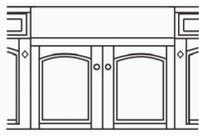


Встраиваемый сверху

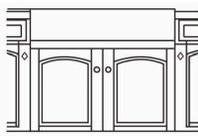

При любом типе монтажа мойки необходимо предусмотреть пространство для установки смесителя. Убедитесь, что за раковиной оставлено достаточно места для:


- Размещения смесителя и фартука (при наличии);
- Свободного диапазона движения излива и ручек управления.

Встраиваемый снизу (с зазором 1/4)

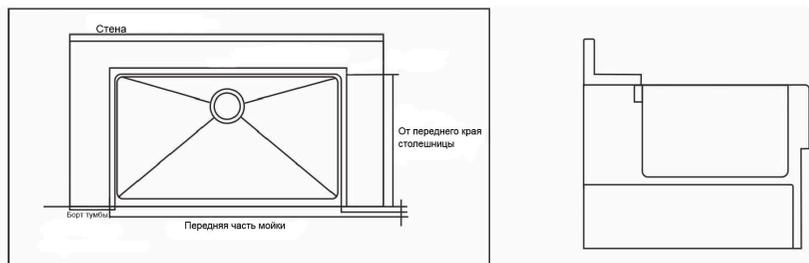


Интегрированный и встраиваемый сверху

При встраиваемом сверху монтаже края мойки могут быть приподняты над поверхностью столешницы.

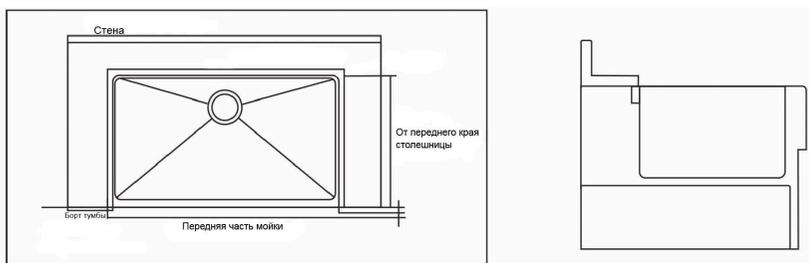

Важно: перед началом установки внимательно осмотрите раковину на наличие повреждений или недостающих компонентов. Если вы обнаружили какие-либо дефекты или отсутствующие элементы, немедленно обратитесь к продавцу для их устранения.

Не приступайте к установке поврежденной раковины, так как это может привести к аннулированию гарантии.

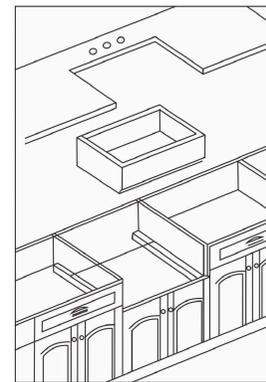

1. Подготовка шкафа под мойку

- Для установки мойки требуются индивидуальные тумбы с вырезом спереди, обеспечивающим глубину установки 25,4 см.
- Установите структурные опоры на внутреннюю раму тумбы. Опоры должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес раковины и дополнительных устройств (например, измельчителя мусора).
- При установке мойки на опоры убедитесь, что верхняя часть мойки равномерно прилегает к нижней части столешницы.
- При необходимости оставьте зазор для подключения линии подачи воды, сливов или измельчителя мусора.

2. Создание шаблона и вырезание отверстия

- В зависимости от выбранного типа монтажа (встраиваемый сверху, снизу, интегрированный) выполните правильный вырез в столешнице:
 - Встраиваемый сверху: рекомендуется сделать выемку 6,35 мм с трех сторон.
 - Интегрированный или встраиваемый сверху: вырежьте отверстие, совпадающее с внешним профилем мойки. Передняя часть мойки должна выступать на 19 мм за передний край столешницы.
- Шаблон не предоставляется из-за индивидуального характера каждой установки. Используйте саму мойку как шаблон.
- После центрирования мойки и учета расположения смесителей и фартуков обведите контур мойки карандашом. Убедитесь, что учтены все необходимые зазоры перед началом резки.

3. Установка мойки

- Установите мойку на шкаф или в вырез в передней части шкафа.
- При необходимости используйте герметик в качестве прокладки между мойкой и шкафом для обеспечения дополнительной фиксации и герметизации.

4. Установка столешницы

- Тщательно очистите нижнюю часть столешницы и верхний фланец мойки с помощью денатурированного спирта. Это обеспечит чистую поверхность для лучшего сцепления.
- Нанесите полоску силиконового клея (не входит в комплект) вокруг верхнего края мойки.
- Аккуратно установите столешницу на мойку.
- Следуйте рекомендациям производителя клея-герметика для достижения наилучших результатов.