



ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Карниз прямой телескопический
для ванной комнаты



Изготовитель: ООО «Кварта»
Ленинградская область, г. Лодейное поле,
Ленинградское шоссе, д. 54 лит. А
www.sunerzha.com

290823

1. Общие указания

1.1. Карниз прямой телескопический изготовлен из пищевой нержавеющей стали – экологичного и долговечного материала, обладающего высокой устойчивостью к коррозии. Телескопическая конструкция позволяет с лёгкостью настроить необходимую длину карниза и установить его в стандартной ванной комнате.

1.2. Конструктивно карниз выпускается в различных типоразмерах:



Карниз прямой телескопический
L 1500 / L 1600 / L 1700 / L 1800

2. Технические характеристики

2.1. Изделие изготовлено из нержавеющей стали марки AISI 304.


2.2. Максимальная нагрузка на карниз – 6 кг.

2.3. Срок службы не ограничен.

3. Комплектация

3.1. Карниз (штанга).....	1 шт.
3.2. Втулка декоративная.....	2 шт.
3.3. Опора перекладки.....	2 шт.
3.4. Болт специальный.....	1 шт.
3.5. Гайка распорная.....	1 шт.
3.6. Дюбель + саморез.....	2 шт.
3.7. Ключ ШГ №2,5.....	1 шт.
3.8. Руководство по эксплуатации.....	1 шт.

Карниз упакован в полиэтиленовый пакет и коробку из гофрокартона.

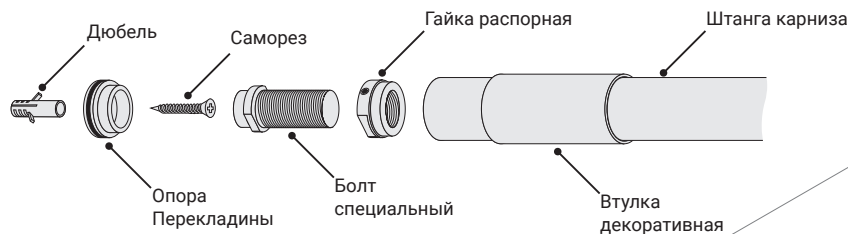

4. Монтаж

4.1. Высота установки карниза может быть любой, в зависимости от размера шторы, личных предпочтений и дизайна интерьера ванной комнаты.

4.2. Карниз монтируется между двух противоположных стен.

4.3. Произведите разметку под крепления карниза (рис 1).

4.4. По полученным меткам просверлите отверстия в стене сверлом ϕ 6 мм и установите опоры перекладки с помощью дюбелей и саморезов из комплекта (рис 2, 3).

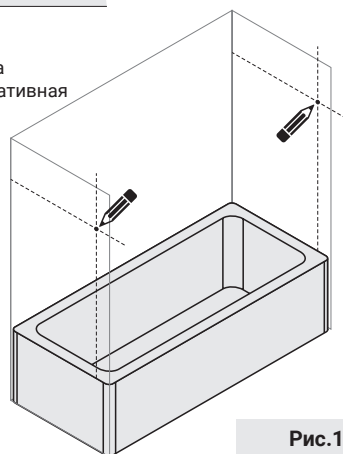


Рис.1

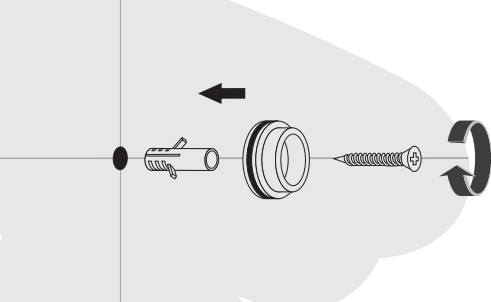


Рис.2

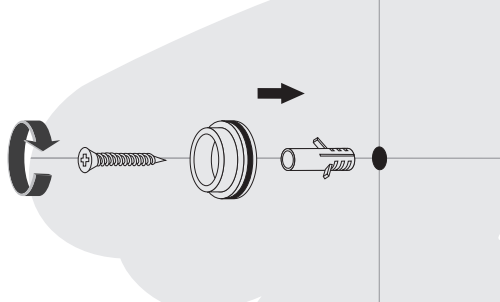


Рис.3



ВНИМАНИЕ! Если штора имеет не разъёмные кольца, прежде чем приступить к установке карниза, оденьте её на штангу.

4.5. С одной стороны установите штангу карниза на опору (рис 4).

4.6. С другой стороны – установлена распорная гайка с вкрученным в неё специальным болтом (рис 5), позволяющим регулировать длину штанги ± 15 мм. Если штанга превышает размер проёма – подрежьте её до необходимой длины.

4.6.1. Используя рожковые ключи №17 и №19 (не входят в комплект), выкрутите специальный болт из распорной гайки до полного упора штанги карниза.

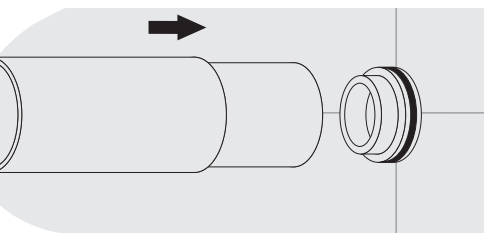


Рис.4

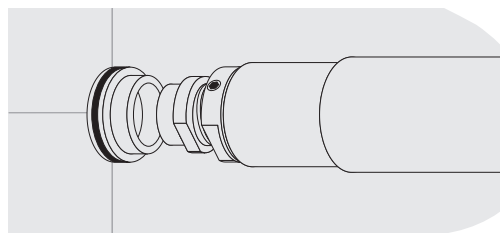


Рис.5

4.7. При помощи шестигранного ключа №2,5 зафиксируйте специальный болт стопорным винтом, установленным в распорной гайке (рис 6).

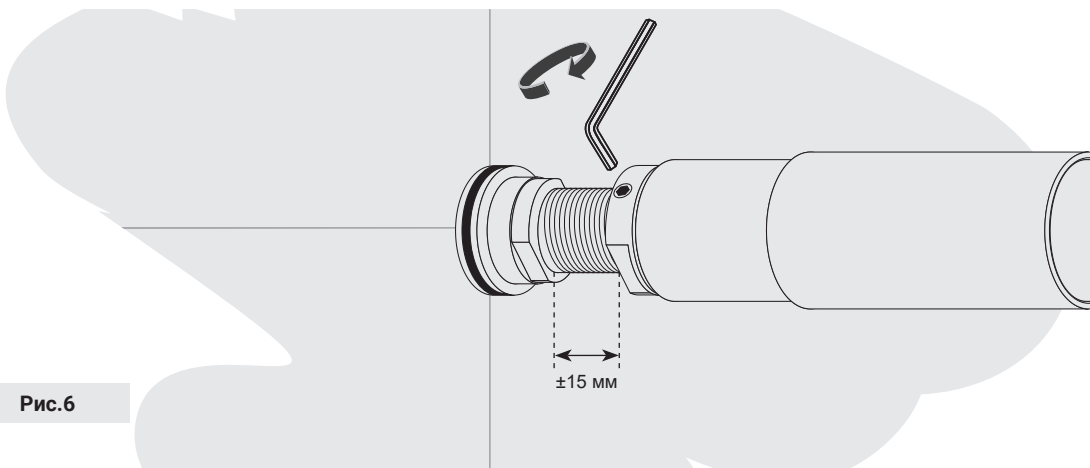


Рис.6

4.8. После завершения монтажа, сместите правую и левую декоративные втулки, плотно прижав их к стене (рис 7, 8).

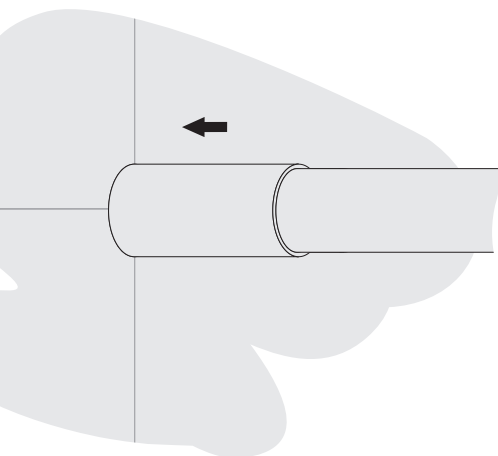


Рис.7

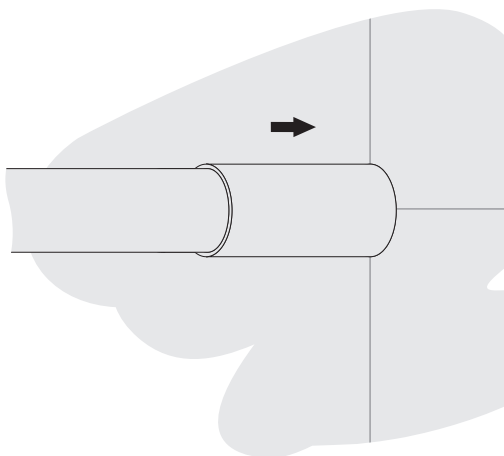


Рис.8

5. Правила эксплуатации

5.1. Особое внимание необходимо уделить уходу за изделием. Требуется исключить использование всех видов абразивных материалов, таких как: **металлические мочалки, губки грубой текстуры, чистящие порошки и другие средства**, способные оставить царапины на поверхности изделия. Особенно следует избегать моющих средств, содержащих следующие вещества: **соляную кислоту, фосфорную кислоту, уксусную кислоту, хлор. Хлорид алюминия**, входящий в состав антиперспирантов, при попадании на поверхность изделия также может вызвать изменение цвета изделия. Для ухода за изделием производитель рекомендует применять мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе на основе средства для мытья посуды.

Штамп ОТК

Дата выпуска: «_____» _____ 20__ г.

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен.
К внешнему виду и комплектации изделия претензий не имею.

Артикул изделия: _____ Дата продажи: «_____» _____ 20__ г.

Покупатель: _____ подпись _____ ФИО

Продавец: _____ подпись _____ ФИО