

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(Наименование изделия)
Дата выпуска _____
Дата продажи _____
Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)
Адрес _____

Установлен дефект _____
Исправил мастер _____
(подпись)

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы, фабрика ответственности не несет.
Наш адрес: РОССИЯ, 156009, Костромская область, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28, morokov@vashden.com
Контактный телефон: 8(4942) 42-14-00, 42-23-51

(линия отреза)

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска
 2. Отметка магазина о продаже
 3. Штамп магазина
 4. « ____ » _____ 20 ____ г.
- Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.
Сертификат _____




ФАБРИКА МЕБЕЛИ

Фабрика Мебели "Ваш День"
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28



Модульная серия корпусной мебели "Аделия" Шкаф для одежды ШО - 01

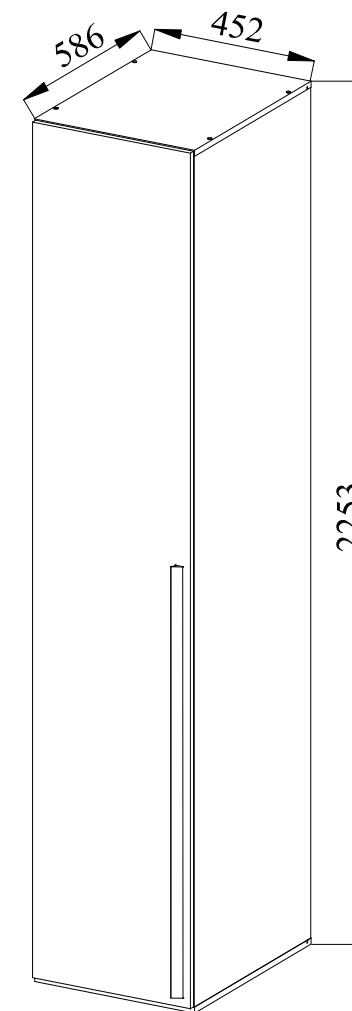

Инструкция по сборке
Материалы: ЛДСП, ЛМДФ, ХДФ крашенное




" АДЕЛИЯ "

Корпусная модульная мебель

Шкаф ШО-01



Производитель: _____
Фактический адрес: 156009, Российская Федерация,
г. Кострома, ул. Юбилейная, 28
Дата изготовления: _____
Гарантийный срок: 24 мес.
Срок службы: 10 лет
ГОСТ 16371-93

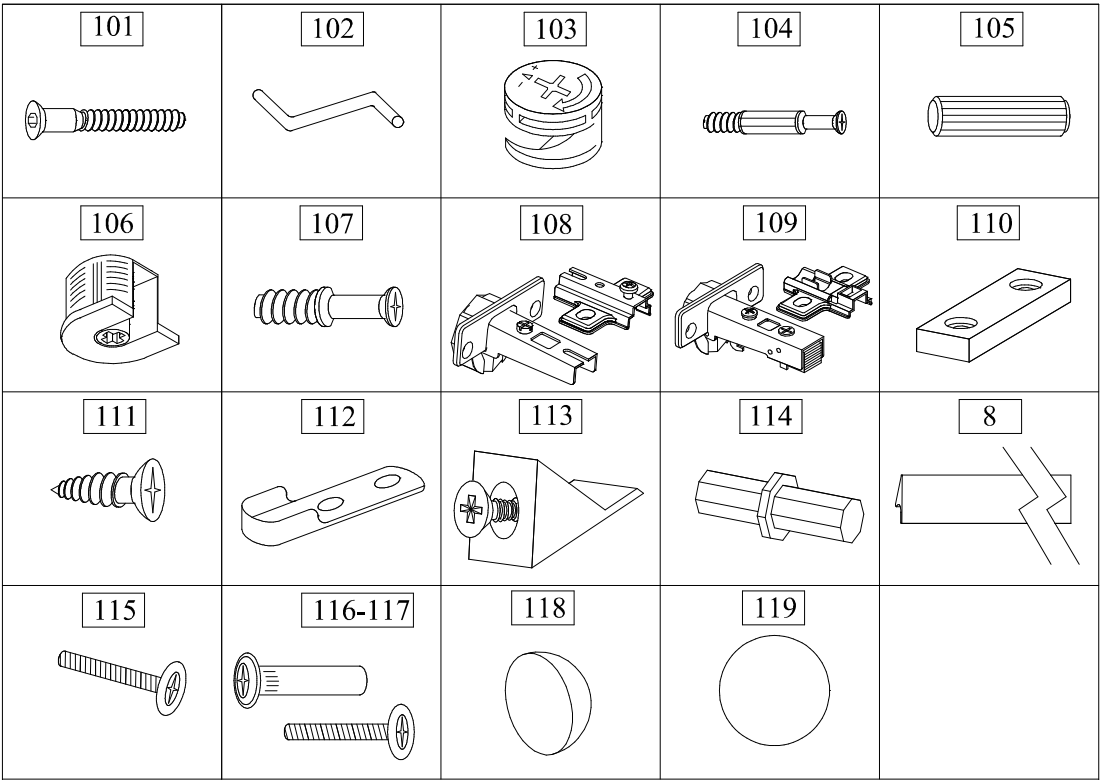

Внимание! В шкафу имеются отверстия для установки полок. Полки приобретаются отдельно.
Внимание покупателя: перед сборкой необходимо проверить целостность деталей в упаковке, а так же соответствие количества деталей и фурнитуры в пакетах согласно ведомости.
Комплектовочная ведомость деталей шкафа

№п/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
1	Стенка боковая	2216x570x16	2	1
2	Стенка задняя	2228x430x3	1	
3	Крышка	451x571x16	2	
4	Полка	418x549x16	1	
5	Стенка жесткости	418x192x16	1	2
6	Штанга овальная	L=411	1	
7	Фурнитура	Пакет	1	3

Ручка комплектуется отдельно от шкафа.
Комплектовочная ведомость.

8	Ручка матрикс	L=1100	1	1
---	---------------	--------	---	---

Полки комплектуются отдельно от шкафа.
Комплектовочная ведомость.

9	Полка	416x540x16	4	1
---	-------	------------	---	---

Фасад комплектуется отдельно от шкафа.
Комплектовочная ведомость.

10	Дверь	2229x446x16	1	1
----	-------	-------------	---	---

Ведомость фурнитуры

№п/п	Наименование фурнитуры	Кол-во
101	Евровинт 6.4x50	8
102	Ключ z-образный шестигранный	1
103	Эксцентрик 16 размер 15x13	4
104	Дюбель DU 232 размер 30x8	4
105	Шкант 8x30	4
106	Эксцентриковая стяжка VB35 ø20	4
107	Дюбель DU321 ø5	4
108	Петля НАКЛАДНАЯ 110, чашка 35мм с ответной планкой Slide-on	2
109	Петля НАКЛАДНАЯ 110, чашка 35мм с ДОВОДЧИКОМ с ответной планкой Clip-on	3
110	Подпятник 2 шурупа Mesan	4
111	Шуруп потайной 4x16	32
112	Штангодержатель овальный	2
113	Уголок пластмассовый с саморезом	4
114	Полкодержатель металл. ø5	16
115	Винт к ручке 4x18	4
116	Стяжка межсекционная ø5	3
117	Винт к стяжке 4x14	3
118	Демпфер самоклеящийся d10 h3	2
119	Заглушка самоклеящаяся d20	4

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевают", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырým и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхность деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхность мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а так же (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем;
2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа;
3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделия мебели;
4. При установке изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C


Порядок предъявления претензии на качество мебели.

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с желательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К сведению покупателя.


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.
При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, желательно приложить гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

15 Досверлить отверстия под ручку. Прикрутить ручку.

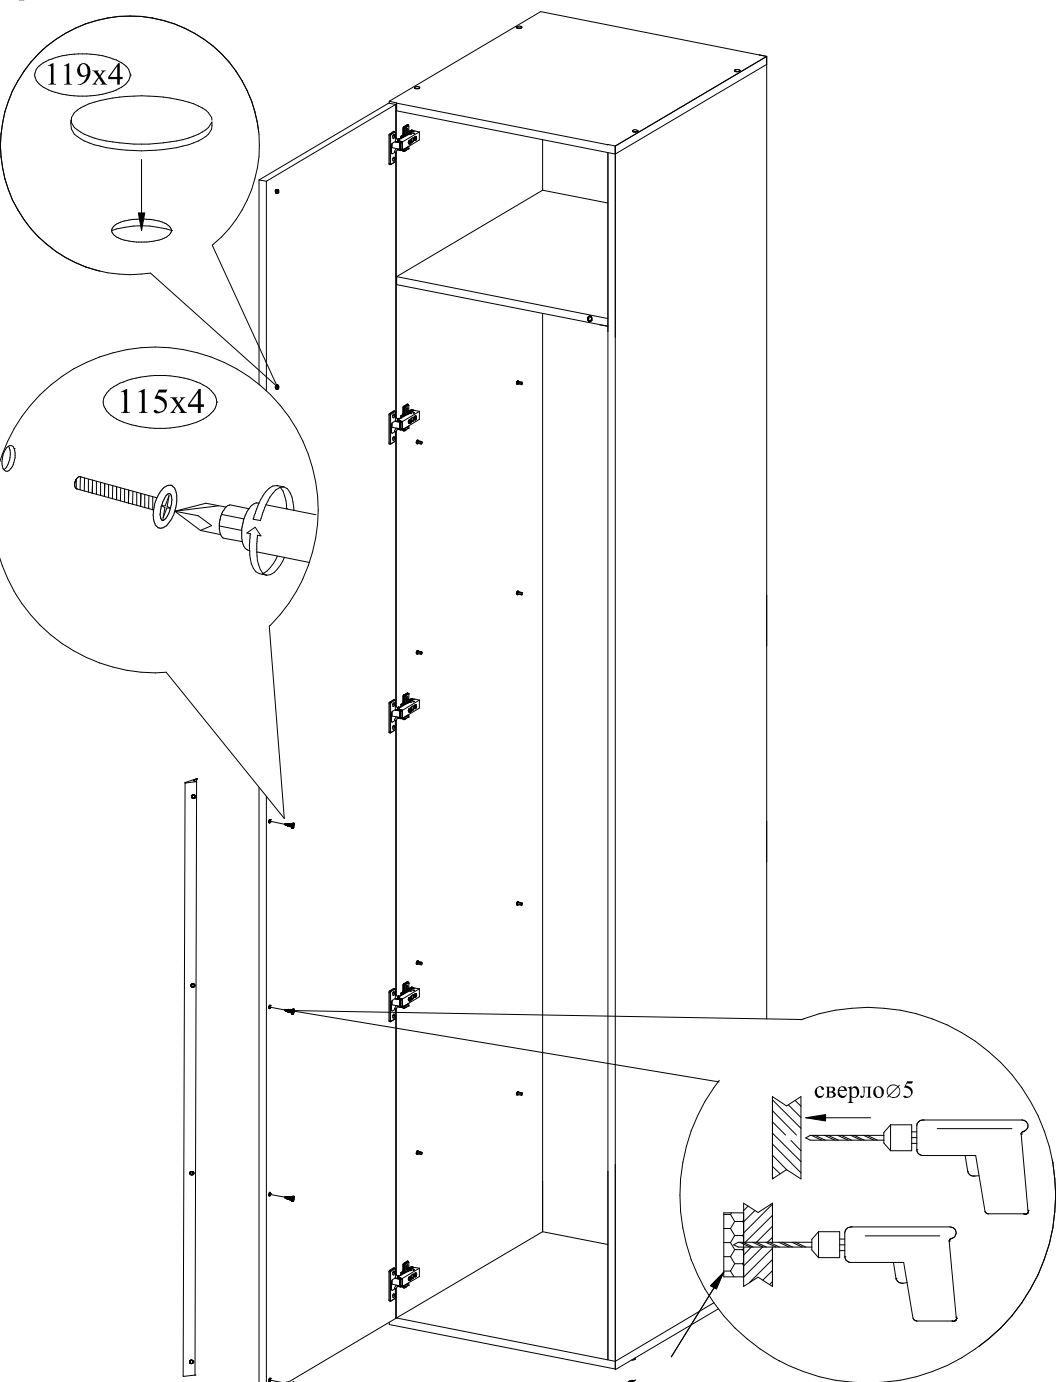

во избежание сколов
на выходе сверла
прижать брусок ДСП

1 Установить фурнитуру на боковые стенки

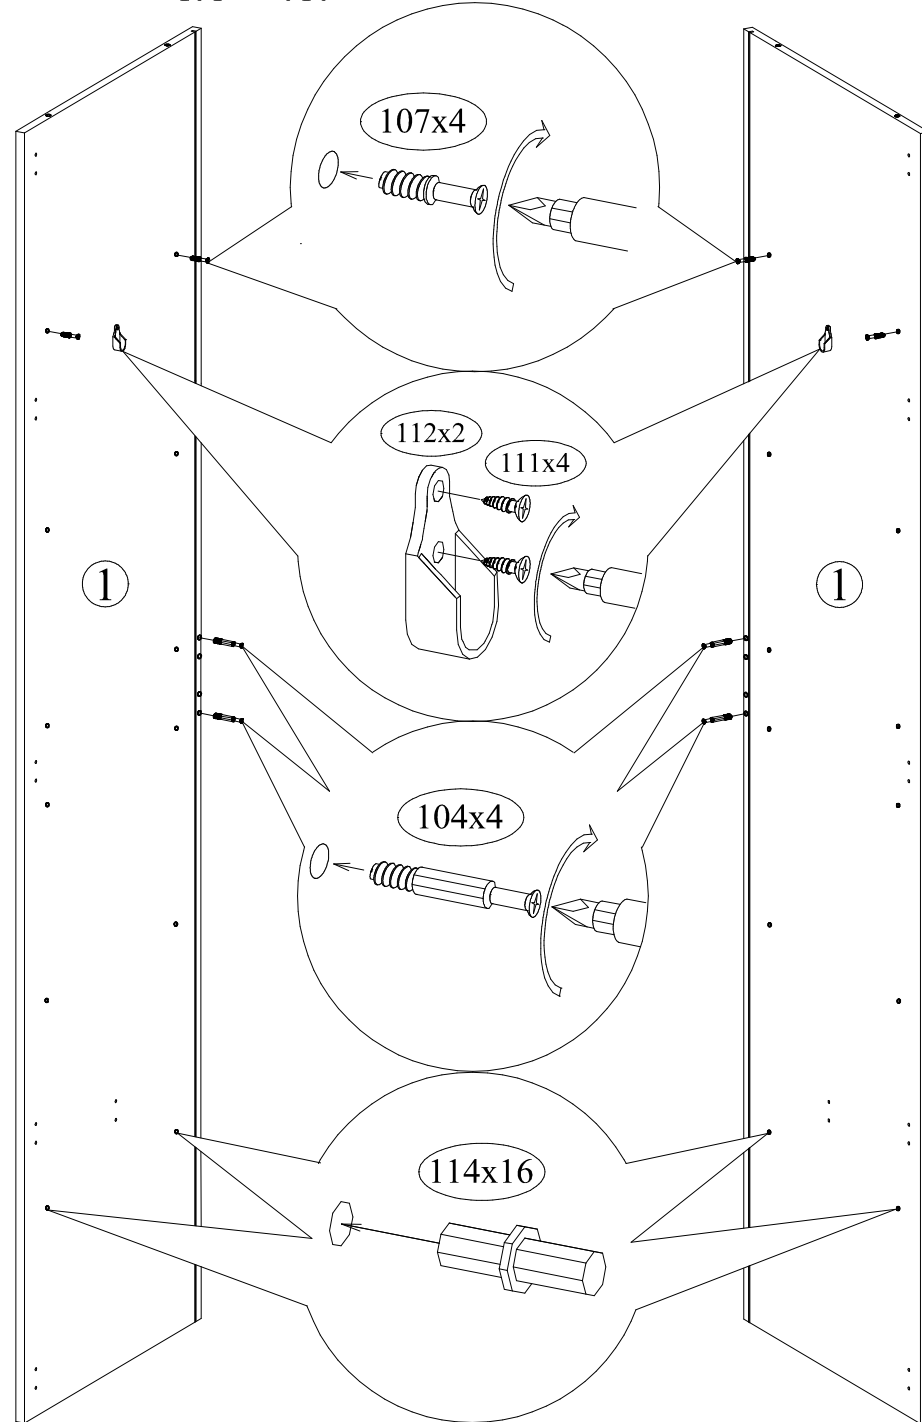

2 К основанию прикрутить подпятники

Рекомендуемое
расположение
подпятника
(вид сверху).

2см

2см

110x4

111x8

3

3 В стенку жесткости вставить шканты, в полку-эксцентриковую стяжку


105x4

5

106x4

4

14 Прикрутить двери. Дверь можно прикрутить к левой или правой стенке боковой.

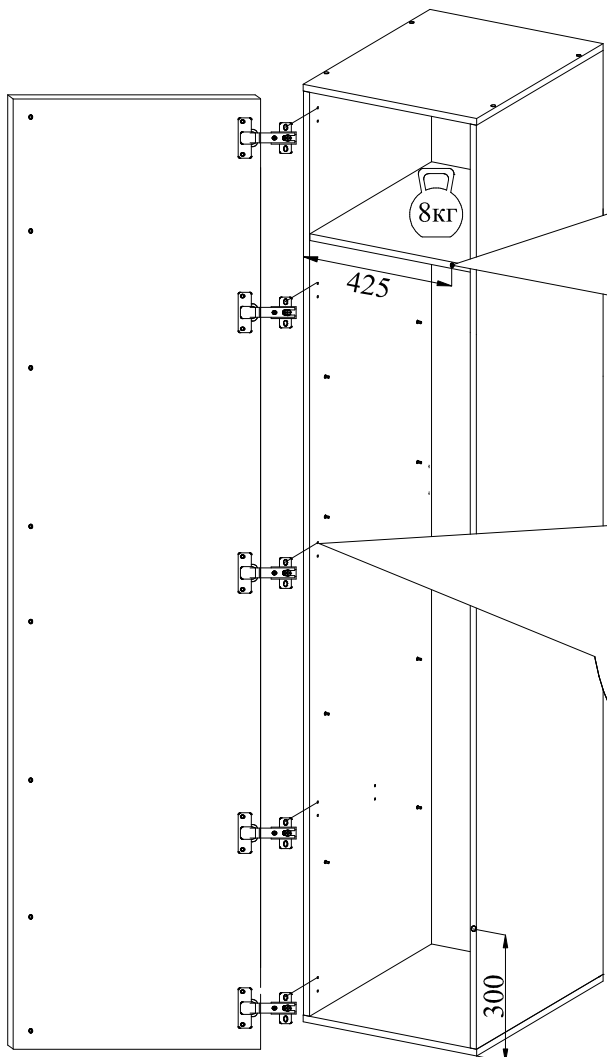

118x2

Приклеить демпферы


вкрутить
в наконечник

111x10

наконечник нет
вкрутить по месту

доп. наконечник
для универсальности

Регулировка дверей

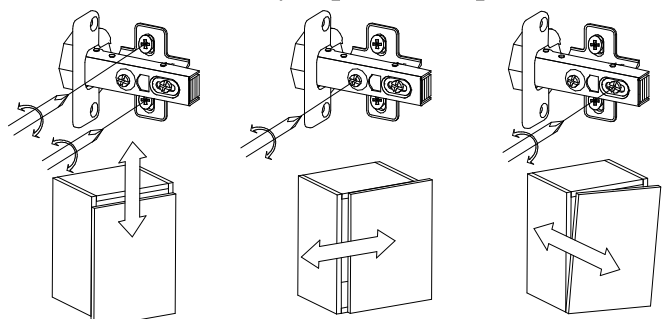


Регулировка по высоте


Регулировка по ширине

Регулировка по глубине


13 Прикрутить петли к двери

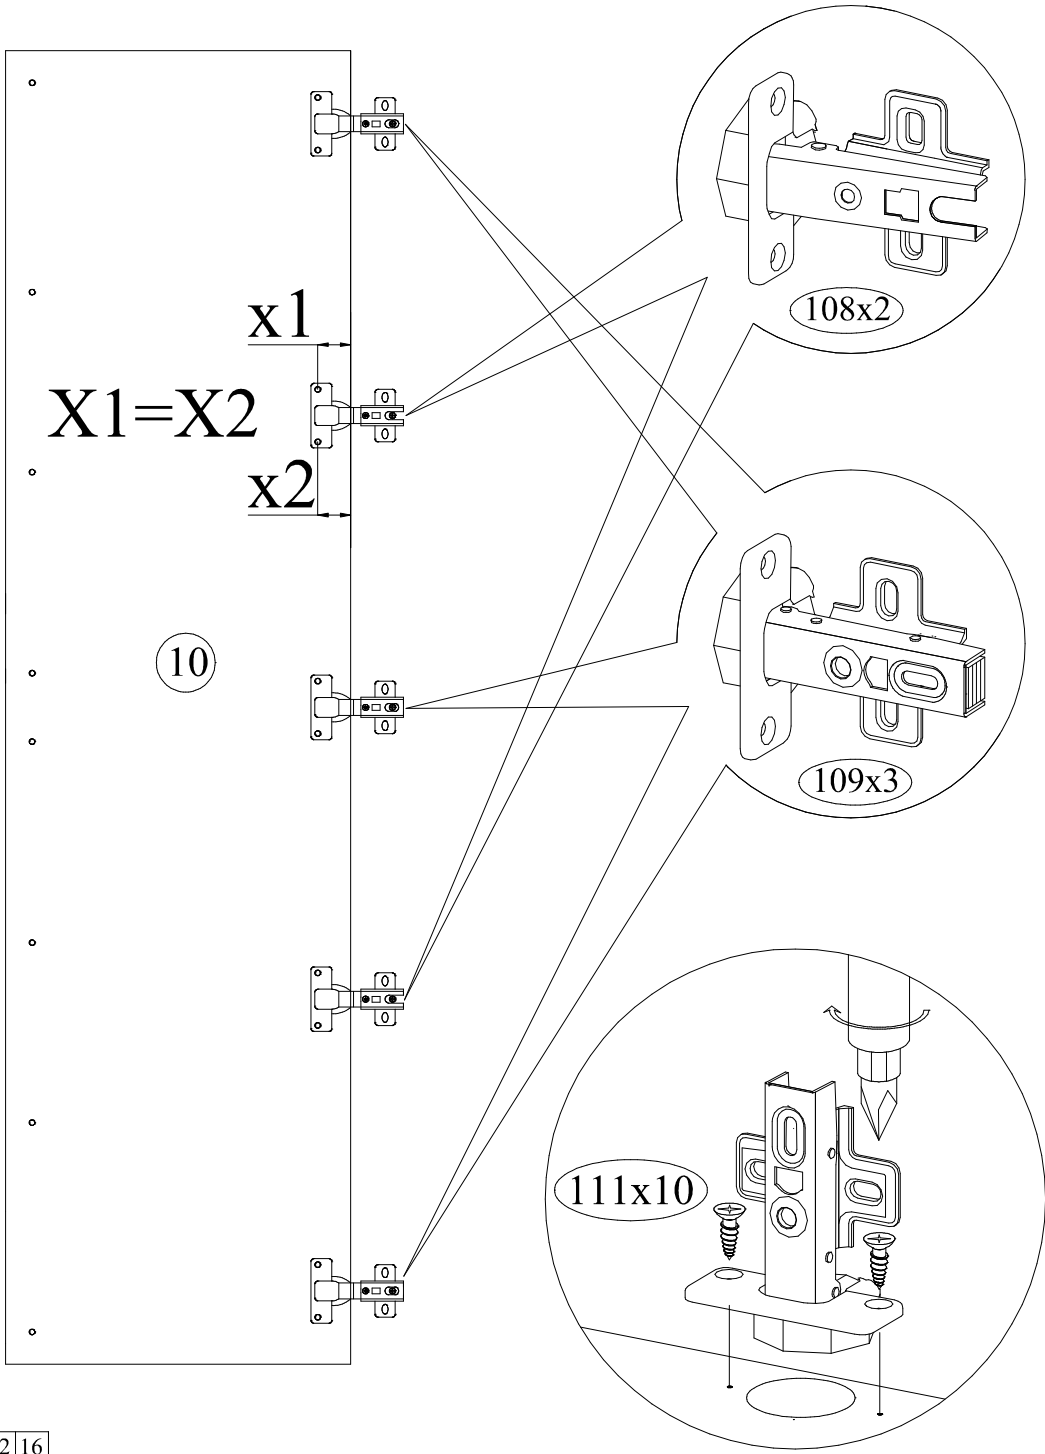


4 К стенке боковой прикрутить стенку жесткости и основание

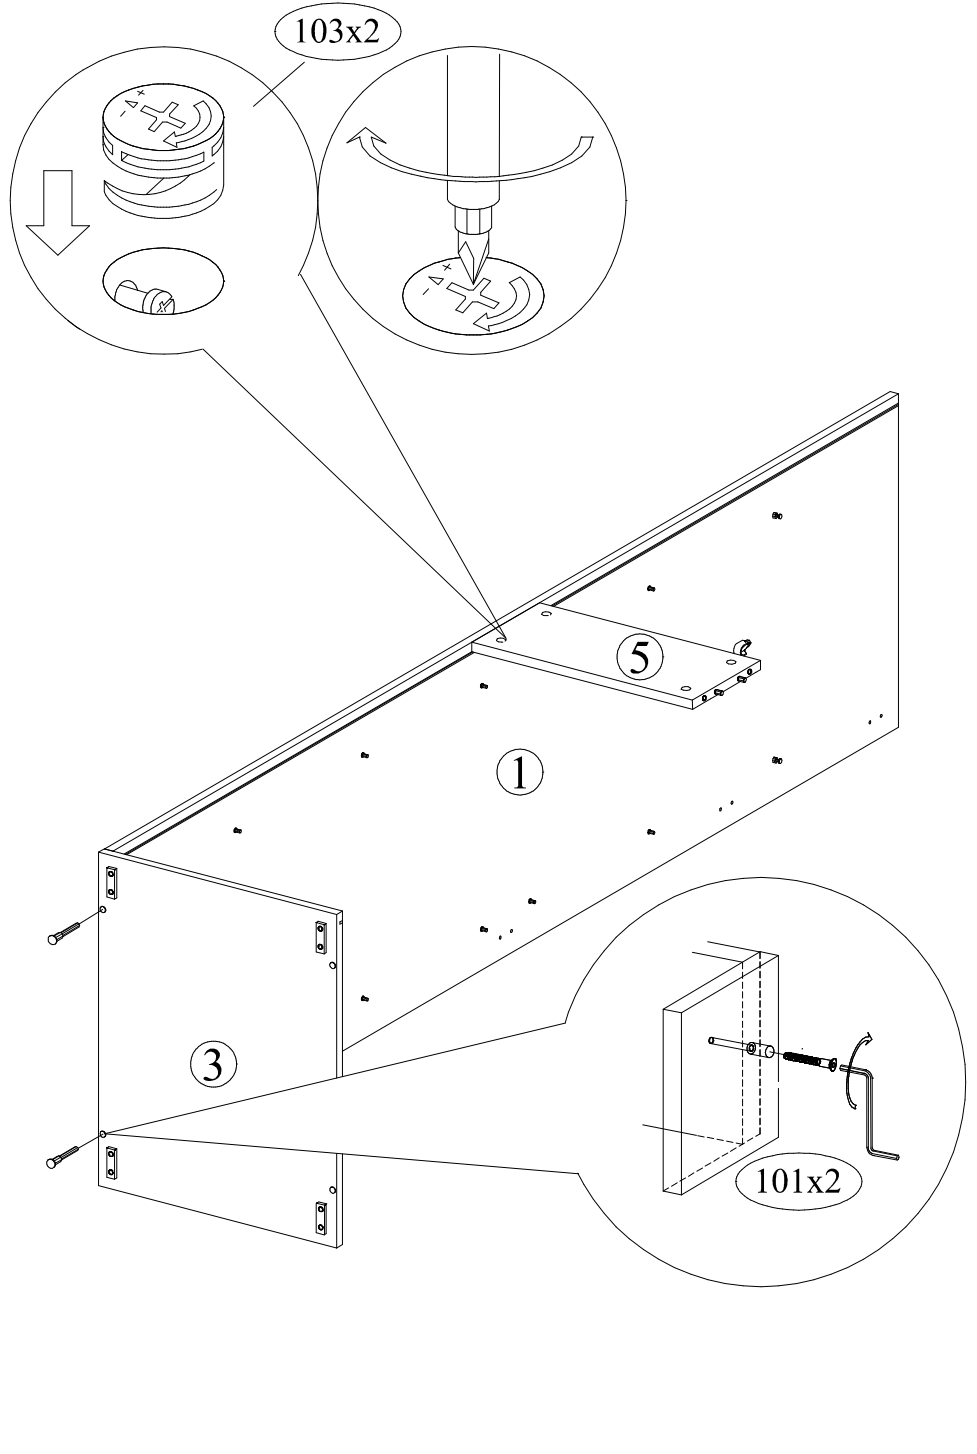


5 Прикрутить стенку боковую

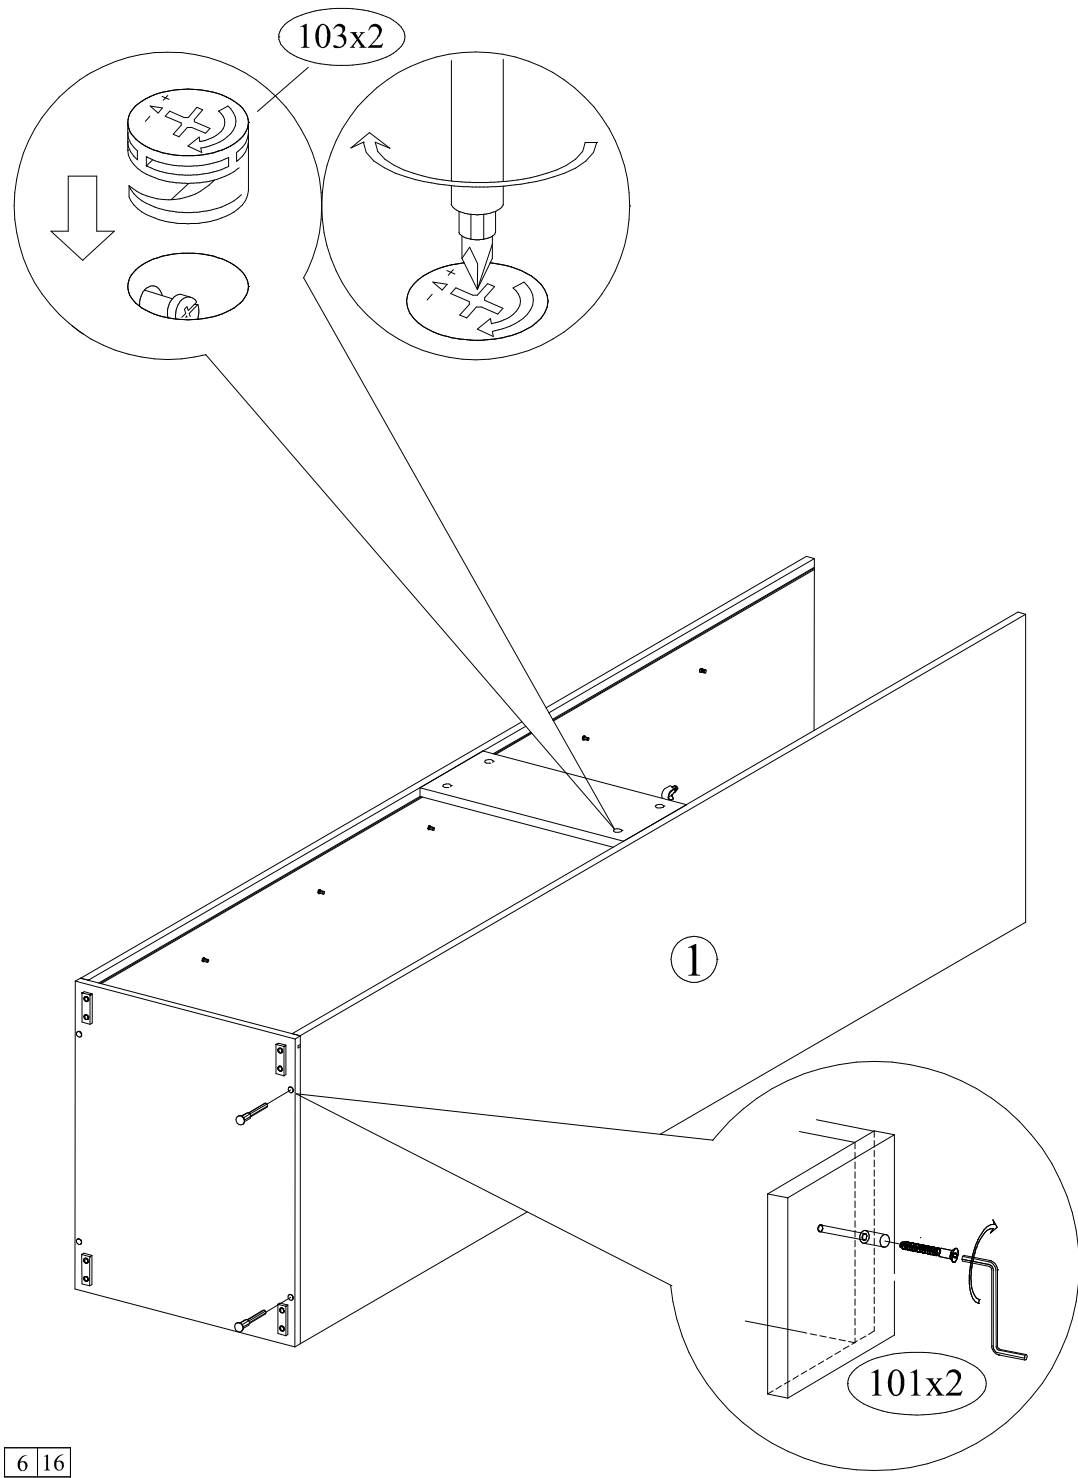

11 Собрать петли

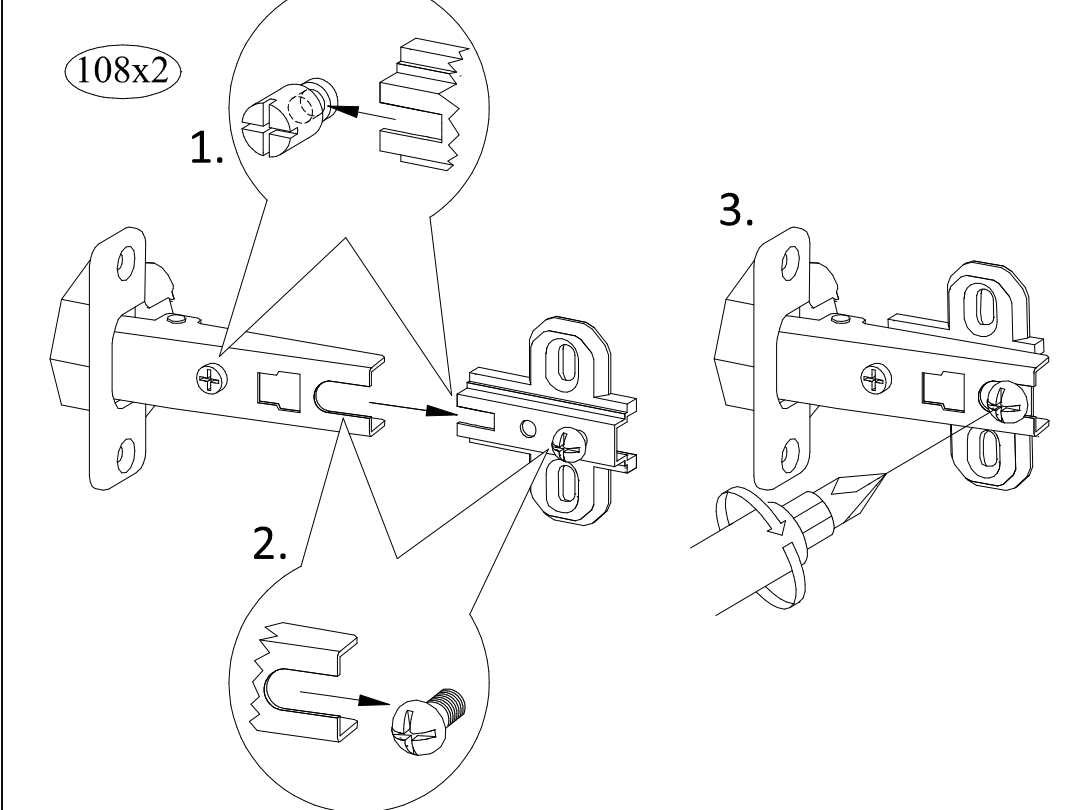

12 Собрать петли

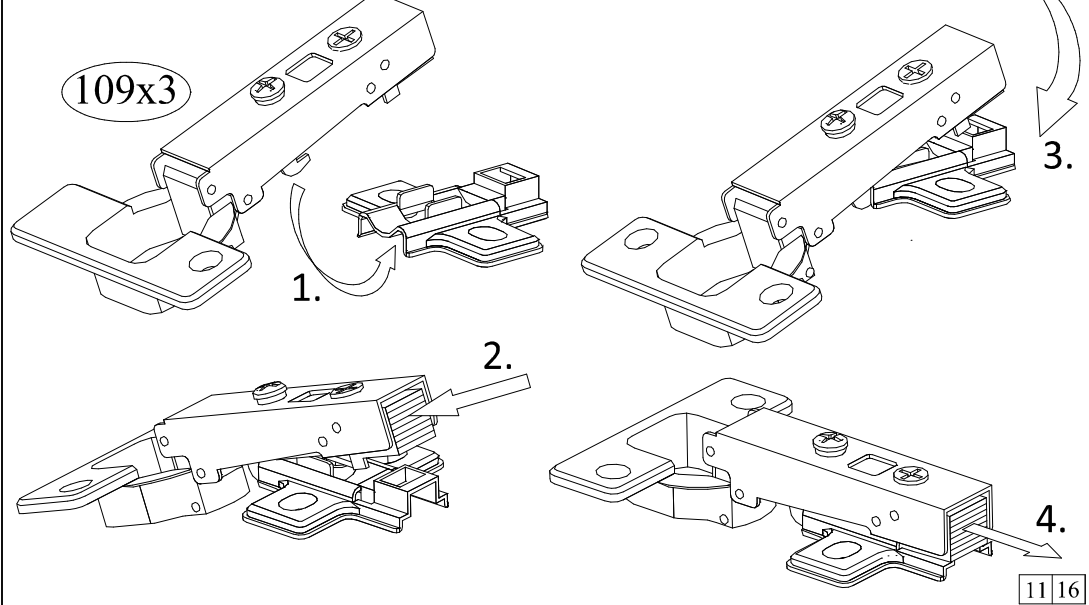

10 Вывернуть шкафы. Просверлить отверстия. Соединить межсекционными стяжками.

Рекомендуемое положение
отверстий под стяжки

1. во избежание сколов на выходе сверла прижать брусок ДСП


сверло $\varnothing 5$

2. 116x3 117x3


6 Установить полки

1. 2.

7 Вставить стенку заднюю

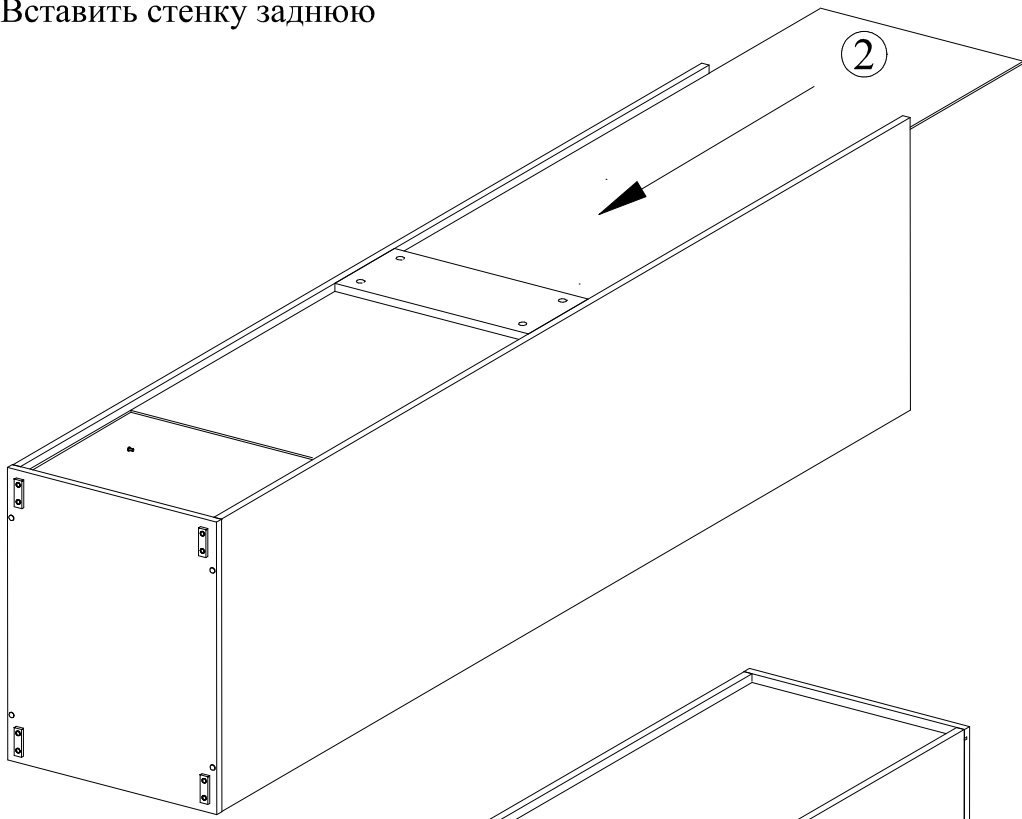

8 Прикрутить крышку

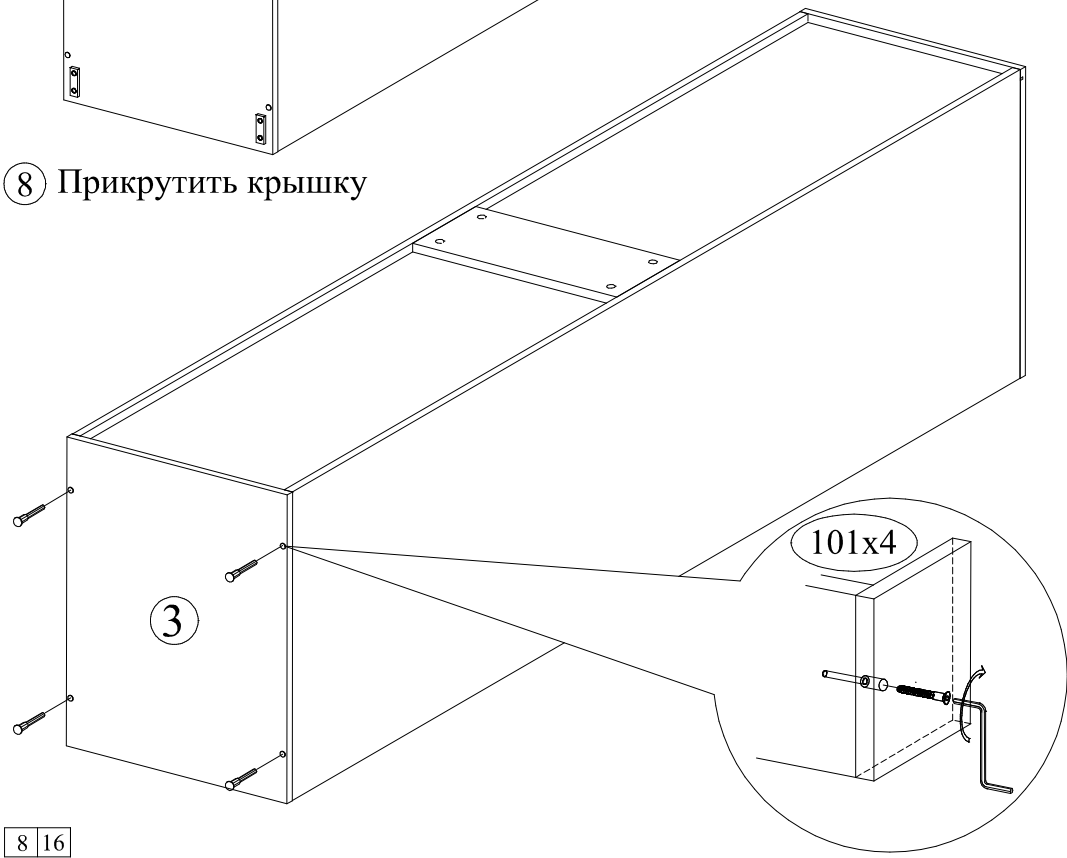

9 Выровнять диагонали. Закрепить стенку заднюю.

