

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Техническое обслуживание

#### **Функциональная проверка**

Перед установкой убедитесь в отсутствии утечек в соединениях и исправности работы смесителя. Перед подключением промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.

#### **Обслуживание**

Регулярно проверяйте и очищайте все элементы конструкции. При необходимости заменяйте изношенные детали. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.

#### **Очистка**


Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань.

Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:


- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


## Смеситель для раковины Uno / биде Uno 461/462/466

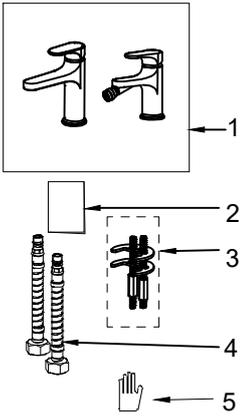


№	Наименование	Кол-во
1	Смеситель	1
2	Инструкция по установке	1
3	Крепежный комплект	1
4	Гибкие шланги (ГВС/ХВС)	1
5	Перчатки	1

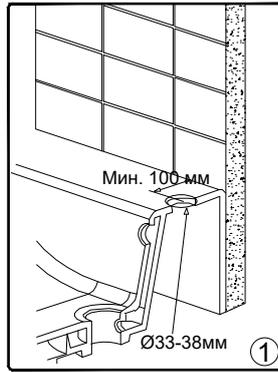


1. Сделайте отверстие в столешнице диаметром 33–38 мм.

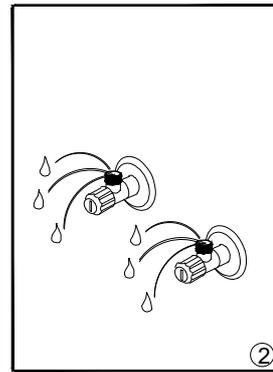


2. Промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

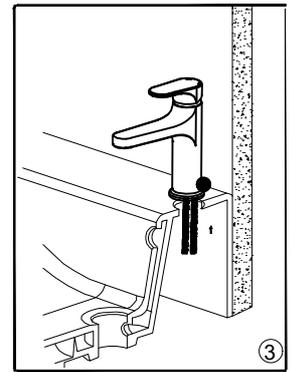


3. Проденьте крепежные элементы (поз. 3) в указанном направлении через гибкие шланги (поз. 4), затем протяните через отверстие в столешнице снизу вверх.

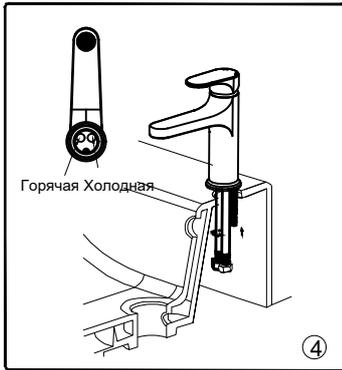

4. Прикрепите шланги (поз. 4) к смесителю.

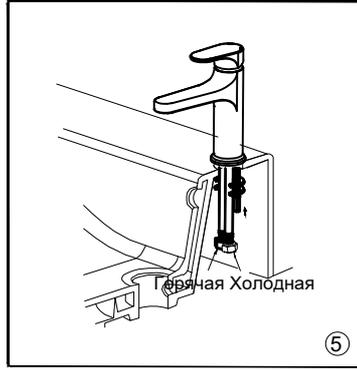


5. Закрепите фиксирующую гайку с помощью отвертки.

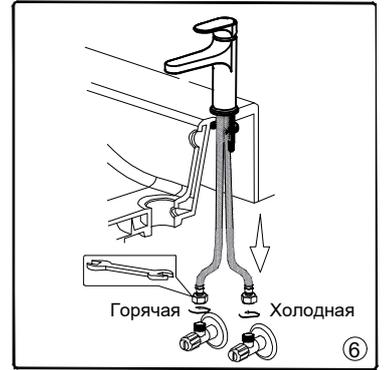


6. Подключите свободные концы шлангов (поз. 4) к угловым вентилям, затянув их гаечным ключом.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


## Смеситель для раковины Spectre 452

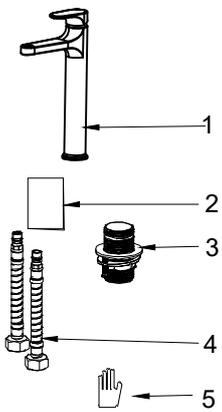


№	Наименование	Кол-во
1	Смеситель	1
2	Инструкция по установке	1
3	Крепежный комплект	1
4	Гибкие шланги (ГВС/ХВС)	1
5	Перчатки	1

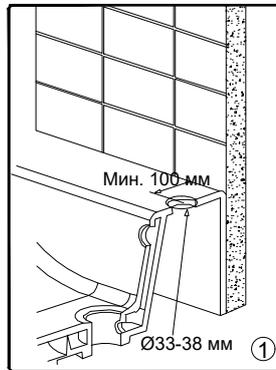


1. Сделайте отверстие в столешнице диаметром 33–38 мм.

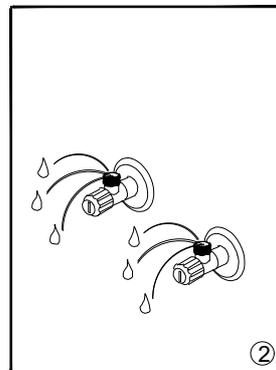


2. Промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

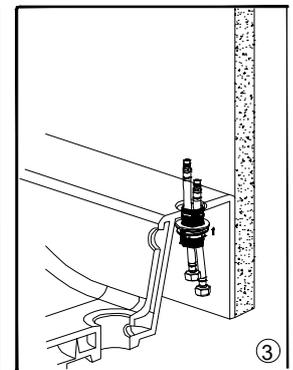


3. Проденьте крепежные элементы (поз. 3) в указанном направлении через гибкие шланги (поз. 4), затем протяните через отверстие в столешнице снизу вверх.

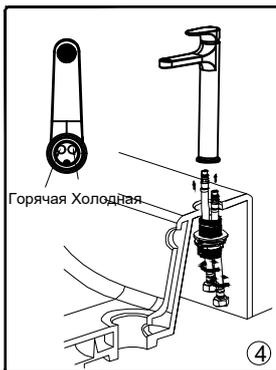


4. Прикрепите шланги (поз. 4) к смесителю.

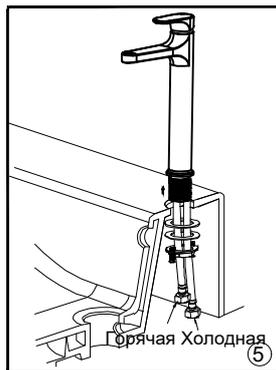

5. Вкрутите резьбовую втулку (из крепежного комплекта, поз. 3) в корпус смесителя и затяните.

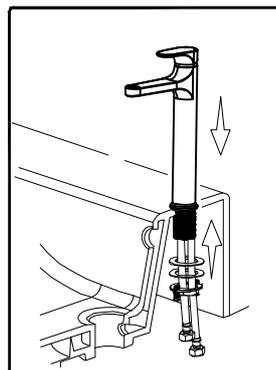


6. Закрепите фиксирующую гайку с помощью отвертки.

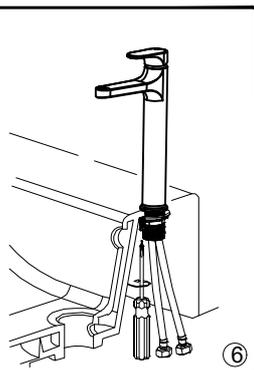


7. Подключите свободные концы шлангов (поз. 4) к угловым вентилям, затянув их гаечным ключом.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


## Смеситель для ванны Spectre 453

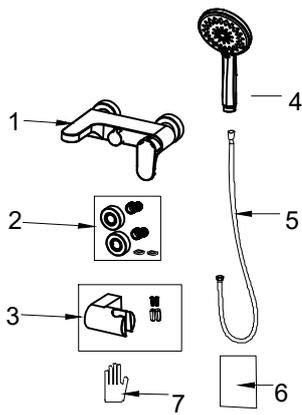


№	Наименование	Кол-во
1	Смеситель	1
2	Настенные эксцентрики с отражателями	2
3	Держатель	1
4	Лейка	1
5	Шланг для душа	1
6	Инструкция по установке	1
7	Перчатки	1

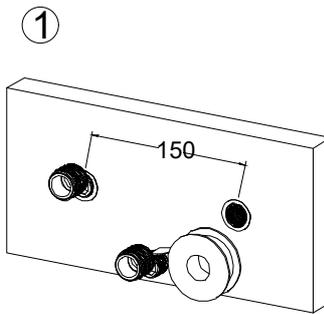

1. Обмотайте лентой резьбовые соединения эксцентриков (поз. 2) и вверните их в водопроводные выходы на стене. Затем затяните гаечным ключом. После этого промойте систему в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

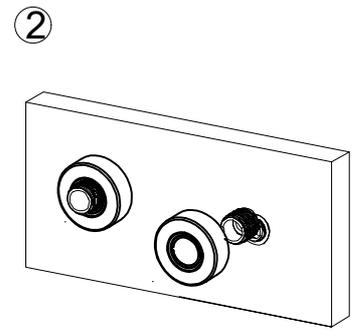


2. Прикрутите настенные отражатели (поз. 2) на эксцентрики (поз. 2).

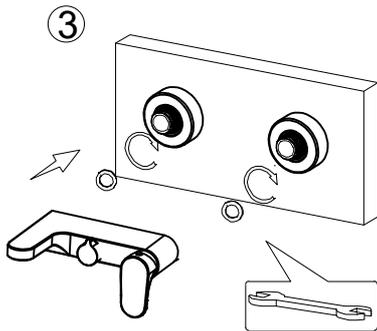

3. Установите резиновые уплотнители на гайки смесителя (поз. 1) и закрепите смеситель на эксцентриках (поз. 2) с помощью гаечного ключа.




4. Закрепите держатель душа (поз. 3) на стене с помощью крепежных элементов, зафиксировав его отверткой.

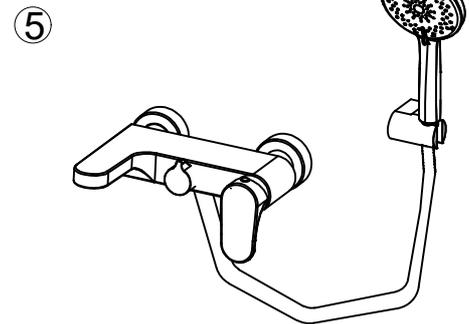


5. Подключите шланг для душа (поз. 5). Для этого один конец шланга соедините со смесителем (поз. 1), а второй – с лейкой (поз. 4).

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


## Смеситель для душа встраиваемый Spectre 454 (два режима)

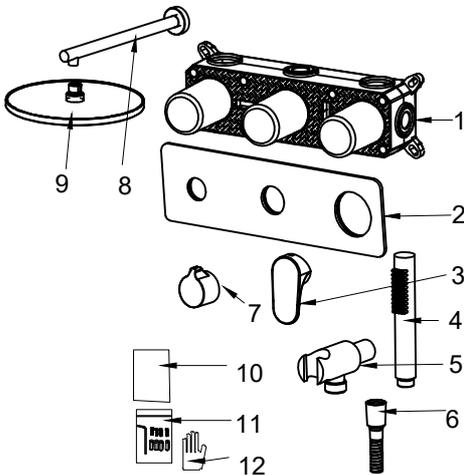


№	Наименование	Кол-во
1	Декоративная панель	1
2	Встраиваемый корпус	1
3	Ручка управления	1
4	Лейка	1
5	Держатель для душа	1
6	Шланг для душа	1
7	Ручка переключения режимов	1
8	Труба верхнего душа	1
9	Верхний душ	1
10	Инструкция по установке	1
11	Крепежный комплект	1
12	Перчатки	1

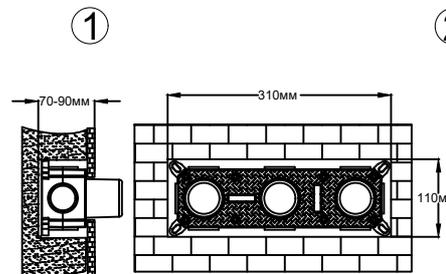


1. Выполните монтажное отверстие глубиной 70–90 мм и размером 310×110 мм. Очистите его от строительной пыли и грязи.

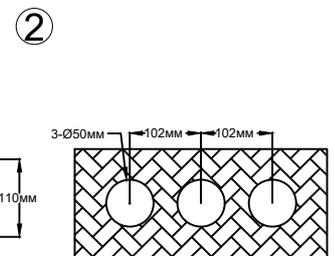


2. Выполните разметку отверстий в керамической облицовке в соответствии с размерами встраиваемого корпуса. Убедитесь, что отверстия в плитке совпадают с точками подключения.

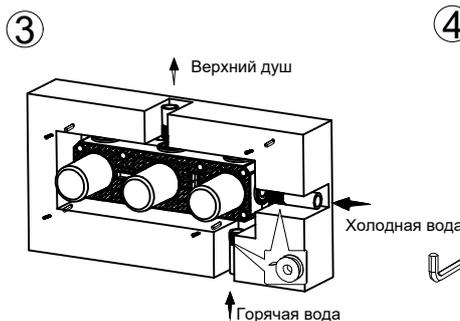

3. Установите встраиваемый корпус (поз. 2) в монтажное отверстие и закрепите его с помощью винтов. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.

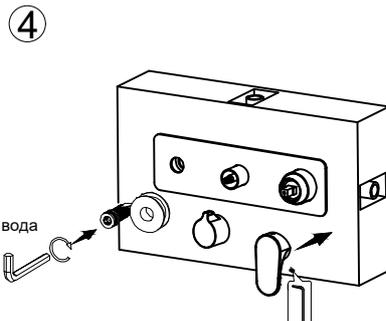


4. Снимите защитный кожух. Установите декоративную панель (поз. 1) на корпус (поз. 2). Закрепите ручку управления (поз. 3) и ручку переключения режимов (поз. 7) с помощью деталей из крепежного комплекта (поз. 11).

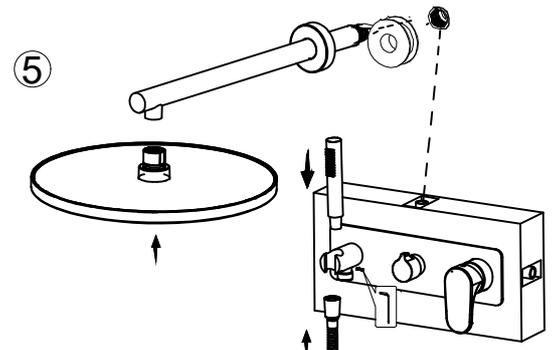


5. Прикрепите держатель (поз. 5). Подключите один конец шланга (поз. 6) к держателю (поз. 5), другой — к лейке (поз. 4). Закрепите трубу (поз. 8) на стене. Прикрутите верхний душ (поз. 9) к трубе (поз. 8).

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

## Смеситель для душа встраиваемый Spectre 454-2 (три режима)

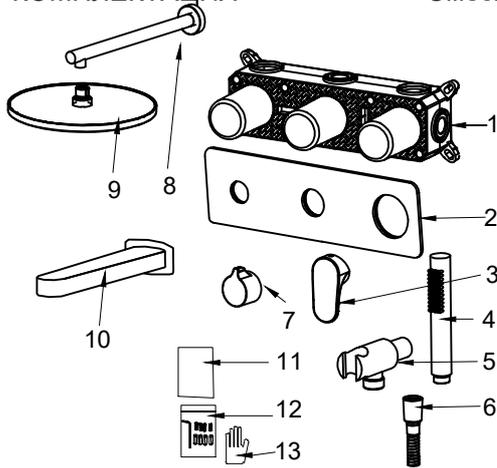


№	Наименование	Кол-во
1	Декоративная панель	1
2	Встраиваемый корпус	1
3	Ручка управления	1
4	Лейка	1
5	Держатель для душа	1
6	Шланг для душа	1
7	Ручка переключения режимов	1
8	Труба верхнего душа	1
9	Верхний душ	1
10	Излив	1
11	Инструкция по установке	1
12	Крепежный комплект	1
13	Перчатки	1

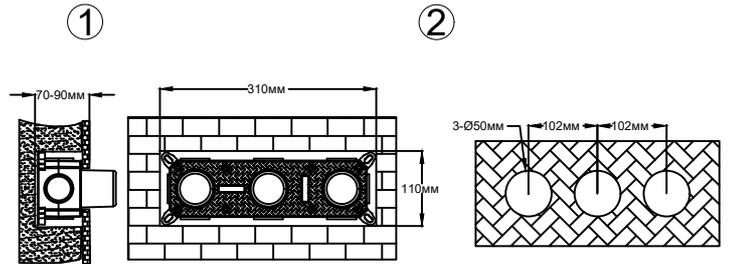


1. Выполните монтажное отверстие глубиной 70–90 мм и размером 310×110 мм. Очистите его от строительной пыли и грязи.


2. Выполните разметку отверстий в керамической облицовке в соответствии с размерами встраиваемого корпуса. Убедитесь, что отверстия в плитке совпадают с точками подключения.

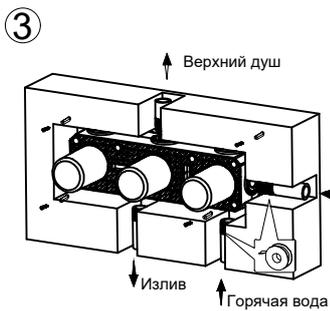

3. Установите встраиваемый корпус (поз. 2) в монтажное отверстие и закрепите его с помощью винтов. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.

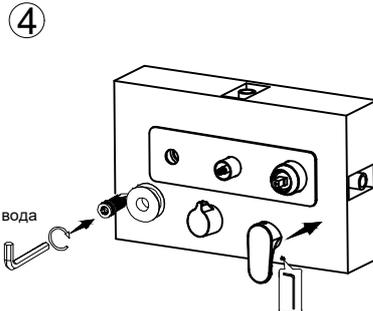


4. Снимите защитный кожух. Установите декоративную панель (поз. 1) на корпус (поз. 2). Закрепите ручку управления (поз. 3) и ручку переключения режимов (поз. 7) с помощью деталей из крепежного комплекта (поз. 11).

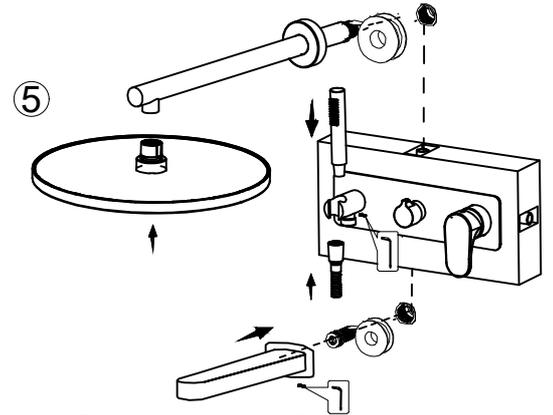


5. Прикрепите держатель (поз. 5). Подключите один конец шланга (поз. 6) к держателю (поз. 5), другой — к лейке (поз. 4). Закрепите трубу (поз. 8) на стене. Прикрутите верхний душ (поз. 9) к трубе (поз. 8). Затем прикрепите излив (поз. 10) к стене с помощью соединения.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

## Встраиваемый смеситель для раковины Spectre 455

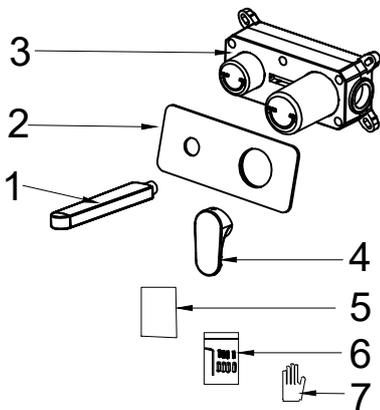


№	Наименование	Кол-во
1	Излив	1
2	Декоративная панель	1
3	Встраиваемый корпус	1
4	Ручка управления	1
5	Инструкция по установке	1
6	Крепежный комплект	1
7	Перчатки	1

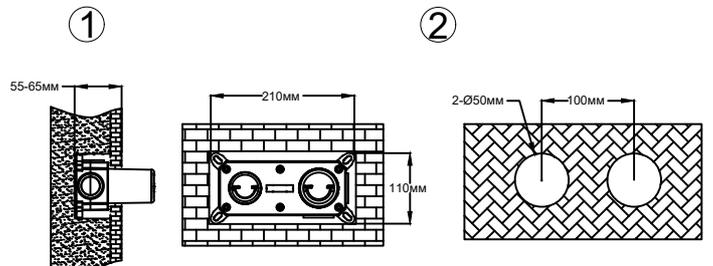


1. Выполните монтажное отверстие глубиной 55–65 мм и размером 210×110 мм. Очистите его от строительной пыли и грязи.


2. Выполните разметку отверстий в керамической облицовке в соответствии с размерами встраиваемого корпуса. Убедитесь, что отверстия в плитке совпадают с точками подключения.

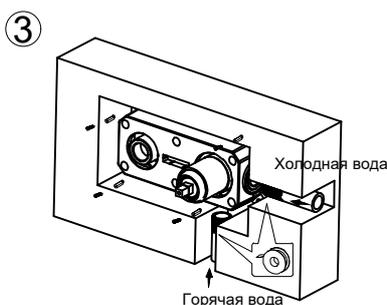

3. Установите встраиваемый корпус (поз. 2) в монтажное отверстие и закрепите его с помощью винтов. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.

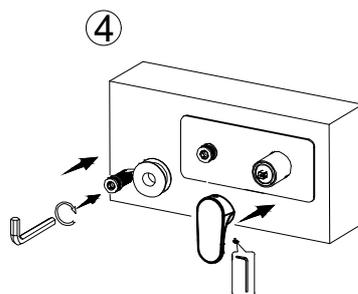


4. Закрепите декоративную панель (поз. 2) на корпусе (поз. 3). Снимите соединительный элемент с излива (поз. 1) и обмотайте его лентой. Подсоедините излив (поз. 1) к корпусу (поз. 3) и затяните ключом. Установите ручку управления (поз. 4) и закрепите с помощью крепежного комплекта (поз. 6).

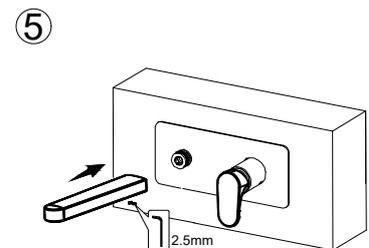

5. Прикрепите излив (поз. 1) к корпусу смесителя (поз. 3) и затяните.


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

## Встраиваемый гигиенический душ Spectre 457

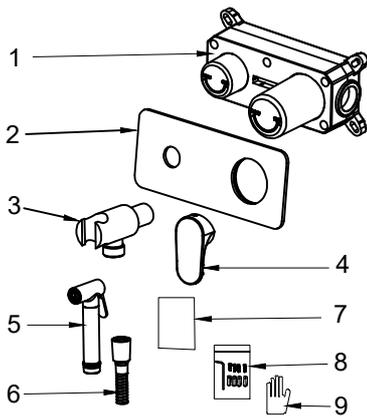


№	Наименование	Кол-во
1	Встраиваемый корпус	1
2	Декоративная панель	1
3	Держатель	1
4	Ручка управления	1
5	Лейка	1
6	Гибкий шланг	1
7	Инструкция по установке	1
8	Крепежный комплект	1
9	Перчатки	1

①

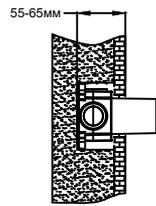


1. Выполните монтажное отверстие глубиной 55–65 мм и размером 210×110 мм. Очистите его от строительной пыли и грязи.

②

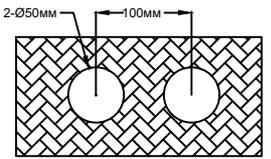


2. Выполните разметку отверстий в керамической облицовке в соответствии с размерами встраиваемого корпуса. Убедитесь, что отверстия в плитке совпадают с точками подключения.

③

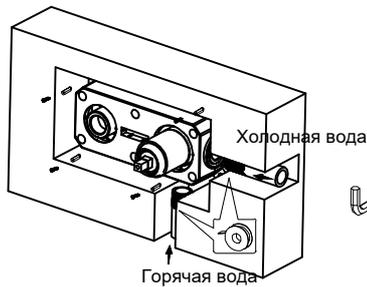


3. Установите встраиваемый корпус (поз. 1) в монтажное отверстие и закрепите его с помощью винтов. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.

④

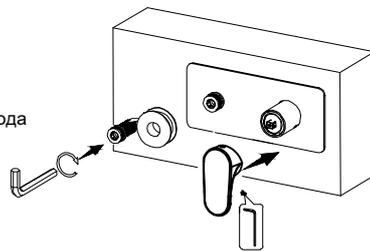


4. Закрепите декоративную панель (поз. 2) на корпусе (поз. 1). Снимите соединительный элемент с держателя (поз. 3) и обмотайте его лентой. Подсоедините держатель (поз. 3) к корпусу (поз. 1) и затяните ключом. Установите ручку управления (поз. 4) и закрепите с помощью деталей из крепежного комплекта (поз. 8).

⑤

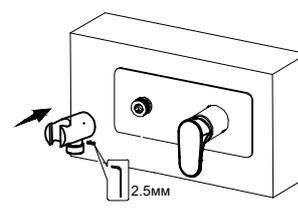

5. Закрепите держатель (поз. 5) на корпусе смесителя (поз. 1) и затяните.


⑥

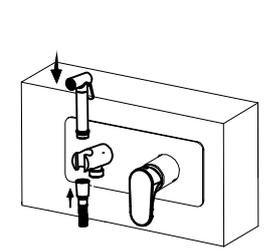

6. Присоедините один конец гибкого шланга (поз. 6) к держателю (поз. 5), а второй конец подключите к лейке (поз. 5).


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

## Душевая стойка со смесителем Spectre 458

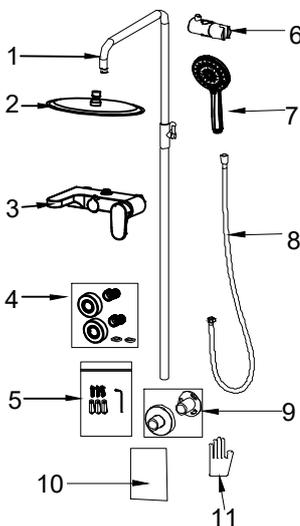


№	Наименование	Кол-во
1	Душевая стойка	1
2	Верхний (тропический) душ	1
3	Смеситель	1
4	Настенные эксцентрики с отражателями	2
5	Крепежный комплект	1
6	Держатель	1
7	Лейка	1
8	Шланг для душа	1
9	Крепление для душевой стойки	1
10	Инструкция по установке	1
11	Перчатки	1

①

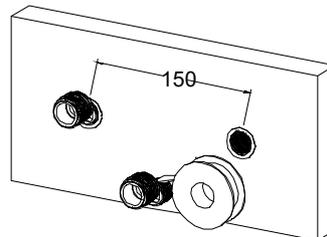


1. Обмотайте лентой резьбовые соединения эксцентриков (поз. 2) и вверните их в водопроводные выходы на стене. Затем затяните гаечным ключом. После этого промойте систему в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

②

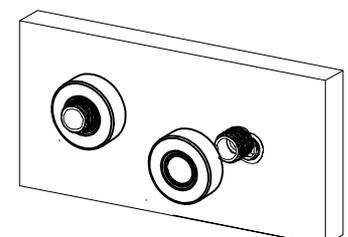


2. Прикрутите настенные отражатели (поз. 4) на эксцентрики (поз. 4).

⑤

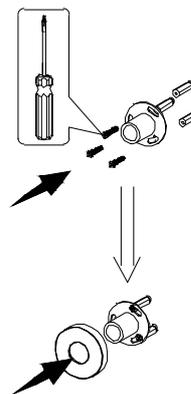

5. Установите держатель (9) с помощью крепежного комплекта. Закройте крепление декоративной накладкой.

③

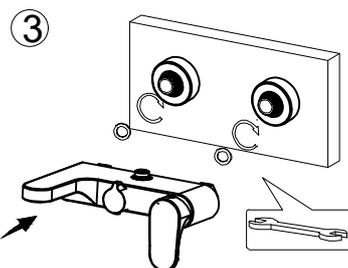


3. Установите резиновые уплотнители на гайки смесителя (поз. 3) и закрепите смеситель на эксцентриках (поз. 4) с помощью гаечного ключа.

④




4. Прикрепите душевую стойку (поз. 1) к смесителю (поз. 3). Определите необходимую высоту крепления держателя душевой стойки (поз. 9) и сделайте отметку.

⑥

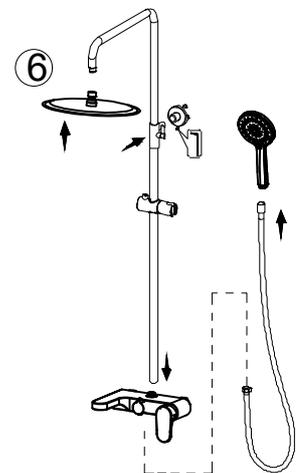


6. Закрепите душевую стойку (поз. 1) на смесителе (поз. 3). Подключите стойку (поз. 1) к держателю (поз. 9). Подключите душевой шланг (поз. 8), лейку (поз. 7) и верхний душ (поз. 2).

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

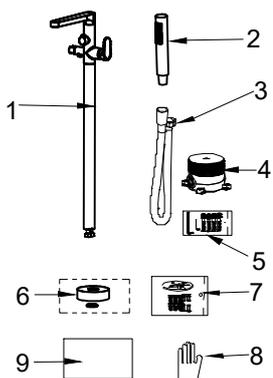


№	Наименование	Кол-во
1	Трубка смесителя	1
2	Лейка	1
3	Шланг для душа	1
4	Встраиваемый монтажный блок	1
5	Комплект запасных частей №1	1
6	Отражатель	1
7	Комплект запасных частей №2	1
8	Перчатки	1
9	Инструкция по установке	1

## Напольный смеситель для ванны Spectre 459

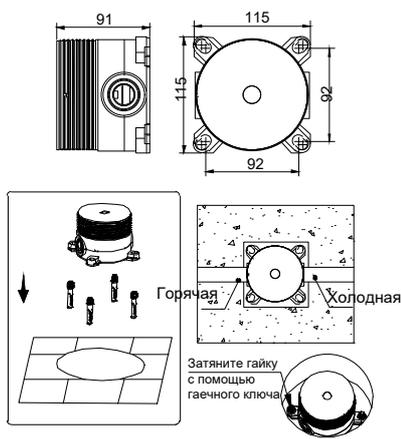


1. Монтаж встраиваемого блока

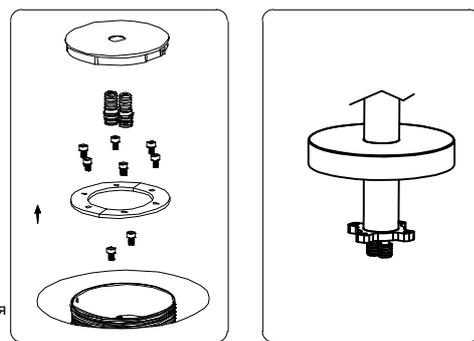


2. Снимите защитный кожух с монтажного блока.


3. Закрепите отражатель (поз. 6) на основании смесителя.

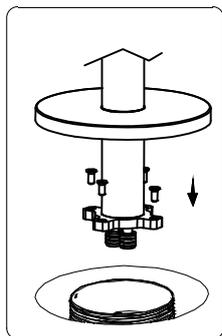


4. Установите трубку смесителя (поз. 1) на монтажный блок, выровняйте направление. При необходимости поверните излив на 360° перед окончательной фиксацией.

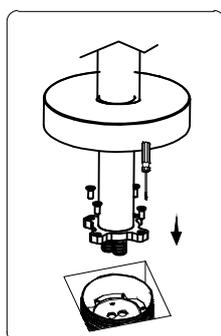

5. Установите все элементы в указанном порядке. Вставьте винты (4), как показано на рисунке.

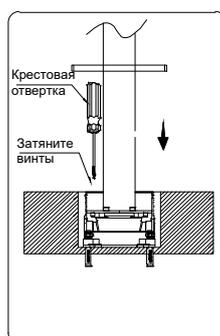

6. Затяните крепежные винты с помощью крестовой отвертки.

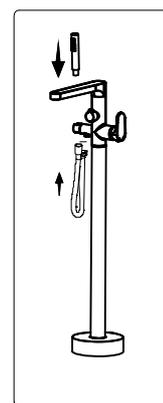

7. Соедините душевой шланг и лейку. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.