


Установка душевого поддона из искусственного камня, композитного материала, кварила и др.


Площадка под установку поддона из искусственного камня и др. аналогичных материалов должна иметь ровное основание с углубленным приямок для размещения сифона и водоотведения.

1. Поставьте поддон на пол
2. Подключите сливной узел к подготовленной сливной трубе, тщательно смазывая силиконом точки соединения.


ВАЖНО!: рекомендуется проверить отсутствие течей из слива и соединений, т.к. это будет невозможно сделать после завершения сборки душевой кабины. Например, установите поддон на какие либо закладные детали (чтобы его можно было осматривать) и вылейте одно или несколько ведер воды в поддон.

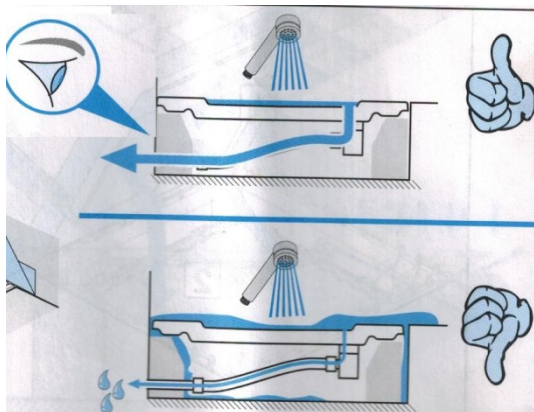

Сливная труба не должна иметь перегибов и контр уклонов

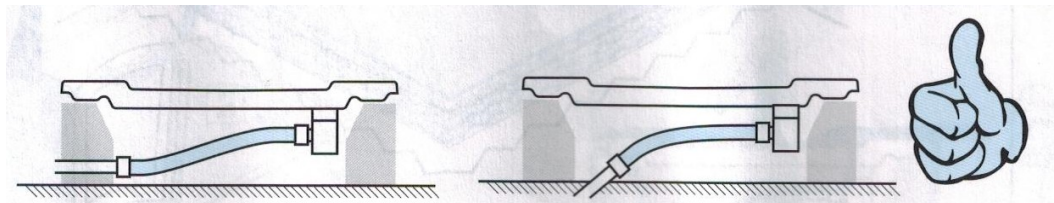


При не соблюдении уклона вода будет сливаться затруднительно и вода из поддона будет переливаться на пол.

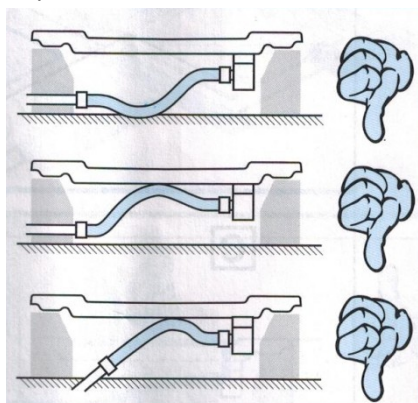

3. Далее уберите закладные детали и проверьте выравнивание поддона по уровню.

ВАЖНО!: если пол или его часть под поддоном будет неровным, окажется выше или ниже точек дна и бортов то поддон может быть подвержен поломкам, вызванным весом пользователей.

4. Поэтому рекомендуется выровнять участок при помощи цементно-песчаного раствора, плиточного клея или прочих аналогичных материалов, чтобы гарантировать однородную опорную поверхность.

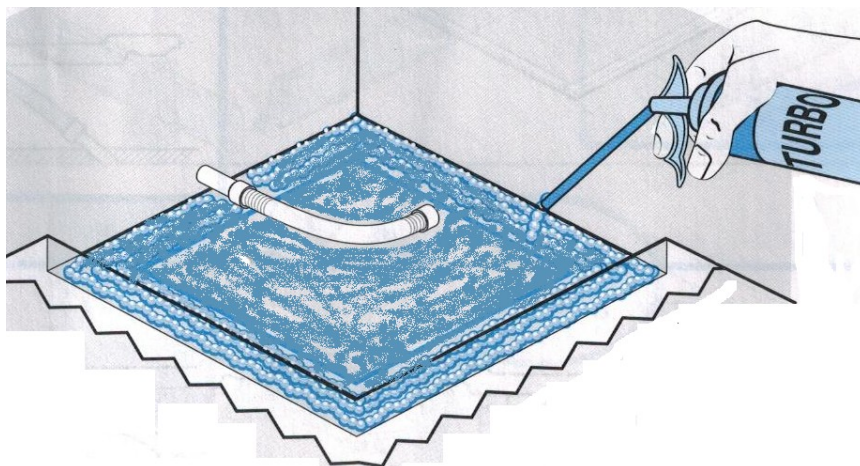

5. Далее установите поддон на еще не высохшую подготовленную поверхность плотно прижмите к полу и стенам для лучшего склеивания, проверяя и выравнявая его по уровню.
6. Нанесите силикон между поддоном и стенами, если из-за неровности стен образуется большая щель то ее можно скрыть плиточной раскладкой или декоративными профилями.

