


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание



Функциональная проверка

Убедитесь в отсутствии утечек в местах соединений и в исправности работы смесителя. Перед установкой промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все детали. При необходимости заменяйте изношенные элементы. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:



- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.




Все модели смесителей запатентованы.

Копирование содержимого настоящего руководства запрещено.

Комплектация

ВРЕЗНОЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

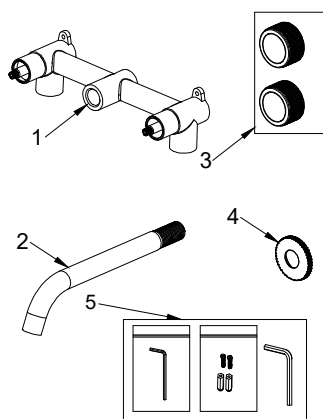

№	Наименование	Кол-во
1	Встраиваемый корпус смесителя	1
2	Излив	1
3	Ручка	2
4	Отражатели для излива	1
5	Крепежный комплект	1

Рекомендуемая высота установки:
1000 мм






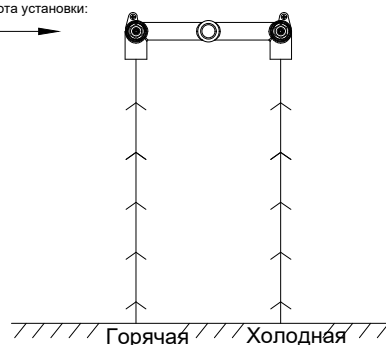


Схема установки водопроводной трубы

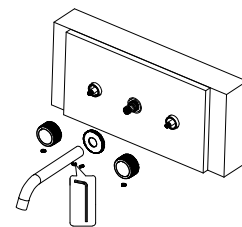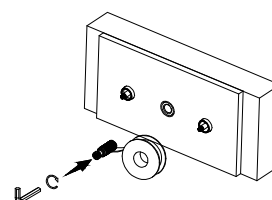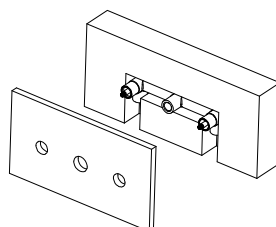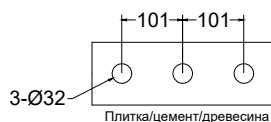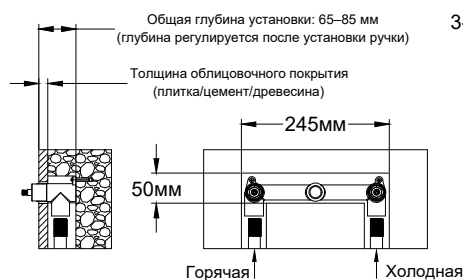

1. Перед установкой выполните монтажное отверстие необходимого размера. Очистите его от строительной пыли и грязи. Установите встраиваемый корпус смесителя (поз. 1) и зафиксируйте его винтами. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.


2. Открутите винты, снимите защитную крышку с встраиваемого корпуса. Прикрепите плитку или облицовочный материал с заранее подготовленными отверстиями.

3. Открутите два винта на изливе (поз. 2). Извлеките соединительный элемент и обмотайте его резьбу лентой. Вставьте соединительный элемент через центральное отверстие в облицовке и вкрутите в корпус смесителя (поз. 1), затяните с помощью большого шестигранного ключа.


4. Установите излив (поз. 2) и ручку (поз. 3) на встраиваемый корпус смесителя (поз. 1) и затяните.

Комплектация

ВРЕЗНОЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

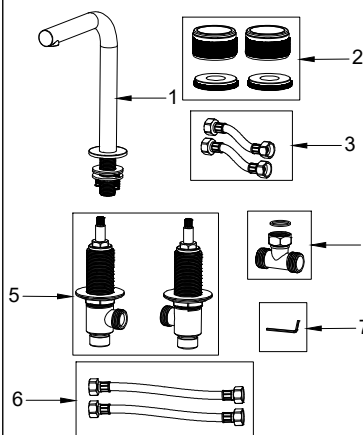




№	Наименование	Кол-во
1	Излив	1
2	Ручки	2
3	Выпускной шланг	2
4	Запорный клапан	1
5	Нижняя часть корпуса смесителя	2
6	Впускной гибкий шланг	2
7	Крепежный комплект	1

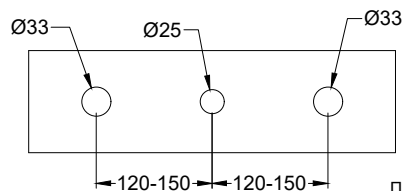

Примечание: сделайте соответствующие отверстия, как показано выше.



Промойте водопроводные трубы в течение 30-60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

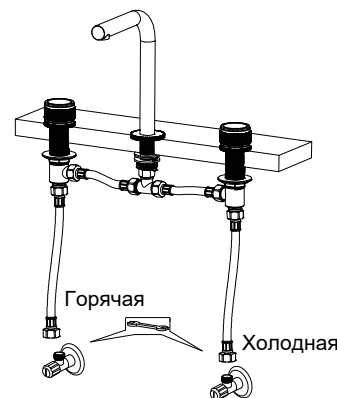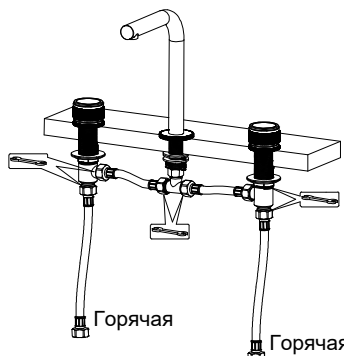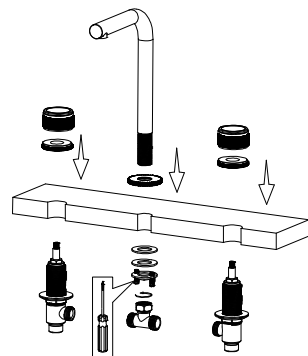

1. Установите излив (поз. 1), ручки (поз. 2), запорный клапан (поз. 4) и нижнюю часть корпуса смесителя (поз. 5) в соответствующие отверстия в столешнице. Закрепите каждый элемент гайками, используя гаечный и шестигранный ключ.

2. Подсоедините шланги (поз. 3) и (поз. 6) шланги, как показано на рисунке.

3. Промойте водопроводные трубы в течение 30-60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Подсоедините впускные шланги (поз. 6) к угловым вентилям и затяните соединения гаечным ключом.