

Инструкция по монтажу люка «Союз»



1. Установить люк в подготовленный проем так, чтобы плоскость дверцы совпадала с плоскостью стены. При этом петля люка должна располагаться строго вертикально.
2. Закрепить раму люка к стене с помощью саморезов и дюбелей. При смонтированном люке, зазор по периметру между дверцей и рамой люка должен быть равномерным.

Облицовка плиткой дверцы люка:

1. Для предотвращения произвольного открытия люка, при его облицовке, установить **стопор** на замок «Квак» (рис. 1) и убедиться в том, что дверца люка защелкнута на замок и роликовые фиксаторы. Выброса дверцы не допускается.
2. Облицовка плитки должна быть в одной плоскости с отделкой стены. Толщина плиточного клея должна быть не менее 3мм. Время высыхания плиточного клея (2-3ч).
3. С помощью присоски из комплекта, открыть дверцу люка.
4. **УДАЛИТЬ стопор** с замка «Квак».

Регулировка люка (рис. 2: зазоры между дверцей люка и рамой должны быть равномерными):

1. С помощью шестигранного ключа на 6 (1) и рожкового ключа на 13 (2) ослабить контргайки (3) на нижнем и верхнем рычагах петли. Шестигранным ключом выкрутить на пол-оборота нижний крепежный болт (4), а верхний крепежный болт закрутить на пол-оборота. **Болты не перетягивать, чтобы не допустить выгибания дверцы люка.** В результате дверца опустится на 0,5 мм. При необходимости, операцию повторить. Удерживая болты шестигранным ключом, зафиксировать их положение контргайками в верхнем и нижнем рычагах петли.
2. Для регулировки дверцы люка в горизонтальном направлении необходимо ослабить винты (5) при помощи шестигранного ключа на 4. При вращении винта (6) по часовой стрелке, крышка сдвигается от петлевой стороны, при вращении винта против часовой стрелки – крышка сдвигается к петлевой стороне. После завершения регулировки необходимо вновь затянуть винты (5).
3. Для регулировки дверцы люка во фронтальной плоскости необходимо ослабить крепежные винты ответной части замка «Квак» и роликового фиксатора, сдвинуть ответные части в нужном направлении и вновь затянуть винты, тем самым зафиксировав положение замка.

Принцип работы изделия (рис. 3):

Для того, чтобы открыть смонтированный люк в первый раз, Воспользуйтесь присоской. Затем снимите **стопор** с замка «Квак» (см. инструкцию выше). Сместите дверцу в сторону до полного открывания. Для того чтобы закрыть люк, сперва закройте сторону №1, затем сторону №2. Внимание! В закрытом положении ролик замка «Квак», не должен выходить за ответную планку (рис. 3)



Рис. 1 Стопор замка

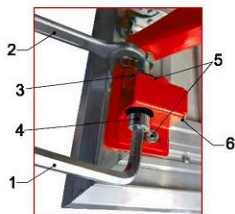


Рис. 2 Регулировка люка


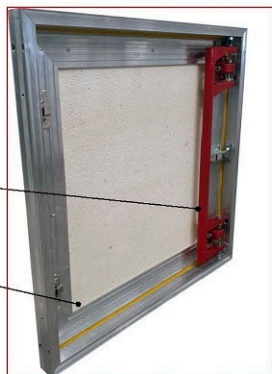


Рис. 3 Схема закрывания

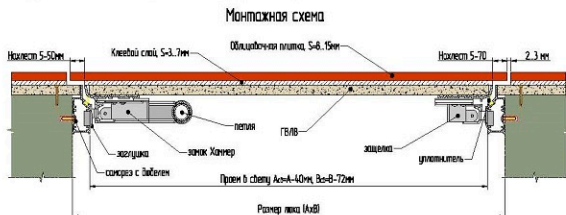

Внимание! Толщина плиточного клея должна быть не менее 3мм.

Допускается нахлест плитки 5-50мм со стороны петли и 5-70мм с остальных сторон, но при этом не менее половины площади плитки должно лежать на дверце люка.