



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ СМЕСИТЕЛИ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СЕРИЯ ROCK:


Для ванны: MDV32004, MDV32004bk, MDV32004gn

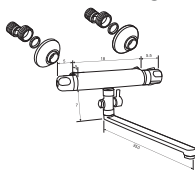


MDV32006, MDV32006bk, MDV32006gn

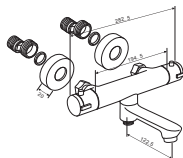

MDV32007, MDV32007bk, MDV32007gn

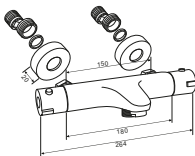

Для душа: MDV32005, MDV32005bk, MDV32005gn

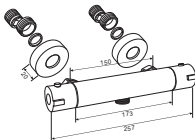

Все изделия линейки термостатических смесителей серии Rock требуют дополнительного приобретения аксессуаров: шланга для душа, лейки, держателя лейки или стойки.
В ассортименте Melodia della vita огромный выбор подобных изделий в разном дизайне.
Подберите то, что понравится именно Вам!

НАЗНАЧЕНИЕ

Смеситель предназначен для смешивания, пуска, остановки и регулирования количества и температуры вытекающей воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения при минимальном давлении воды в системе 0,5 бар и максимальном давлении -10 бар; при этом различие давлений холодной и горячей воды в системе не должно превышать $\pm 10\%$.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Холодная температура 8-29 °C
2. Горячая температура 55-85 °C
3. Вода на выходе из смесителя смешанная 20-50 °C
4. Срабатывание защитной функции от ожога STOP при температуре 38 °C
5. Рекомендуемое рабочее давление 0,1-0,5 Мпа
6. Размер резьбы присоединения эксцентриков к водопроводу - 1/2
7. Максимально допустимая разница в давлениях между горячей и холодной водой - 1,5 бар

СМЕСИТЕЛЬ РАЗРЕШАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ:

- В системе центрального водоснабжения;
- В системе с гидроаккумулятором;
- В системе с проточным водонагревателем;
- В системе с гидравлически управляемым проточным водонагревателем.

СМЕСИТЕЛЬ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ:

- В системе с накопителем, не создающим давление;
- В системе водоснабжения с газовой колонкой;
- Без предварительной установки фильтров, исключающих попадание механических примесей внутрь изделия.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СМЕСИТЕЛЯ

Не допускается чистить смеситель с применением агрессивных жидкостей, абразивных веществ и т.п.

Загрязнения поверхностей смесителя удалять моющими растворами и мягкими тканями.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Смеситель | 1 шт. |
| 2. Эксцентрические переходники | 2 шт. |
| 3. Декоративные чашки (отражатели) | 2 шт. |
| 4. Паспорт изделия | 1 шт. |

Инструкция по установке


Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
 - температура воды находится в интервале от 4 до 90 °С;
 - давление воды составляет от 0,05 МПа до 1 МПа (если давление превышает 1,2 МПа, необходимо использовать клапан для понижения давления);
 - отсутствуют существенные перепады давления в трубах с горячей и холодной водой.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

Монтаж

1. Убедитесь, что входные трубы горячей/холодной воды подведены правильно: горячая должна находиться слева, холодная справа.
2. Отключите систему холодного и горячего водоснабжения. Ввинтите эксцентрические переходники (рис. 1) в выходы трубопроводов системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентрических переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. При этом положение смесителя должно быть горизонтальным.

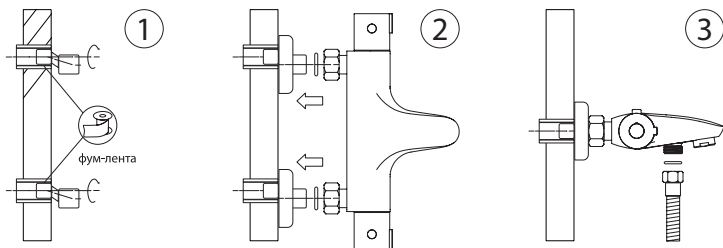


3. Установите на эксцентрические переходники декоративные чашки (отражатели) и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя.
4. **Внимание:** подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором во избежание засорения аэратора при запуске воды. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.

Внимание: для нормального функционирования смесителей показатель давления воды должен быть равен 0,3 МПа (разница давлений горячей и холодной воды $\pm 10\%$). Показатель температуры горячей воды согласно ГОСТ 19681-2016 не более +75 °С. Рекомендована установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкм как для холодной, так и для горячей воды. Во избежание повреждения гальванопокрытия используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.

Инструкция по использованию термостатических смесителей

Для правильной эксплуатации смесителя с термостатом придерживайтесь положений:

1. При установке смесителя к водоснабжению следуйте индикации на задней стенке корпуса (рис. 2).
Внимание! Убедитесь, что входные трубы горячей/холодной воды подведены правильно.
2. Ручка смесителя со стороны горячей воды используется для включения/выключения смесителя и регулировки напора воды (рис. 2).
3. Ручка смесителя со стороны холодной воды является регулятором температуры воды.
Внимание! Данный регулятор оснащен предохранителем, который не позволяет установить температуру, превышающую +38°C без снятия с фиксатора.


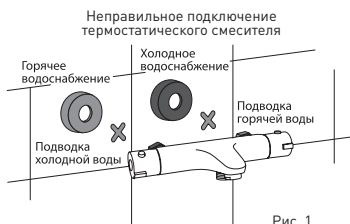


Способ эксплуатации: чтобы включить, остановить и отрегулировать напор воды, достаточно повернуть рукоятку, расположенную на корпусе смесителя с левой стороны. С помощью этой же рукоятки можно переключить поток воды между изливом и душевой лейкой. Если повернуть рукоятку на себя, вода будет поступать через излив, а если от себя — через душевую лейку. Чтобы отрегулировать температуру воды, необходимо повернуть рукоятку термозлемента, которая находится справа на корпусе смесителя.


Правая рукоятка регулировка температуры



Левая рукоятка регулировка напора и переключение потока

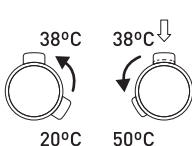

Правая рукоятка регулировка температуры


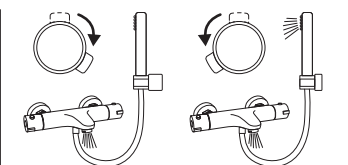


Левая рукоятка регулировка напора и переключение потока

Левая рукоятка регулировка напора



Правая рукоятка регулировка температуры

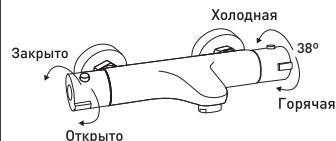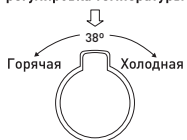

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО СМЕСИТЕЛЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок эксплуатации смесителя Melodia - 7 лет от даты продажи через розничную сеть.
- Гарантия 7 лет распространяется на корпус смесителя. На комплектующие (картридж, дивертор, кран-букса и т.д.) гарантия 1 год;
- Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара, при условии соблюдения покупателем правил монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.
- Для термостатических смесителей обязательна установка фильтров грубой очистки воды, в противном случае гарантия на комплектующие не распространяется.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ

В ГАРАНТИИ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО

- При загрязнении, образовании известкового налета;
- При несоблюдении рекомендаций по установке и обслуживанию;
- При использовании изделия не по его функциональному назначению;
- При попадании внутрь инородных предметов;
- При неквалифицированной установке, в том числе неуполномоченными лицами;
- По независящим от производителя причинам (перепады давления в водопроводной системе, плохое качество воды и т.п.)
- На смесители в неполной комплектации;
- При отсутствии правильно оформленного паспорта с указанием даты продажи, подписи продавца, печати магазина, товарного и кассового чека для подтверждения даты продажи, подписи покупателя.

Наименование и артикул товара	Название магазина	Штамп продавца	Дата продажи

С условиями гарантийной поддержки ознакомлен _____

Подпись покупателя

Подпись продавца

Спасибо, что выбрали наше изделие!

При возникновении претензии по работе изделия Melodia della vita обращайтесь в call-центр по телефону 8-800-7000-662 (бесплатно по всей России), WhatsApp +7-966-932-72-83 или электронной почте akveduk_service@mail.ru.

Операторы call-центра работают в будни с 10:00 до 18:00 (мск), заявку на электронную почту или WhatsApp можно отправить в любое время, оператор свяжется с Вами.

При обращении в call-центр необходимо предоставить следующую информацию:

- составить претензию в письменном виде с датой и подписью, описанием проблемы, указанием артикула и/или наименования товара- предоставить заполненный гарантийный талон и/или чек о покупке товара;
- предоставить фото/видео брака изделия.

Производитель: Тайчжоу Аолицзе Санитари Вэа Ко., Лтд. Адрес: но.27, Цзиньбо Роуд, Шамэнь, Юйхуань, Провинция Чжэцзян, Китай.

Официальный представитель производителя в РФ и компания уполномоченная принимать претензии: ГК «Санрикс» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8. к. 1.; +78123367585; www.sanriks.ru
Сервисный центр: Магазин «Акведук», г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 146 корпус 1 с 10:00 до 20:00 часов; в выходные, с 10:00 до 18:00 часов. Телефон +7-961-610-24-03