

# AM • PM

## INSTALLATION SYSTEM FOR URINAL





### Safety instructions

- For safe and proper functioning of the item as well as for avoidance of damage of Furniture and getting injury and maiming, we strongly recommend to follow all points of the instructions during installation.
- Follow installation instructions step-by-step for exclusion on inaccuracy and errors as well as possible breakages of Furniture. Use services of Qualified Specialists.
- Make sure that there are no current-carrying and water supply parts at the spot of drilling of wall.
- Before installation it is required to ensure that the item has no defects occurred while transporting and all component parts are available.
- Claims for defects caused while transporting, damaged surfaces and absence of component parts are not accepted after installation;
- It is required to follow installation requirements specified in the instructions;
- Installation tools are not included into component kit;

We recommend to use sealants for purposes of hygiene and non-ingress of moisture under ceramics. Auxiliary materials (silicone, sealants, etc.) are purchased separately.



### Installation instructions

Carry out installation with the help of Qualified Specialists. For installation you will need: pen, tape ruler, level board, screwdriver+, crescent wrench SW 13,17,19 mm, drill, concrete bits 10 mm, silicone sealant.



### Product maintenance

- Please, use soft cloth or sponge, soap solution and water for easy cleaning. Wipe surface with dry cloth after cleaning.
- Please, use reduced impact detergents for deep cleaning, following the directions of shop instruction.
- Please, do not use sponges with abrasive surface and solvents that damage surface.
- Please, don't use acid or alkaline liquid detergent to clean the product.
- Damages resulted from incorrect maintenance are not warranty event.
- System should be stored in the original package in a dry enclosed place minimum 0,5 m away from heat.

The installation should be carried out by a qualified professional.

Producer has a right to introduce change of component parts that has no effect on appearance and functionality of product. All parameters indicated in this instruction have formal meaning. Producer reserves the right for technical changes.



## Указания по технике безопасности

- Для безопасного и надежного функционирования изделия, а также во избежание повреждения Системы и получения травм и увечий полученных во время монтажа настоятельно рекомендуем соблюдать все пункты данной инструкции.
- Соблюдайте пошагово указания по монтажу для исключения неточностей и погрешностей, так же возможных поломок Системы. Пользуйтесь услугами Квалифицированного Специалиста.
- Убедитесь в отсутствии токоведущих и водопроводных частей в месте сверления стены.
- Перед монтажом следует убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке, а также в наличии всех комплектующих. После монтажа претензии по дефектам, полученным при транспортировке, поврежденным поверхностям и отсутствию комплектующих не принимаются;
- Монтажные инструменты не включены в комплектацию;

Рекомендуем применять герметики в целях гигиены и непопадания влаги под керамику. Вспомогательные материалы (силикон, герметики и т.д.) приобретаются отдельно.



## Указания по монтажу

Выполняйте монтаж с помощью Квалифицированных Специалистов. Для монтажа Вам понадобится: Карандаш, Рулетка-линейка, Уровень, Отвертка + , Разводной ключ 13, 17, 19 мм, Дрель, сверла по бетону 10 мм, Силиконовый герметик.




## Уход за продуктом

- Используйте мягкую ткань или губку, мыльный раствор и воду. После очистки вытирайте поверхность сухой тканью.
- Используйте щадящие чистящие средства, руководствуясь указаниями в инструкции производителя.
- Не используйте губки с абразивной поверхностью и растворители, которые повреждают поверхность.
- Избегайте использования отбеливающих средств содержащих кислоты.
- Повреждения, возникшие вследствие некачественного ухода, не являются гарантийным случаем.
- Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.

Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен специалистом согласно инструкции.



Производитель имеет право на изменение комплектации, не влияющее на внешний вид и функционал продукта. Все параметры, указанные в данной инструкции, имеют формальное значение. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

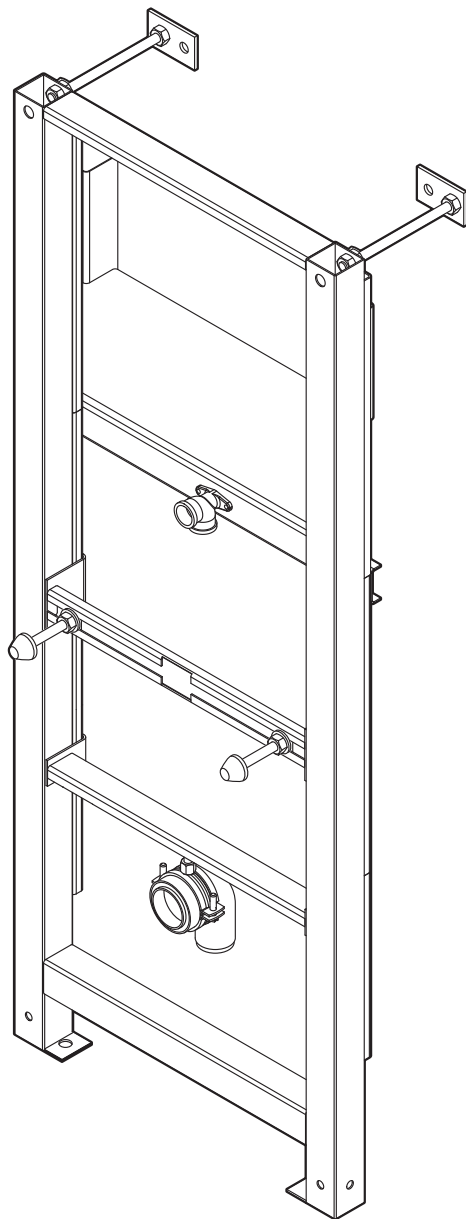

## I022701

**ENG** Installation system for urinal

**RUS** Система инсталляции для писсуара

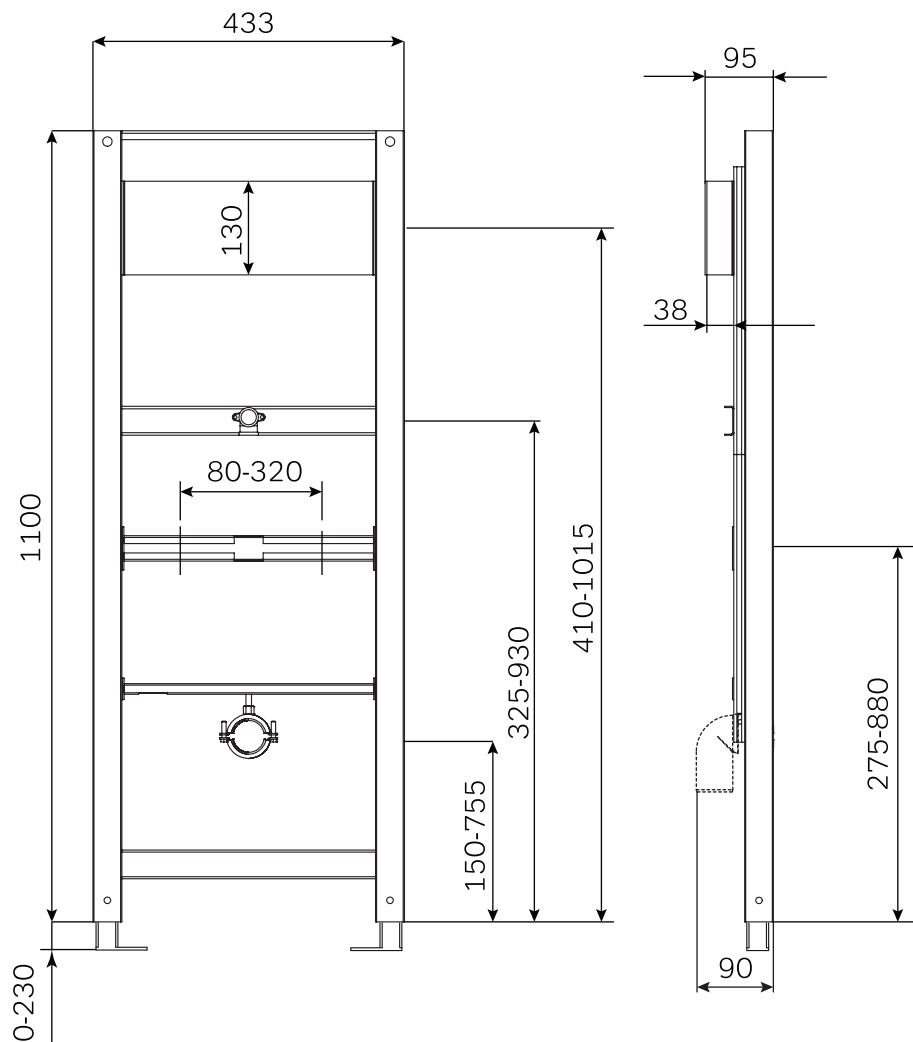


Ø12 mm



SW 8, 10 mm














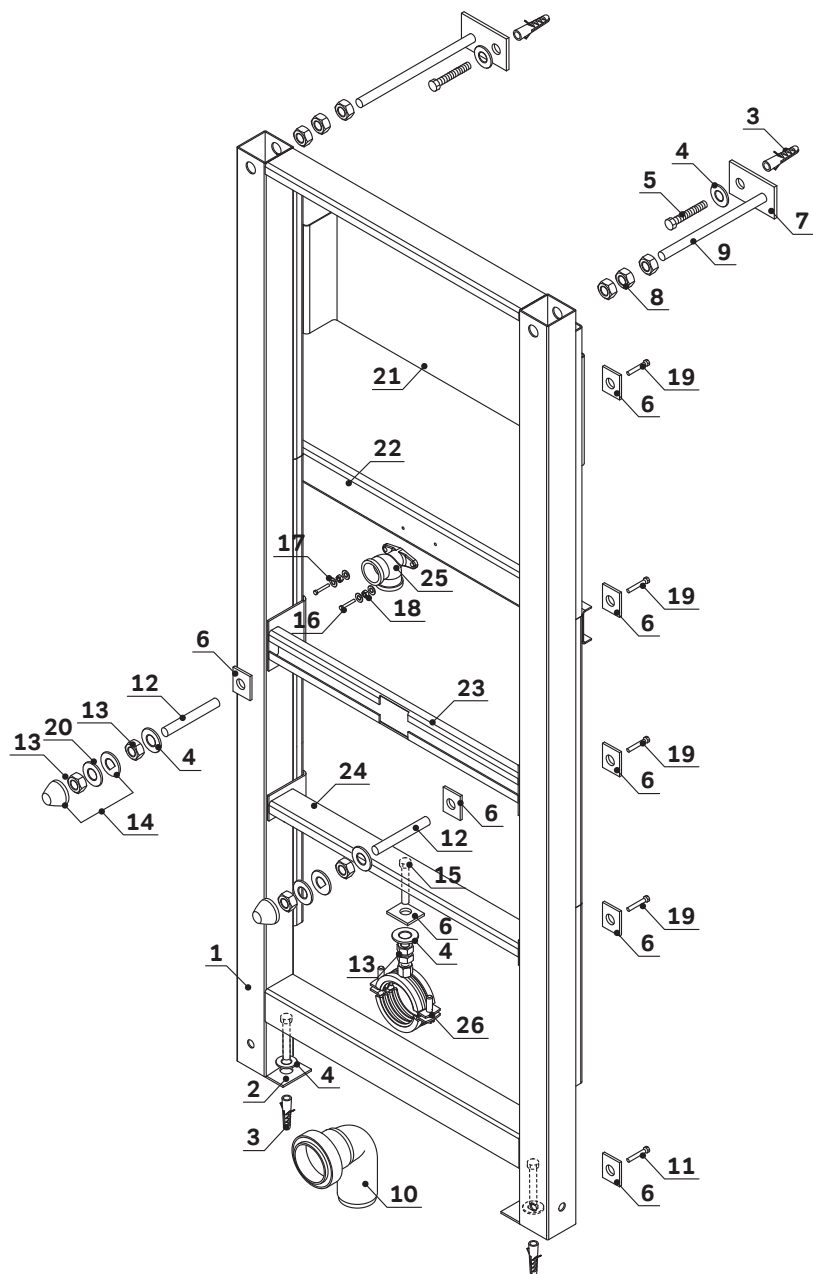










|           |                                             |                                   |     |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| <b>01</b> | Frame                                       | Рама                              | ×1  |
| <b>02</b> | Flow brackets                               | Ножки напольные                   | ×2  |
| <b>03</b> | Molly expansion anchors                     | Дюбель                            | ×4  |
| <b>04</b> | Flat washer 8                               | Шайба усиленная 8                 | ×7  |
| <b>05</b> | Bolt fastening to the wall and to the floor | Болт для крепления к стене и полу | ×4  |
| <b>06</b> | Nut M8 (30x25)                              | Гайка M8 (30x25)                  | ×17 |
| <b>07</b> | Wall mount plate                            | Пластина крепежная                | ×2  |
| <b>08</b> | Nut M10                                     | Гайка M10                         | ×6  |
| <b>09</b> | Wall mount pin M10                          | Шпильки крепежные стеновые M10    | ×2  |
| <b>10</b> | Outflow elbow                               | Сливная труба угловая             | ×1  |
| <b>11</b> | Bolt M8x20                                  | Болт M8x20                        | ×2  |
| <b>12</b> | Pin M8                                      | Шпилька M8                        | ×2  |
| <b>13</b> | Nut M8                                      | Гайка M8                          | ×6  |

|           |                                     |                        |     |
|-----------|-------------------------------------|------------------------|-----|
| <b>14</b> | Plastic cup                         | Пластиковая заглушка   | ×2  |
| <b>15</b> | Bolt M8x40                          | Болт M8x40             | ×1  |
| <b>16</b> | Bolt M4x12                          | Болт M4x12             | ×2  |
| <b>17</b> | Flat washer 4                       | Шайба 4                | ×4  |
| <b>18</b> | Nut M4                              | Гайка M4               | ×2  |
| <b>19</b> | Bolt M8x10                          | Болт M8x10             | ×12 |
| <b>20</b> | Washer 8                            | Шайба 8                | ×2  |
| <b>21</b> | Support rails for the sensor        | Планка для датчика     | ×1  |
| <b>22</b> | Support rails for the connector     | Планка для водорозетки | ×1  |
| <b>23</b> | Support rails for the urinal        | Планка для писсуара    | ×1  |
| <b>24</b> | Support rails for the clumping ring | Планка для хомута      | ×1  |
| <b>25</b> | Brass G 1/2" connector              | Водорозетка            | ×1  |
| <b>26</b> | Clumping ring                       | Хомут                  | ×1  |

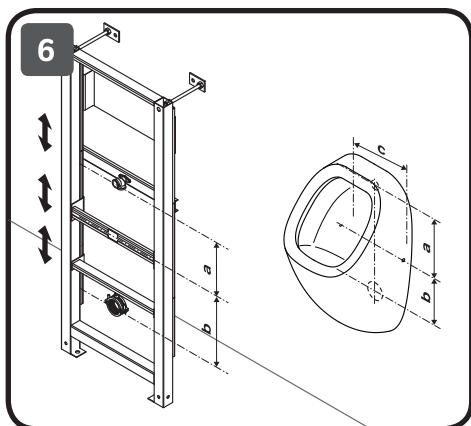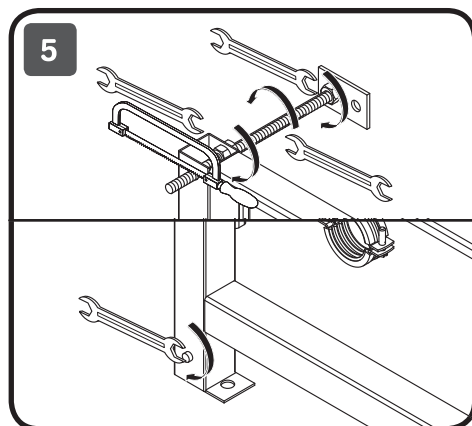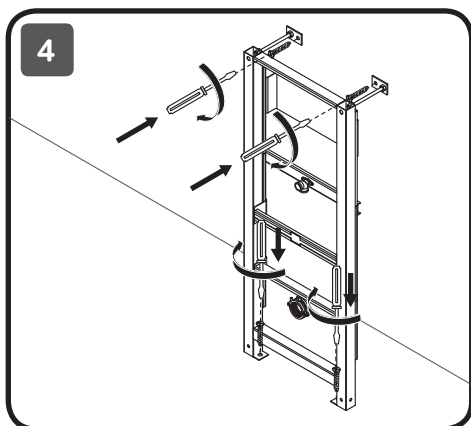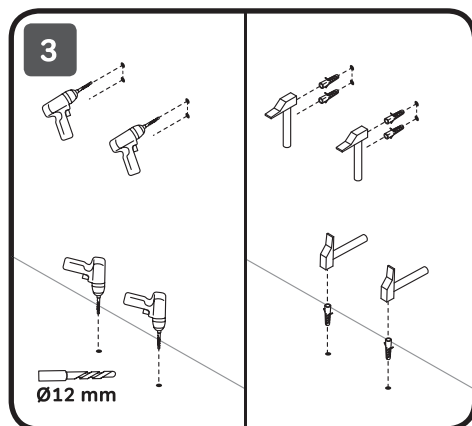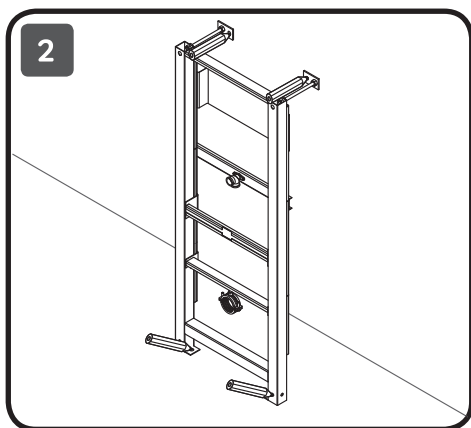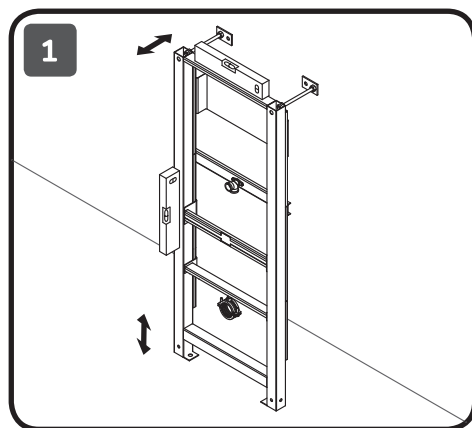

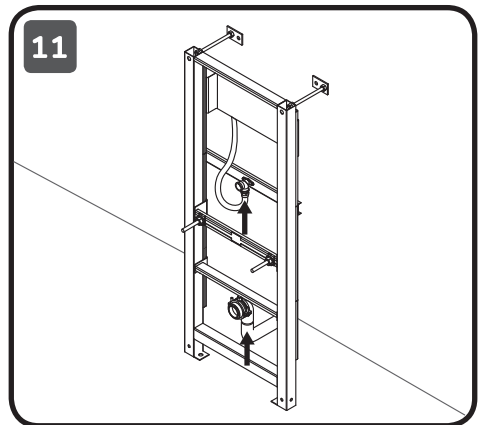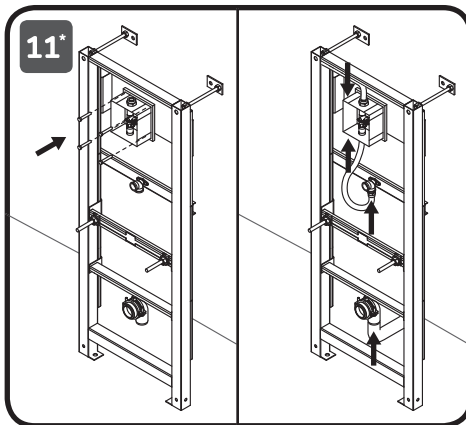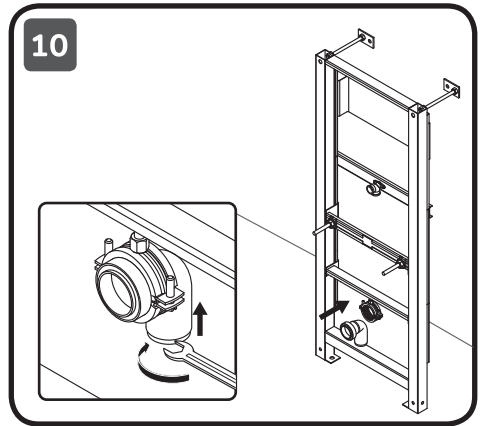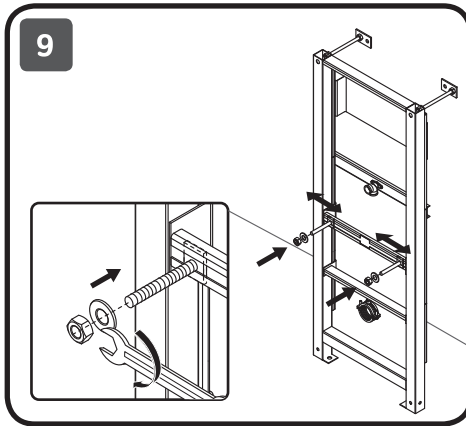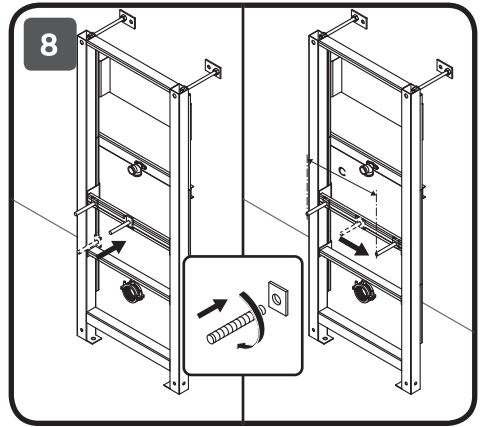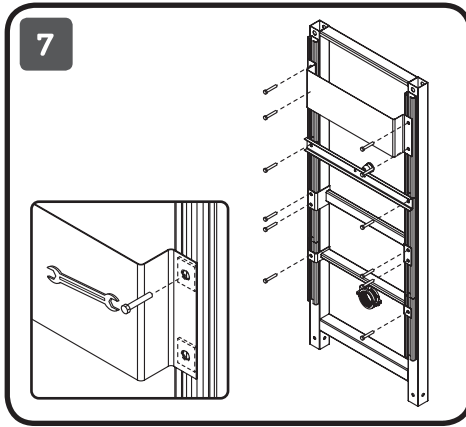

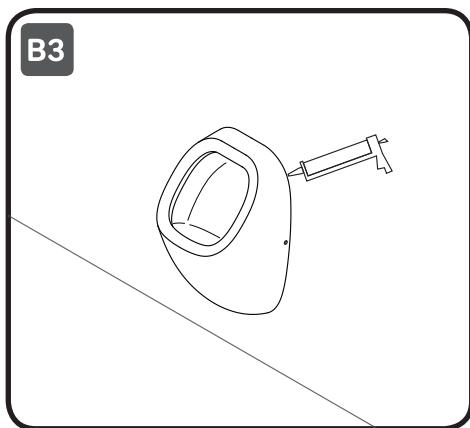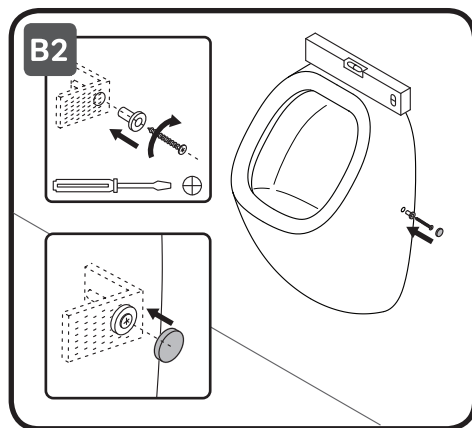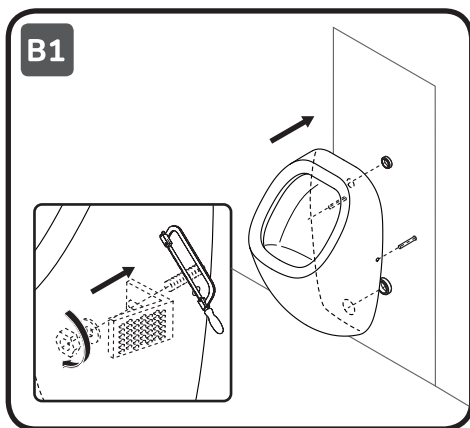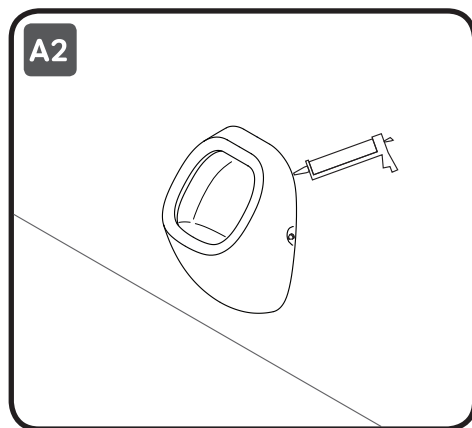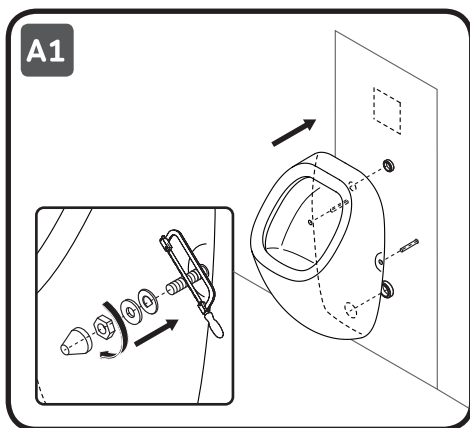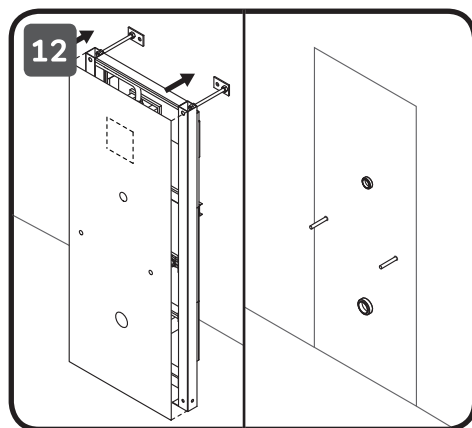



AM · PM