

DIMMO

ПАСПОРТ

Чугунные ванны

Гарантия

18

месяцев

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки DIWO.

В паспорте изделия содержится вся необходимая информация, касающаяся монтажа и использования чугунной ванны. Перед установкой и началом эксплуатации изделия внимательно изучите настоящий документ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация ножек (Схема 2):

1. Ножка регулируемая — 4 шт.
2. Болт M10x45 — 4 шт.
3. Шайба A10 — 4 шт.
4. Гайка M10 — 4 шт.
5. Болт M12x60 (регулируемый) — 4 шт.
6. Гайка M12 — 4 шт.

Комплектация ручек (Схема 4):

1. Ручки для ванн — 2 шт.
2. Винт M8 — 4 шт.
3. Шайба граверная M8 — 4 шт.
4. Шайба A8 — 4 шт.
5. Прокладка — 4 шт.

В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в его конструкцию и комплектацию, не ухудшающие качества и потребительские свойства.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ

- попадания на эмалевую поверхность шпатлевки, используемой при выравнивании стен, монтажного клея и герметиков, применяемых для укладки кафеля и декоративной плитки, окалины при проведении сварочных и монтажных работ;
- проведения в ванне распила металлических изделий, образующих абразивную металлическую пыль, которая при взаимодействии с водой и кислородом корродирует и образует на поверхности ванны «ржавые» точки.

МОНТАЖ

Перед установкой ванны подготовьте стены, потолок и пол ванной комнаты. При облицовке стен керамической плиткой укладывайте плитку до уровня ванны и осуществляйте монтаж, руководствуясь СХЕМОЙ 1.

Аккуратно положите ванну на боковую стенку, не допуская повреждения эмалевого покрытия борта. А в качестве подложки для ванны используйте резиновую/деревянную подкладку или гофрированный картон.

Для обеспечения устойчивости ванны при эксплуатации надежно зафиксируйте ножки в узлах крепления на дне ванны по СХЕМЕ 2.

Схема 1

Установка ванны


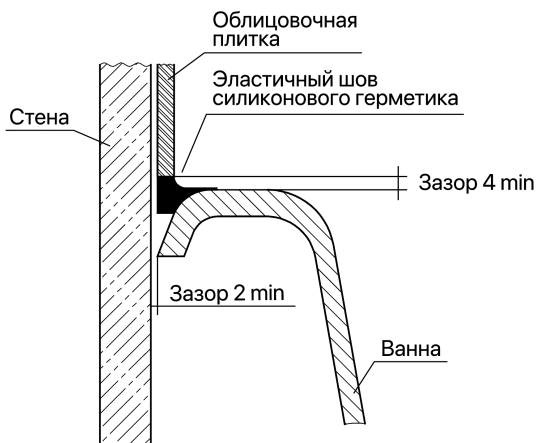


Схема 2

Крепление регулируемых ножек

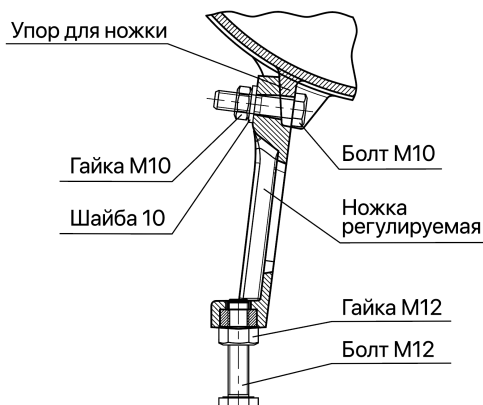

DIWO

Присоедините сифон к чаше ванны, соблюдая последовательность, указанную в инструкции по сборке и монтажу сифона. Подключите сифон к системе канализации.

До начала монтажа короба к ванне и облицовки декоративной плиткой необходимо проверить:

1. Герметичность соединения арматуры выпускного и переливного отверстий.
2. Правильность регулировки ножек. Ножки должны быть выставлены таким образом, чтобы вода самотеком стекала по дну в отверстие выпуска ванны. Для этого наполните ванну небольшим объемом воды и убедитесь в полном ее сливе. При необходимости отрегулируйте уклон дна, используя регулировочные болты ножек, до достижения необходимого наклона ванны, обеспечивающего слив воды.

После проверки герметичности соединения арматуры и правильности регулировки ножек можно приступить к монтажу декоративных элементов и облицовке ванны плиткой.

Рекомендуется установить смеситель таким образом, чтобы струя воды попадала на решетку отверстия выпуска ванны, это исключит повреждение эмалированной поверхности ванны струей воды.

Чтобы предотвратить появление серых металлических следов от оплетки душевого шланга на эмали, рекомендуется установить силиконовый шланг.

Не используйте жестких конструкций между стеной и ванной во избежание передачи звука, а также для обеспечения беспрепятственного теплового расширения металлической основы ванны.

При установке ванны в короб, а также при монтаже под ванной жестких (несъемных) перегородок, облицованных керамической плиткой либо другими материалами, необходимо оставить зазор между бортами ванны и перегородкой 2–4 мм с последующим заполнением пластичным, влагостойким уплотнительным материалом, например силиконовым санитарным герметиком, руководствуясь СХЕМОЙ 3.

При комплектации ванны ручками монтаж осуществлять по СХЕМЕ 4.

Запрещается пользоваться закрепленными ручками для перемещения ванны.

Во избежание выхода ножек из пазов упора не допускается в процессе монтажа ванны и в период ее эксплуатации раскачивания вдоль продольной оси.

Схема 3

Монтаж ванны в короб, облицованный плиткой


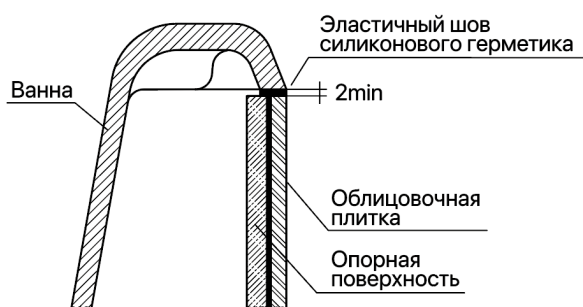


Схема 4

Крепление ручек

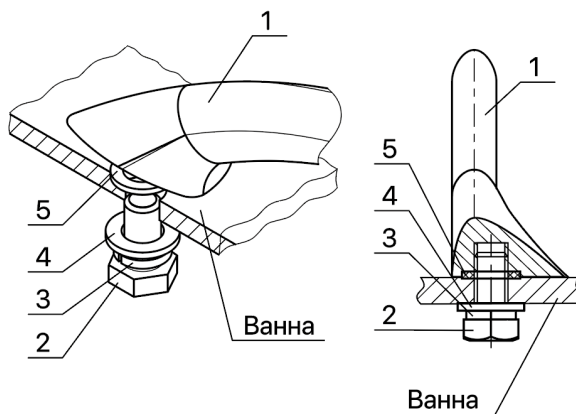

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Первая эксплуатация

До начала первой эксплуатации ванны сухой мягкой тканью удалите пыль с эмалированной поверхности, затем ополосните поверхность ванны чистой водой и протрите насухо мягкой тканью. Удалите товарную наклейку струей теплой воды. При наличии остатков клеевой основы удалите их мягкой тканью, смоченной ацетоном.

Постоянный уход

Для регулярного ухода за эмалированной поверхностью используйте мягкую губку с кусковым хозяйственным мылом.

Периодический уход

В случае наличия более сложных загрязнений, таких как следы ржавчины, известкового налета или металлической полосы (риски) от оплетки душевого шланга, используйте мягкую губку с порошкообразными моющими средствами мелкой фракции, например Comet или «Пемолюкс».

Для проведения **дезинфекции** эмалированной поверхности можно использовать чистящие средства на основе гипохлорита натрия, например «Белизну».

После использования чистящих средств тщательно ополосните поверхность ванны чистой воды и протрите насухо мягкой тканью.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

- Применять чистящие средства, содержащие кислоты, а также средства для чистки унитазов и прочих керамических изделий.
- Использовать жесткие металлические губки или щетки.
- Замачивать и стирать в ванне белье, сливать жидкости из стиральных машин.
- Сливать в ванну агрессивные жидкости (химреактивы, окрашивающие материалы и т. п.).
- Ронять в ванну тяжелые предметы и наносить удары с тыльной стороны ванны.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации ванны — 18 месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации через розничную сеть).

Гарантия аннулируется:

- при отсутствии гарантийного талона;
- при использовании изделия не по назначению;
- при наличии механических повреждений или следов самостоятельного ремонта.

Изготовлено по заказу: ООО «Сантехника-Онлайн», 117638, Россия, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, пом. II, ком. 14, эт. 10

Изготовитель: АО «Завод Универсал», 654015, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, д. 20

E-mail: service@diwo.ru

Телефон: 8 (495) 139-33-26

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется предприятием-изготовителем

Заводской номер _____

Модель/цвет:

Продавец:

Дата приобретения:

Магазин:

МП

Серийный номер _____

